


ML-1050V

■市販のカギをご使用の場合。

市販の南京錠 # 35 (mm) タイプがご使用になれます。

※種類によっては使用できないもの
ありますので確認のうえご購入ください。


■製品サイズ：W90×D52×H100(cm)

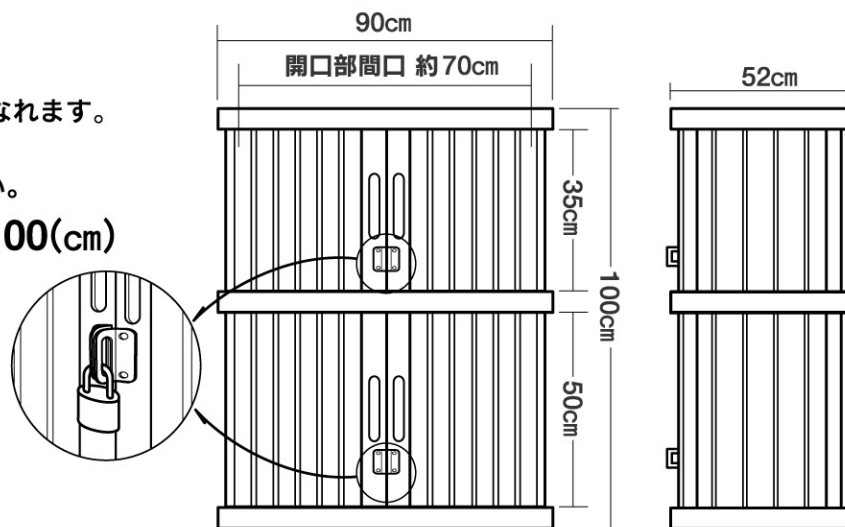


△ 取扱いのご注意

■アジャスターの取付け、調節


設置場所が水平でない場合は
アジャスターを底面パネルの
裏側4カ所にネジ込み、調節
してください。
又、目で見ても、できるだけ
水平に設置してください。

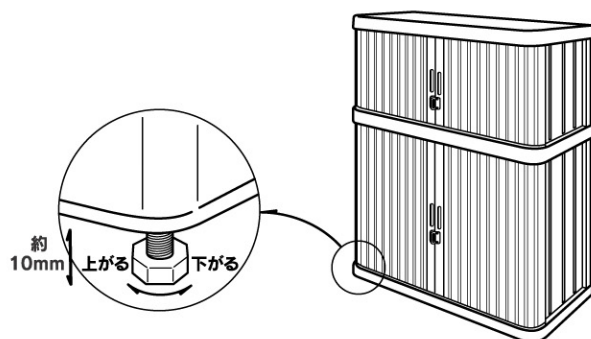


- 高所や風の強い所では、
倒れないように、常時
中に荷物を入れておい
てください。中には熱
や湿気に弱いものを入
れないようにしてくだ
さい。
- 下の段に重いモノを入
れるようにして、全体
が安定するようにして
ください。

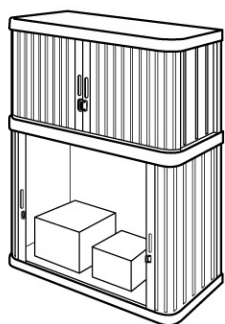


- シャッターが雨などで
ぬれている時は、シャ
ッターをタオル等でふ
いてから開けてくださ
い。
注) 中に水が入る場合
があります。

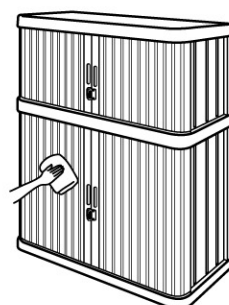

- シャッター扉の開閉は
中央部に指をかけて静
かにおこなってください。
また、手や足などをは
さめないように、ゆっ
くり開めてください。
注) シャッターを開閉
できなくなる場合が
あります。
- 屋根パネルの上に重い
ものを置くことはさけ
てください。
注) シャッターが開閉
できなくなる場合
があります。

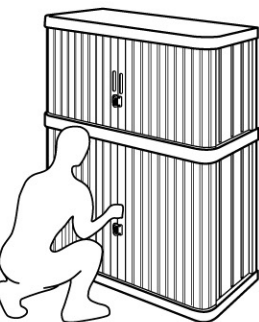

- 底面パネルの溝にたま
ったゴミ、砂などは取
り除いてください。
(上段、中段、下段とも)
注) シャッターが開閉
できなくなる場合
があります。

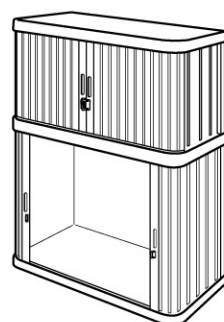

- 水洗いする際は、ロッカー内
の内容物が濡れないように中
から取り出してから水洗い
してください。
- シンナー・ベンジン・みがき
粉入り洗剤は、変形や破損の
原因となりますので、絶対に
使用しないでください。



※灯油、ガソリン等をこぼした場合、そのままにしておきますとプラスチック部品の変形・変質のおそれがありますので、すぐに拭き取ってください。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
【アイリスコール】受付時間 9:00～17:00

0120-211-299



ミニロッカー ML-1050V

このたびはお買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう
大切に保管してください。

■必要工具

・⊕ドライバー

※ドライバーは、握り部分が直径3cm
以上のものをご使用ください。

△ 注意

インパクトドライバーは使用しないで
ください。破損するおそれがあります。


■製品サイズ：幅約90×奥行約52×高さ約100cm

■主 要 材 質：屋根、底面、側面、後面パネル：ポリプロピレン
シャッター扉：塩化ビニル樹脂、塩化ビニル樹脂被覆スチールパイプ
補強パイプ：塩化ビニル樹脂被覆スチールパイプ
ネジ・カギ用金具セット：ステンレス
アジャスター：スチール(メッキ処理)

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

020609-009-YAN

取扱説明書

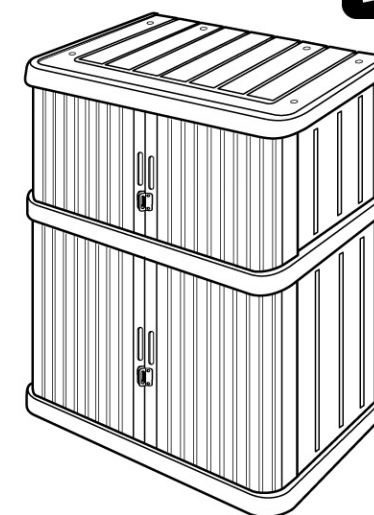


△ 組み立て上の注意


- 屋根パネル、底面パネル、側面パネル、後面
パネル、シャッターには、組み立て方向が
わかるように矢印と文字で印字してありま
すので、組み立て時にご確認ください。

パーツリスト


- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることをお確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

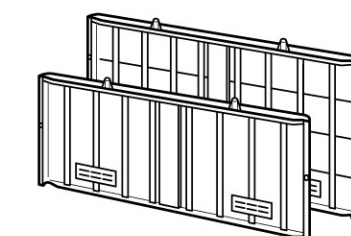


①後面パネル×2(⊕×1、⊕×1)

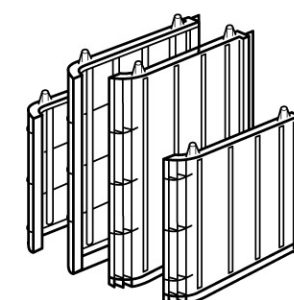

②側面パネル(右)×2(⊕×1、⊕×1)
③側面パネル(左)×2(⊕×1、⊕×1)

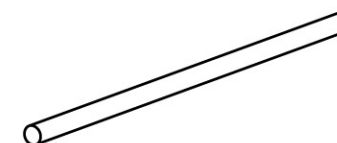

⑤補強パイプ(太)×2

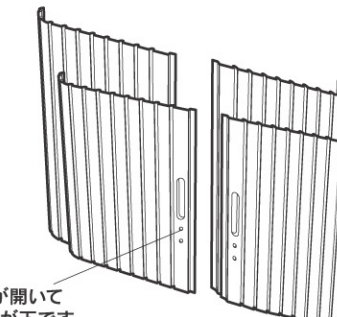


穴が開いて
いる方が下です。


⑥シャッター(右)×2(⊕×1、⊕×1)
⑦シャッター(左)×2(⊕×1、⊕×1)




⑨補強パイプ(細)×4
(⊕×2、⊕×2)

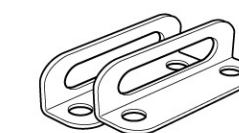

⑩カギ用金具×4

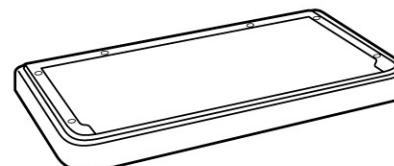

④底面パネル(ナット付き)×1 (ナットなし)×1
※裏面のナットの有無をご確認ください。

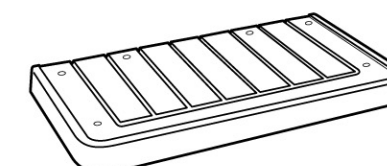

⑧屋根パネル×1


ネジ④(4×10mm)×8
+予備1
補強パイプ(細)固定用




ネジ⑤(4×16mm)×6
後面・側面固定用



ネジ⑥(5×16mm)×24
底面・屋根固定用



アジャスター×4



組み立て方


⚠ 組み立て時の注意

- パイプの端部で手を切らないように、軍手等をして組み立てることをおすすめします。
- 組み立ては床等に傷が付かないように、梱包のダンボール等を敷いて平らな場所で行ってください。

1

①後面パネルと②側面パネル右
③側面パネル左の取付け


後面パネルの左右両端の溝に、側面パネル右、左を差し込み、ネジ⑤で4カ所固定します。

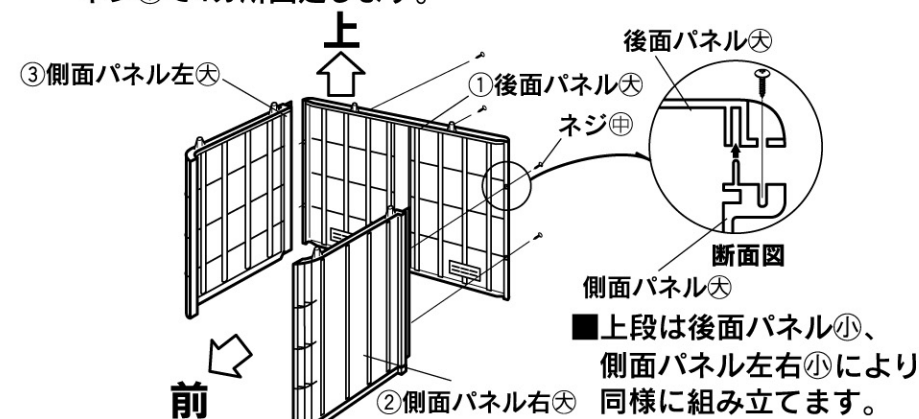⑥シャッター右と⑦シャッター左に、
⑨補強パイプ(細)と⑩カギ用金具の取付け

2

④底面パネル(ナット付き)と⑤補強パイプ(太)の
取付け


底面パネルの上に①で組み立てた後面、側面パネル⑤を差し込み、ネジ⑥で6カ所固定します。
補強パイプ(太)を側面パネル内側の凸部に差し込みます。

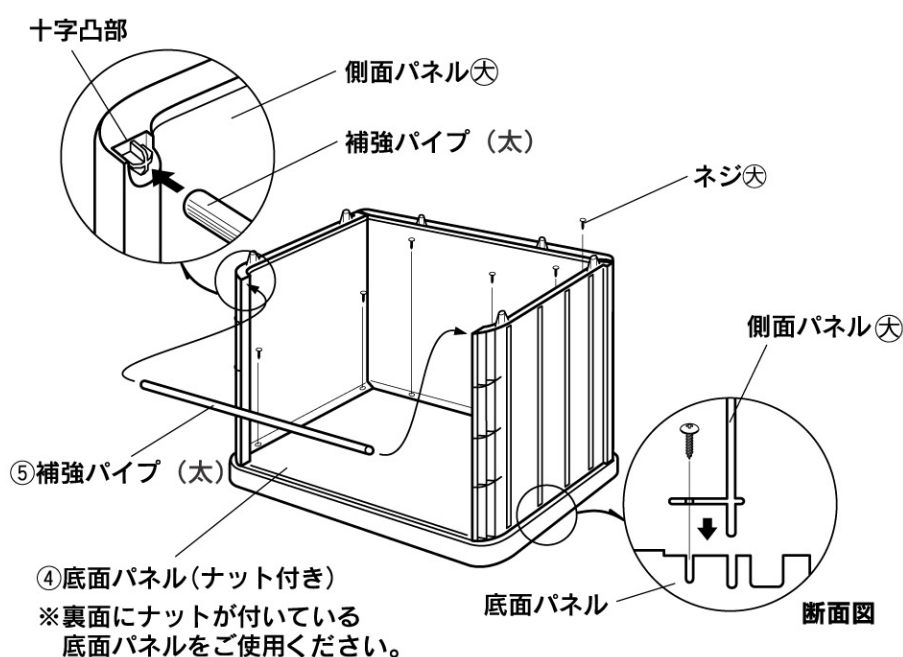

3

⑥シャッター右⑥と⑦シャッター左⑥
④底面パネル(ナットなし)の取付け


②まで組み立てた上に底面パネルをはめ込みます。
次に、シャッター左右を確認して、底面パネルの前側を持ち上げてレール内に差し込んでください。
(パイプがはずれないよう、ご注意ください。)

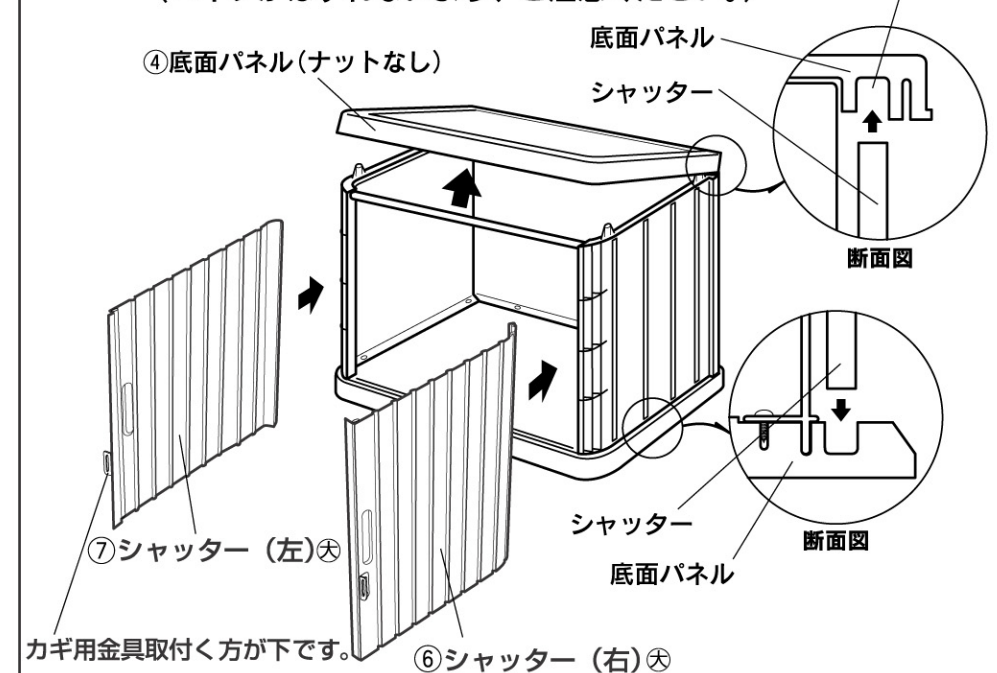

4

④底面パネル(ナットなし)の固定


パイプがはずれていないことを確認して、底面パネルをネジ⑥で6カ所固定して完成です。

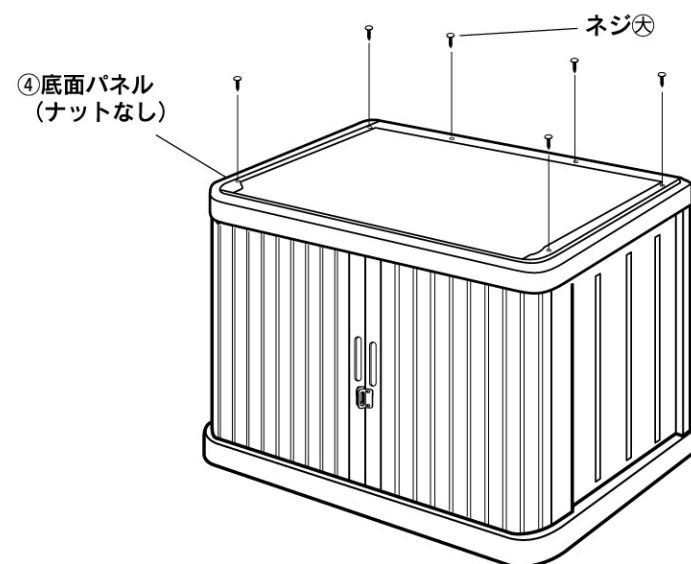

5

①後面パネル①と②側面パネル右①
③側面パネル左①⑤補強パイプ(太)の
取付け


①と同様にネジ⑤で2カ所固定した後面パネル①と側面パネル左右①を底面パネルの上に差し込み、②と同様にネジ⑥で6カ所固定して、補強パイプ(太)を取付けます。

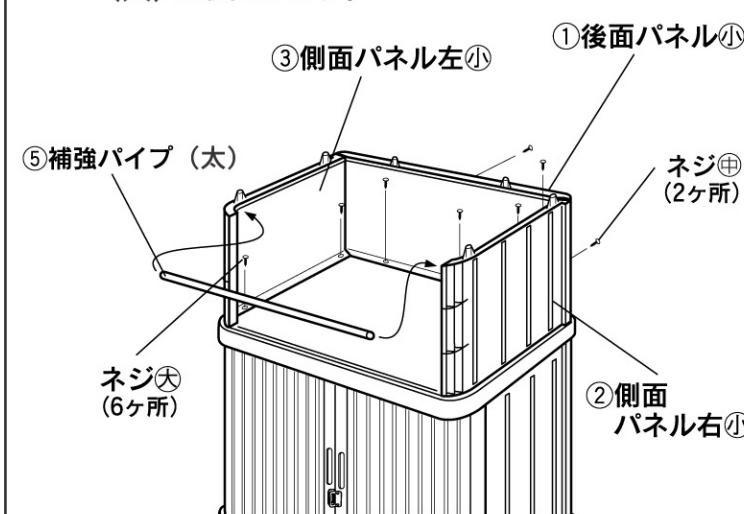

6

⑥シャッター右⑥と⑦シャッター左⑥
⑧屋根パネルの取付け

③と同様に屋根パネルをはめ込み、シャッター左右をレール内に差し込みます。

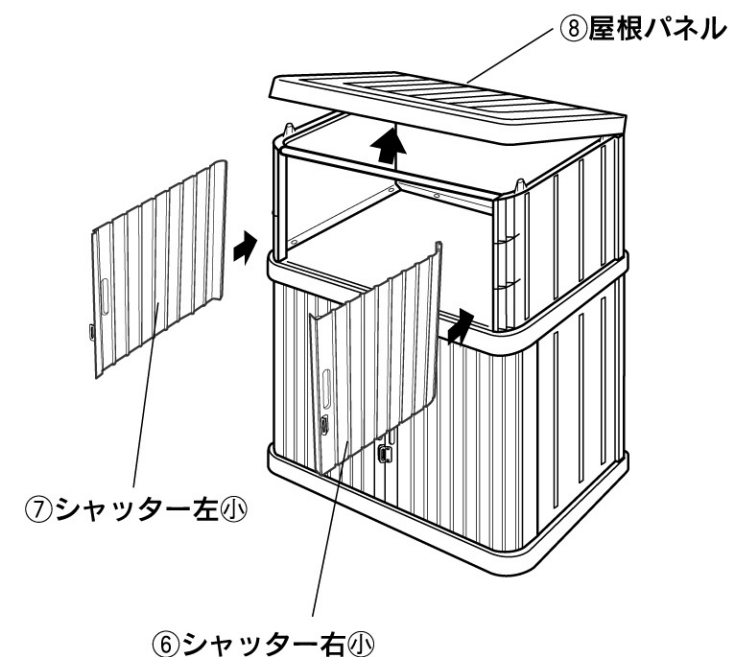

7

⑧屋根パネルの固定

パイプがはずれていないことを確認して、屋根パイプをネジ⑥で6カ所固定して完成。

