


# TANNER

## 非常開錠キー付き テンキー式キーボックス 取扱説明書

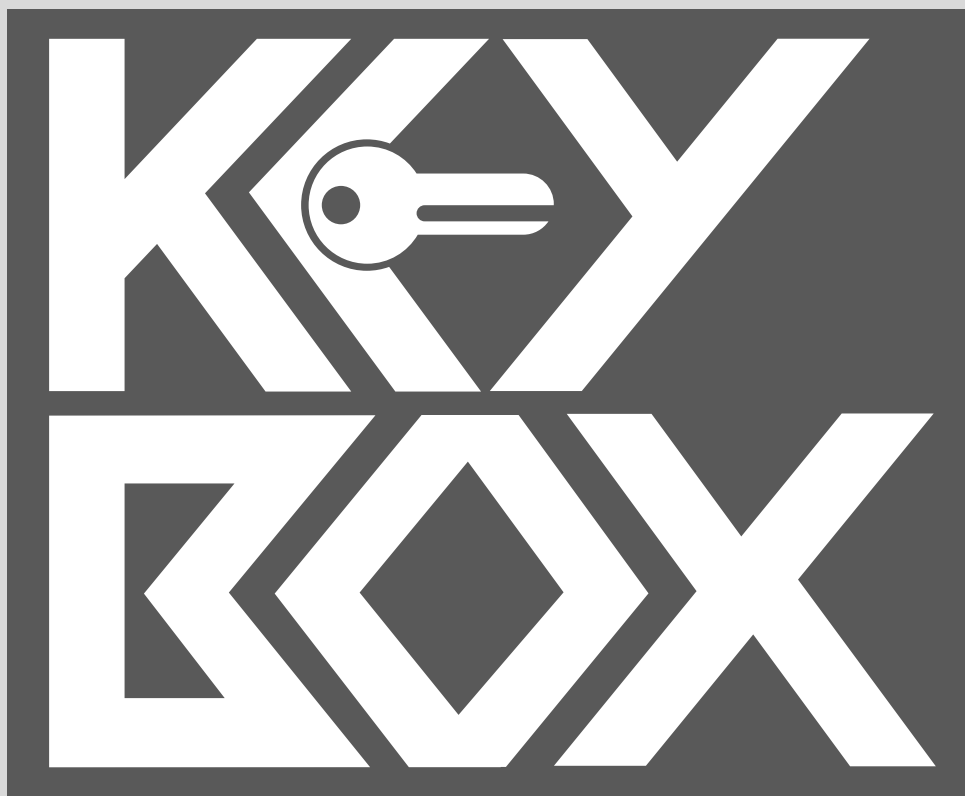

ごあいさつ

このたびは、TANNER キーボックスをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、「取扱説明書」をお読みいただき、正しくお使いください。

非常開錠キー付！

### テンキー(押しボタン)式 キーボックスSTDシリーズ

#### 【注意事項】

- ご使用にあたっては、テンキー(押しボタン)式の暗証番号を設定してください。裏面の通り、設定及び変更方法をご説明いたしますので、よくお読み下さい。
- キーボックスは、鍵を管理、整理するのが目的であり防犯上の保管を目的とするものではありません。キーボックス及びその中の鍵に関する盗難、紛失、破損等による被害、使用者、第三者による取扱上の誤りなどで生じた不具合については、当社は一切の責任を負いません。
- 設定した暗証番号は忘れないようにメモ等に保存して下さい。  
暗証番号が思い出せなくなった場合の非常用キーが2個付属しています。  
非常用キーはキーボックスの中には絶対入れないで、大切に保管してください。紛失した場合、弊社では対応出来ませんのでご了承願います。
- 本製品を長期間ご使用にならない場合は、機器の損傷の可能性を避けるため、電池を取り外しておいて下さい。
- 本製品は鉄製のため重くなっています。本体の移動やドアの開放時の取扱には十分ご注意下さい。

- 名刺ホルダーの色は機種によって下記の通りとなっております。

| 品名     | 名刺ホルダー数 | (色)               |
|--------|---------|-------------------|
| STD-40 | 40      | (赤10,青10,黄10,緑10) |
| STD-80 | 80      | (赤20,青20,黄20,緑20) |

- キーボックスは付属のネジを使って、壁にも掛けることができます。  
キーボックスの本体側の穴の位置にあわせて、壁に付属のネジを挿入して下さい。  
本体に引っ掛けた状態で、ネジを最後まできつく締め付ける事によって、壁に固定する事も可能です。

“キーボックスなら日本一の品揃え！”

**TANNER**

株式会社 田邊金属工業所

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南2丁目13番28号

TEL. 06-6302-3681(代) FAX.06-6302-3685

<http://www.tanner-wago.co.jp>

# 非常開錠キー付テンキー式キーボックスの 操作方法

## 最初の開き方

ご購入後、最初に扉を開ける際は、まずプラスチックカバーを外して、付属の非常開錠キーを使って反時計方向に回し、ドアノブを時計方向（矢印方向）に回転させ、開いてください。



## 電池のセット方法

本商品は単3乾電池が4本必要です。扉を開けて（上記参照）、扉裏面の電池カバープレートを取り外して、電池を正しい方向に揃えて、設置してください。（アルカリ乾電池の使用を推奨しております。）



## 暗証番号の設定方法

扉を開け、乾電池を設置してから写真の赤いボタンを押してください。ピーという音が2回鳴り、同時に表側の番号ボタンの左側の上段ランプが黄色く光る事を確認して下さい。




上段ランプが黄色く光ってから、15秒以内に3桁から8桁のお好きな番号を押して、最後に「B」のボタンを押してください。もし15秒以内に行えなかった場合は、再度赤いボタンを押して、最初からやり直して下さい。設定した番号は、必ず忘れないようにメモに控えてください。また、設定した番号で鍵の開閉が出来るかどうかを試してください。



## 暗証番号設定の確認

扉を開けた状態で、暗証番号が設定されたかどうかの確認を以下の手順で行って下さい。

- ドアノブを反時計方向に回転し、ロック部を飛び出させ、ロック状態にして下さい。
- 前記で設定した暗証番号を押して、最後にAのボタンを押してください。
- ブザー音が鳴り、ガチッという音と同時に下段ランプが緑色に点灯します。この後、約5秒以内にドアノブを回転させてロック部を引っ込め、ロックが解除出来るかを確認して下さい。（約5秒以内にドアノブを回転出来なかった場合は、再度、やり直してください。）

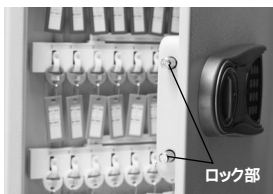

## 使用方法

### ● 施錠方法

暗証番号設定、動作確認後、保管物を中に入れてドアを開め、ドアノブを時計方向に回してください。


### ● 開錠方法

先ほど設定した暗証番号とAボタンを押して下段ランプが緑色に光ったら、ドアノブを矢印の方向に回転させ、開けてください。



もし、間違った暗証番号を3回連続で押してしまった場合は、約20秒間機能が停止します。さらに、間違った暗証番号を3回連続で押してしまった場合は約5分間機能が停止します。

暗証番号がわからなくなって、扉が開かない場合は、最初の開き方の要領で非常開錠キーを使って扉を開き、暗証番号の設定方法に従って、新たに番号を設定してください。

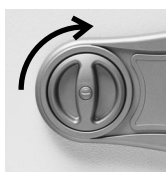

## 電池の交換

電池の容量が少なくなってきた場合には、中段ランプが赤く光ますので、速やかに電池を交換してください。

付属の電池は開閉試験用ですので、寿命は5回/日開閉した場合に、約2ヶ月です。早めに電池交換（アルカリ推奨）をお願い致します。

電池が完全に空になってしまった場合は非常開錠キーで開錠し、電池を交換して下さい。

- \* このテンキーは電池式で水分に非常に弱いので、湿気の多いところでは使用しないで下さい。ご使用後のテンキーの故障による、返品、交換等は一切うけかねますので、ご了承下さい。

## キーボックス 部品取付のご説明



説明の部品は全て  
キーボックス共通です。

### 各部の名称



### ハンガーのはずし方

化粧ビスを矢印の方向に回して、少しだけゆるめます。

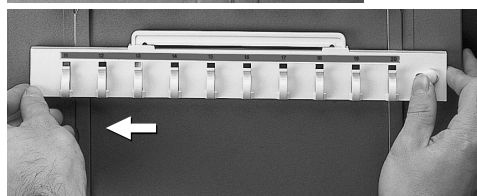
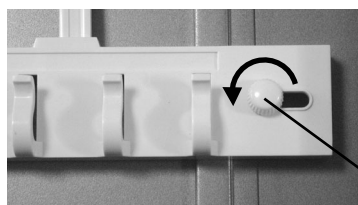


次に、ハンガー本体を左方向へスライドさせると、本体裏面の止め金具がはずれます。そうして、ハンガーを手前に引いてハンガーを取り外します。

ハンガーを止める時は、逆の操作をしてください。

### 名刺ホルダーのカードについて

名刺ホルダーのカードの出入は、Aからカードを差し入れます。

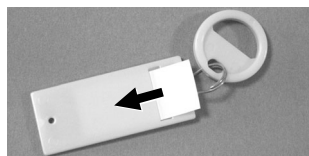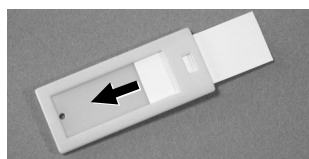

ただし、バネフックを付けたままの場合は、Aからは出入が不可能ですので、裏面Bから差し入れてください。

### 整理カードについて

整理カードはハンガーの記号により、図のようにキー取付個所を記入後、ハンガーの横に接着してください。

| No. | NAME  |
|-----|-------|
| 1   | A-101 |
| 2   | A-102 |
| 3   | A-103 |
| 4   | A-104 |
| 5   | A-105 |
| 6   | A-106 |
| 7   | A-107 |
| 8   | A-108 |
| 9   | A-109 |
| 10  | A-110 |



KEYBOXはハンガーだけでも携帯できます。