

# EA956VK-30、-50、-74 (キーボックス[可変ダイヤル式])取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

Ver 1.0

- 注意:** ご使用にあたっては、ダイヤル錠の暗証番号を設定してください。
- 設定した暗証番号はわすれないようにメモ等に保存してください。
  - 非常開錠キーはあくまで非常用のキーですので、常時このキーを使って開錠しないでください。破損の恐れがあります。



## 初期状態

出荷時の暗証番号は[0-0-0-0]に設定しています。この暗証番号でも使用可能ですが、新たに暗証番号を設定してからお使い頂くようお願い致します。




## 開錠方法

ダイヤルで暗証番号に設定し、(出荷時は0-0-0-0のまま)ツマミを右回して回転させると開くことができます。



## 暗証番号設定方法

ボックスを開けて、キーシリンダー部分の裏面の設定ツマミを右上に押し上げてください。

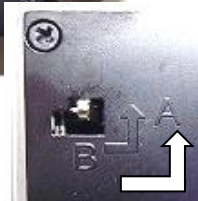

表面に表示されているようにツマミを『B』から『A』の位置になったら番号設定が可能です。



設定可能な状態になったら、表のダイヤルキーをお好きな暗証番号に設定します。写真では[4-6-4-9]に設定しました。(番号は忘れないように、メモをして頂くことをお勧めします。)



設定が終われば、裏面のツマミの位置を『A』から『B』の位置に戻します。これで設定は終了です。



## 非常開錠キーの使用方法

番号を忘れてしまった場合は付属の非常開錠キーでの開錠が可能です。開錠穴にキーを挿して右に回し、開錠してください。(非常開錠キーはあくまで非常用のキーですので、常時このキーを使っての開錠は避けてください。)

## 各部の名称



## ネームタグ・ハンガー用カードについて



ネームタグのカードの出入は、キーリングの取付金具をラジオペンチ等で取外し、カバーをスライドさせて行ってください。



ハンガーのカードの出入は、ハンガー両サイドの部品をどちらかを取外し、カードと前面カバーをスライドさせ、行ってください。



ハンガー用カードと前面カバーは、はさみ等で長さを調整してください。



## ハンガーのはずし方

ハンガーの片方に指をかけ、上に押し上げます。ボックスのフックが外れたら、もう片方も同様に押し上げ、外します。

株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

15.Sep.