

サイズ：210×H297mm (A4)
材 質：上質紙70kg
刷 色：1 C/1C (PANTONE Black CVC)
加 工：八つ折り

IRIS SAFETY BOX SBX-B5T、A4T 手提げ金庫 取扱説明書

このたびはお買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、本書は
お使いになる方がいつでも見るように大切に保管してください。

仕様

品 番	SBX-B5T	SBX-A4T
製 品 サイズ (cm)	(外寸) 幅約31.5×奥行約22.5×高さ約13.5 (内寸) 幅約26.5×奥行約18.5×高さ約10.0	(外寸) 幅約36.0×奥行約25.5×高さ約15.5 (内寸) 幅約30.5×奥行約21.0×高さ約12.0
重 量	3.1kg	4.1kg
電 源	単4形乾電池4本(別売)	
材 質	本体：スチール 前面パネル・トレイ：ABS樹脂	

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
MADE IN CHINA



アイリスオーヤマ株式会社 お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
[アイリスコール] 受付時間 9:00～17:00
〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 0120-211-299
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

120610-LIY

⚠ 注意

- この金庫は一時的な保管庫としてご使用ください。
最終的な保管には、耐火金庫などの大型の金庫をご使用いただきますよう
お願いします。尚、管理不足による収容物の紛失や、盗難の保証は当社では
一切いたしません。
- ふたを開けたままでも、シリンダー錠がLOCKされた状態でふたを閉めると、
そのまま自動的に施錠されますので、絶対にカギは庫内に入れないでください。
また予備カギは必ず別の場所に保管してください。
- ふたを開けたまま持ち運びや、移動をしないでください。ケガや故障の原因
となります。
- 電池は正しく入れてください。
- 電池が液もれしたときは、液をきれいに拭き取ってください。
- 直射日光があたる場所や、湿度の高いところでの使用・保管はおやめください。
変色やさびなどの原因になります。
- 車の中や高温になる場所での使用や保管はおやめください。
- 注油しないでください。汚れや故障の原因になります。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償は
致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた
処理をお願いします。





⚠ 電池交換についての注意

- 電池は1年を目安に交換してください。
- 交換する場合は、4本の乾電池を全部交換してください。
- 電池交換は10分以内に終了させてください。
電池を外した状態で放置しますと、暗証番号が消えてしまいますので
特にご注意ください。
- 電池交換しているときにテンキーを押さないでください。暗証番号が
消える場合があります。
- 電池交換は電子ロックを解除して行ってください。

お手入れの仕方


- うすめた中性洗剤をつけた布を、固くしぼって拭いてください。
- 乾いた布で、水分が残らないように完全に拭き取ってください。
注意) 水にぬれたままにしたり、アルコールやシンナー系の溶剤の使用は避けてください。
塗装はがれや、さびの原因となります。

各部の名称

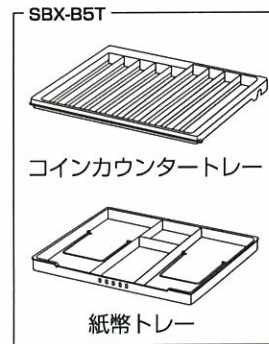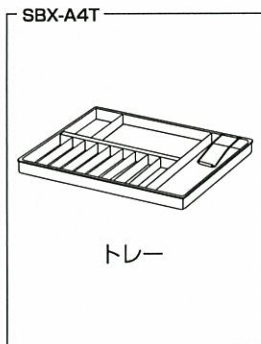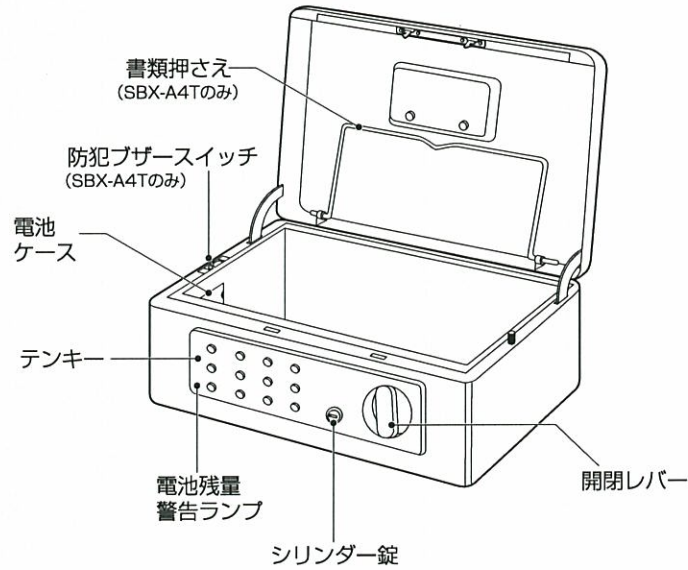


ご使用になる前に

1. カギは必ず金庫の外に出して、大切に保管してください。
2. ご使用になる前に、この取扱説明書に従って必ずご自分の暗証番号を登録
してください。
3. 暗証番号は忘れないように、手帳などに必ずお控えください。
4. お買い求め頂いた時点で、開閉レバーをOPEN側に回してもフタが開か
ない場合は、付属のカギをシリンダー錠に差し込んで、OPEN側に回して
から開閉レバーを回すとフタが開きます。

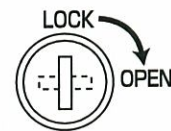

■電池の入れ方

1. 電池ケースのフタをはずします。
2. 単4形乾電池4本を、右図のように
入れてください。
⚠ 電池は⊕/⊖を間違えないよう
ご注意ください。
3. 電池フタを閉めます。

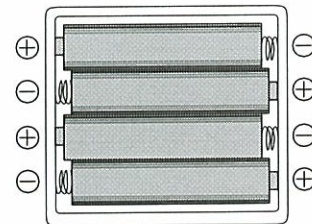

使用方法

■暗証番号を登録する

- 1.開閉レバーをOPEN側に回してフタを開けます。
※フタを開けた状態で暗証番号を登録します。

- 2.シリンダー錠のカギ穴が、LOCKの状態になっていることを確認します。



- 3.暗証番号を決めます。
※1桁から8桁まで登録できます。

- 4.暗証番号を以下の手順で登録します。
テンキーが正しく押されると電子音が鳴ります。

- ①「#」を1回押す。
- ②「*」を1回押す。
- ③暗証番号を押す。
※0～9までの数字
- ④「*」を1回押す。

〈例〉暗証番号1・2・3・4を登録する場合

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

正しく登録されると電子音が2回鳴ります。
途中でテンキーを押し間違えた場合は、①からやり直してください。

■暗証番号が登録されたか確認する

フタは開けたまま行ってください。

- 1.開閉レバーをLOCK側に回します。その後OPEN側に回らなくなりましたら電子ロックが施錠されています。
- 2.暗証番号を入力します。
まず「#」を押してから暗証番号を押します。
電子音が2回鳴り、「カチッ」と音がします。
- 3.開閉レバーをOPEN側に回します。
開閉レバーがOPEN側に回れば正しく登録されていますので、今後この番号で解錠できます。
OPEN側に回らない場合は正しく登録されていないので、初めから登録し直してください。

■施錠の仕方

フタを閉めて開閉レバーをLOCK側に回します。
「カチッ」と音がして、OPEN側に回せなくなったら施錠された状態です。

■解錠の仕方

まず「#」を押してから暗証番号を押します。
電子音が2回鳴り、「カチッ」と音がして解錠されます。

■暗証番号を変更する

暗証番号は必要に応じて変更することができます。
「暗証番号を登録する」の手順で、新しい暗証番号を入力してください。

■第2暗証番号について

本品は、暗証番号をふたつ登録することができます。必要に応じてお使いください。
第1暗証番号と第2暗証番号の両方を登録しますと、どちらの番号でも電子ロックの解錠ができます。

【注意例】

第1暗証番号1・2・3・4

第2暗証番号1・2

に設定しますと、常に「1・2」で解錠します。

第1暗証番号、第2暗証番号は、まったく違う番号にすることを
おすすめします。


〈例〉第2暗証番号5・6・7・8で登録する場合

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

正しく登録されると電子音が2回鳴ります。
第1暗証番号・第2暗証番号どちらでも解錠できます。


⚠ 注意

- 暗証番号の登録は、フタを開けた状態で行ってください。閉めた状態では入力できません。
- テンキーの操作は、10秒以内に行ってください。
10秒以上間隔をあげますと設定されません。その場合は初めからやり直してください。
- シリンダー錠がOPENの状態になっていると施錠できません。
- 暗証番号登録前に施錠操作をしてフタを閉めると、施錠されてしまいますので、カギは必ず金庫から出してください。

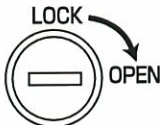

■非常解錠について


登録した暗証番号を忘れてしまったときや、暗証番号を押しても解錠できない場合、または電池交換しても発信音がしなくなったなどの場合は、付属のカギで解錠することができます。

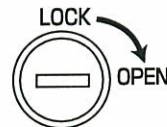

その他の機能

■防犯ブザー (SBX-A4Tのみ)

スイッチを「ON」にセットしておく、金庫を持ち上げたり衝撃を加えた場合などにブザーが鳴ります。スイッチを「OFF」にすると鳴りやみます。
※また使用する場合は平らな所において「ON」にセットしてください。
(防犯ブザーを使用しない時は、スイッチを「OFF」にセットしてください。)

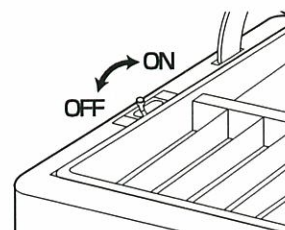

■電池残量警告ランプ

電池残量が少なくなると、電子ロックの解錠時に点灯し始めますので、お早めに電池を交換してください。