

# 取扱説明書

## Sentry Security Safe X031・X055K・X055・X075

このたびはセントリー製品をご購入頂きまして誠にありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書(本書)は、必ず本体の中以外の安全な場所に保管してください。
- ご購入を証明するもの(レシート等)は、大切に保管してください。(1年保証)
- 製造番号は、万一鍵をなくされた際に必要ですので、大切に保管してください。
- 本製品には耐火性能はありません。

### 製造番号

製造番号シールを貼ってください。

### ご使用前にお読みください。

#### <ご使用上の注意>

- 1) 保管庫の扉の開閉は静かに行い、指はさみに十分ご注意ください。また、勢いよく開閉すると他のものを傷つけたり、保管庫の故障原因となります。
- 2) 保管庫は正しい向き(底面が下)の状態でご使用ください。特に扉を上向きにした状態で使用をすると、閉める時、手をはさんだり収納物を壊す危険があります。また、扉を開けた時、扉が本体蝶番から外れることがあり危険です。
- 3) 保管庫の内容積に合わない大きさの物を入れると扉が閉まらなかつたり収納物を壊すことがあります。
- 4) 保管庫の設置場所が、保管庫及び収納時の重量に耐えられることを事前にご確認ください。
- 5) 保管庫全体及び扉を改造したり分解したりしないでください。保管庫の故障、性能の低下につながります。
- 6) お子様にはさわらせてください。手や指をはさむ恐れがあります。
- 7) 保管庫は、水平な場所に設置してください。扉の開閉に支障をきたす恐れがあります。
- 8) カンヌキが出ている状態で、扉を強く閉めないでください。本体にカンヌキがあたり、施錠機構の故障の原因になります。

#### 商品構成

- 本体
- 鍵(2本)
- ボルトダウンキット(アンカー×2個、ワッシャー×2個、ボルト×2本)
- 取扱説明書(本書)

ご購入いただいた各製品の使用方法をご確認ください。



X031

[クラシカルキータイプ]



X055K



X055


[テンキータイプ]



X075

### X031・X055K [クラシカルキータイプ] の使用方法

#### 扉の開け方

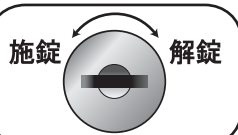

**施錠時**

鍵を左に回す


**解錠時**

鍵を右に回す


### X055・X075 [テンキータイプ] の使用方法

#### 使用前の準備


暗証番号がわからなくなった場合もこの方法で扉を開けることができます。強制解錠キーは保管庫の中に入れて、別の場所に大切に保管してください。

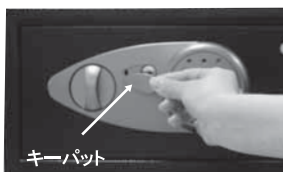

①キーパットカバーを外します。

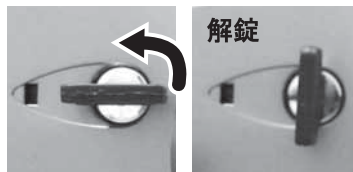

②強制解錠キーを鍵穴に挿入し、左へ90度回します。

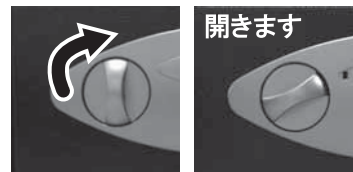

③ノブを右へ回し、扉を開けます

#### 電池の取り付け方

保管庫を使用するには、アルカリ単3乾電池(別売り)が必要です。

※非アルカリ(マンガン)・充電式電池・オキシラド乾電池は使用しないでください。 ※いずれかのキーを押して赤色のLEDランプが点灯し続けたり、反応がなくなった場合、新しいアルカリ単3乾電池に交換してください。



①扉を開け、ドア裏にある電池ケースカバーを右にスライドさせて取り外します。



②アルカリ単3乾電池(別売り)を4本取り付けます。  
(※プラス・マイナス方向を間違えないようにしてください。)



③電池カバーを元に戻します。

## 扉の開け方

初期暗証番号は「1, 7, 5, 0, 0」です。

※セキュリティのため、初期設定暗証番号(1,7,5,0,0)は変更することをお勧めいたします。

※変更・設定の方法は次の暗証番号の設定方法を参照してください。


※登録されていない暗証番号が3回続けて入力されると、セキュリティロックが自動的に作動します。しばらく経ってから入力してください。



①暗証番号を押します。  
初期設定暗証番号は「1,7,5,0,0」です。  
(キーを押すと、そのつど黄色のLEDランプが点灯し、ピーブ音が鳴ります)




②「#」キーを押します。  
緑色のLEDランプが5秒間点灯します。

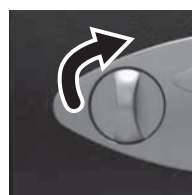

③緑色のLEDランプが点灯している間にノブを右に回します。  
手前に引き、扉を開きます。

## 暗証番号の設定方法

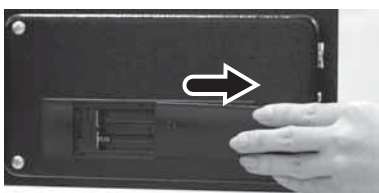

①扉を開け、ドア裏の電池ケースカバーを取り外します。



②電池ケース内の左側にある「i」ボタンを押します。  
「ピーピー」と2回ピーブ音が鳴ります。



③登録する暗証番号(2~8桁)を順に押し、最後に「#」キーを押します。  
「ピーピー」とピーブ音が2回鳴り、新しい暗証番号が設定・保存されます。

※暗証番号登録が失敗すると、黄色のLEDランプが点滅し、ピーブ音が5回鳴ります。この場合は改めて暗証番号登録を行ってください。  
※登録できる暗証番号は1つです。新たに登録作業をすると、登録されていた暗証番号は上書きされ、新しい暗証番号に変更されます。

## X031・X055K・X055・X075の固定方法及び修理・保証について

### 保管庫の固定について

本製品には固定させるために背面と底面に穴が空いております。固定に関してはお客様の判断にて実施してください。

※固定・取り外しに関する責任は一切おいません。



穴を開けようとする床下などに電気コード、電話線、水道管、空調管、その他ワイヤー、ライン、ケーブル、導管等がないことを事前に確認してください。これらの近くには穴を開けようとししないでください。これらの危険物に穴を貫通させると、感電、ガス漏れ、熱湯管の破裂による死亡又は事故の原因になったり、建物に損傷を与える恐れがあります。



床と壁の両方をボルトで固定しないでください。  
保管庫の置き場所(床、テーブル、棚など)が水平で静止していることをご確認ください。

① 保管庫をご希望の設置場所に置いてください。  
釘またはドリル・ビットを使い、床又は壁に穴を開ける目安位置に印をつけてください。

② 床又は壁の2ヶ所の印に、取り付ける表面や材質のタイプに合わせて、適切な大きさ及び深さの穴をドリルであけてください。

③ 保管庫を設置場所に戻して、保管庫の穴と床又は壁の穴を合わせます。  
取り付ける表面や材質のタイプに合わせてワッシャーやアンカーなどを使用し、設置・固定させてください。

### 故障に関する修理・保証について

お買い上げの日から1年以内に故障が発生した場合、「購入証明(レシート等、日付が分かるもの)」をご提示の上、修理又は交換いたします。

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障したと認められる場合、無償にて修理いたします。但し、修理が困難な場合は同型の製品と交換させていただく場合もあります。
- 保証期間内に故障し無償修理を受ける場合は、お買い上げ日を証明できるもの(領収書、納品書、請求書など)をご提示願います。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
  - イ、使用上の誤り及び当社または当社指定以外業者による修理や改造などによる故障及び損傷。
  - ロ、お買い上げ後の移動・落下等による故障及び損傷。
  - ハ、カンヌキ等の特定部品の故障の場合。

**SentrySafe 保証書**

保証期間 : 1年間 (構造的及び機械的欠陥)	お買い上げ日 : 年 月 日
ご住所	販売店:
お名前 様	住所
お電話 ( )	店名
	電話 ( )

お買い上げ店の証明印がなくても、お買い上げ年月日を証明できるものをご提示があれば、本書は有効です。  
領収書、納品書、送状、請求書なども購入を証明できるものとなります。本説明書同様、大切に保管してください。

詳しくは、セントリーカスタマーサービスセンター(03-5447-5311)にご相談ください。