

EA982B-83,-85,-93,-95 (ベルト荷締機) 取扱説明書

Ver.1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆ 注意




- ・安全使用荷重以下で使用して下さい。
- ・怪我や荷物に損傷を起こす恐れがあります。
- ・締めすぎによる機器の損傷にも注意して下さい。
- ・車両で運搬時は、時々荷物の状態や荷締機に緩みなどがないか確認して下さい。
- ・鋭い角や熱からベルトを守り、損傷がある場合は使用しないで下さい。
- ・吊り上げ作業には使用しないで下さい。荷締め作業のみに使用して下さい。
- ・フックやベルトはまっすぐになるようにして下さい。
- ・ベルトが擦り切れていたら危険ですので使用しないで下さい。

◆ 仕様

- ・安全使用荷重…200kg
- ・ベルト巾…25mm
- ・ベルト材質…ポリエステル


品番	ベルト長	ベルト色	バックル色
EA982B-83	3.0m	橙	黒
EA982B-85	5.0m	橙	黒
EA982B-93	3.0m	OD	黒
EA982B-95	5.0m	OD	黒

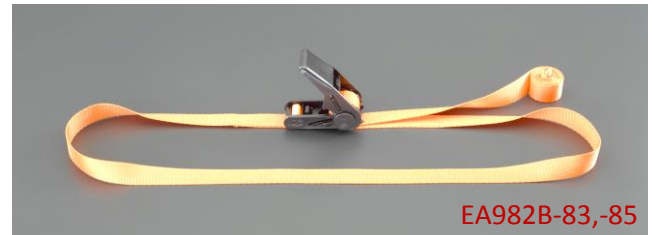

EA982B-83,-85

◆ ベルトのバックルへの取付方法

- ①.バックル下側から手前穴に通します。
- ②.バックル下側から奥穴に通します。
- ③.バックル上側から手前穴に通します。
- ④.ベルトの両端を伸ばし、しっかりと締まっている事を確認します。

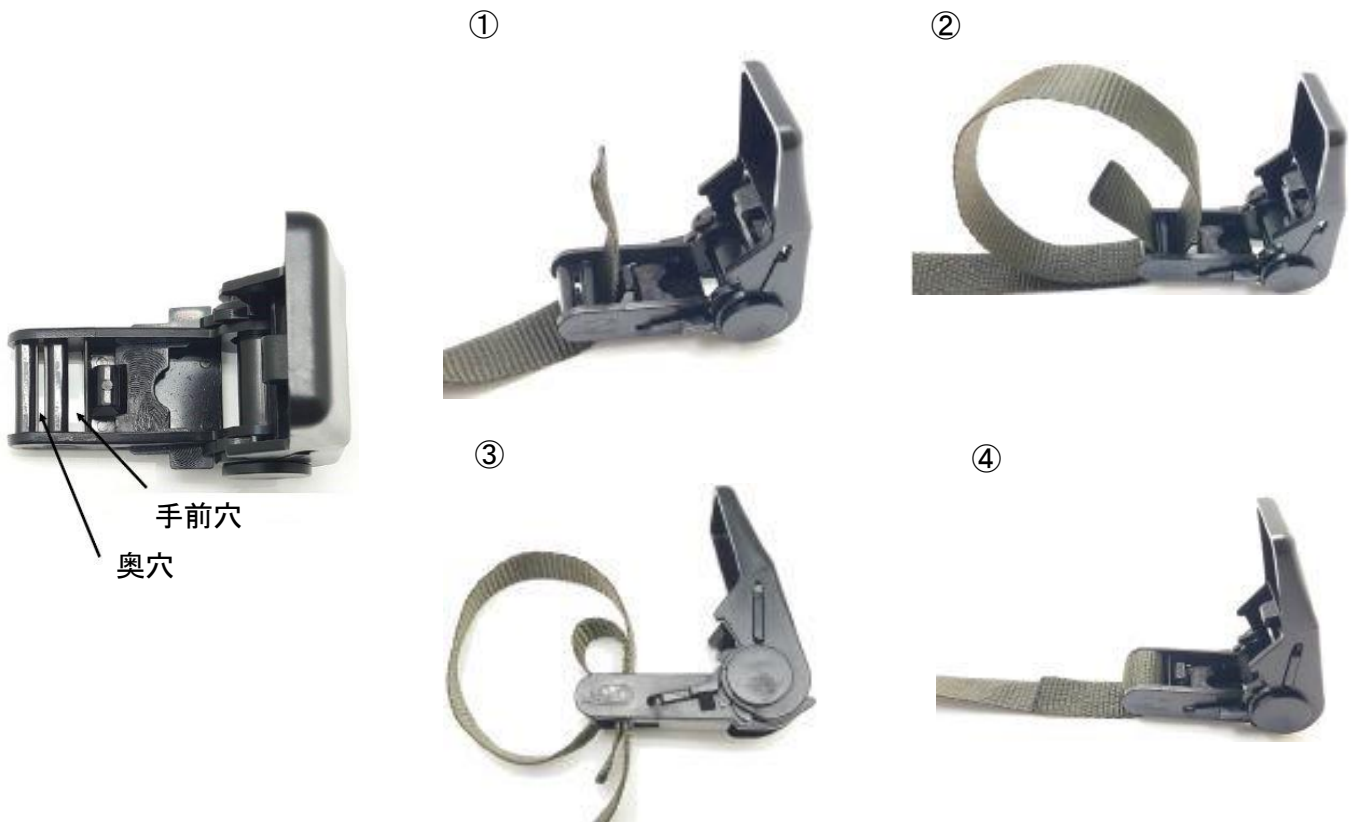

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

18.Nov