

EA982BC-2(ラチェット荷締機)取扱説明書

Ver.1.2

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆ 仕様




- | | |
|-------------------------|-------------|
| ・安全使用荷重…1500kg | ・フック材質…スチール |
| ・荷物の固定用 | ・フック口巾…26mm |
| ・ベルト材質…ポリエステル | ・フック長…70mm |
| ・ベルト巾…50mm | ・重量…約2700g |
| ・ベルト長…固定側(0.3m)、調整側(8m) | |

◆ 注意

- ・安全使用荷重以下で使用して下さい。
怪我や荷物に損傷を起こす恐れがあります。
締めすぎによる機器の損傷にも注意して下さい。
- ・車両で運搬時は、時々荷物の状態や荷締機が緩んでいないかなど確認して下さい。
- ・鋭い角や熱からベルトを守り、損傷がある場合は使用しないで下さい。
- ・吊上げ作業には使用しないで下さい。荷締め作業のみに使用して下さい。
- ・フックやベルトはまっすぐになるようにして下さい。
＜ストラップが擦り切れていたりしたら補償の対象外です＞

◆ 使用方法

1. 荷物の回りにベルトを掛けます。
2. ベルトの端をラチェットのリールに差し込み、ベルトのたるみを引き締めて取ります。(図1)
3. ベルトがピンと張るようにハンドルを操作します。
安全のためにリールにはベルトの巻き具合が2巻きになるようにして下さい。

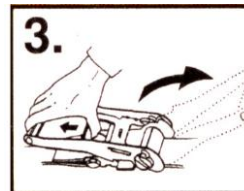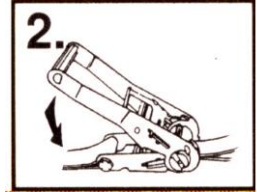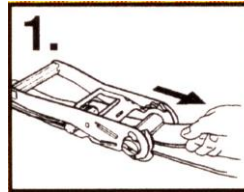

注意: リールの巻取りが多すぎるとラチェットが詰まります。リールからベルトが溢れ出した時は手順を(1)からやり直して下さい。

4. 荷物が固定できたら、運送中は本体のハンドルを閉じておいて下さい。(図2)
5. 解除方法: リリースレバーを押しながらハンドルを180° 開くとラチェットは解除されます。(図3)