

取扱説明書

このたびは、マルサの製品をお買い上げいただきありがとうございました。


ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後は必ず保管し、わからない時には、再読するか、弊社までお問い合わせください。

1 ご使用前の確認

- 輸送中の破損はないですか。例) パイプのへこみ、板の曲がり等
- 万が一、不具合がありましたらご使用にならず、弊社もしくは販売店にご連絡ください。

2 各部の名前とサイズ

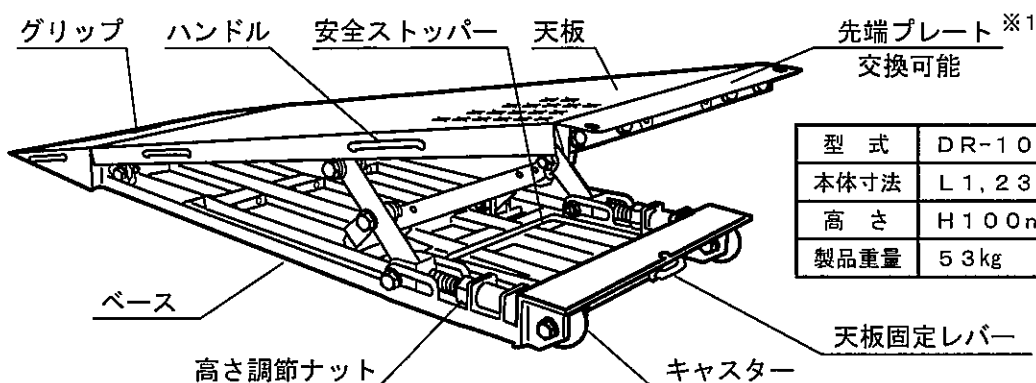

型 式	DR-1025
本体寸法	L 1,235mm×W 450mm
高 さ	H 100mm(MIN) ~ 250mm(MAX)
製品重量	5.3kg

3 耐荷重

1,000 kg



4 -1 ご使用方法

設置

- ① 段楽を平らな地面に置く。
- ② 天板固定レバーを解除する。【図-1】
- ③ 天板を最大高さまで上げて、安全ストッパーを起こしてかける。

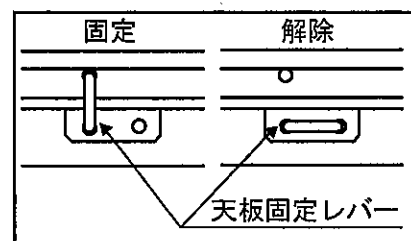


図-1



● 天板の最大高さは、ボルトが先端側と逆の位置にあることで確認してください。【図-2】

● 安全ストッパーは、必ず先端側に当たって止まるまで起こしてください。【図-3】

危険 ● ストッパーが途中で止まった状態だと、天板が落ちる場合があります危険です。

- ④ 高さ調節ナットを、段差の高さの目盛りにあわせる。【図-4】

※1. ストッパーを外した時、先端プレートがおおよそ目盛りの高さになります。

- ⑤ 段楽を段差に寄せる。【図-5】

- ⑥ 少し天板を持ち上げて、安全ストッパーを外して倒す。

- ⑦ 段差に先端プレートを乗せ、高さ調節ナットで高さの微調整をする。

- ⑧ 高さ調節ナットは段差側に回して隙間なく締める。【図-6】

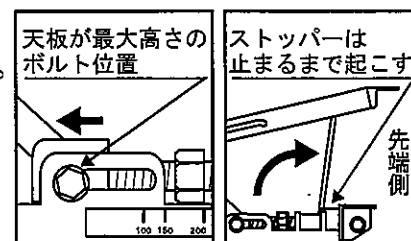


図-2

図-3

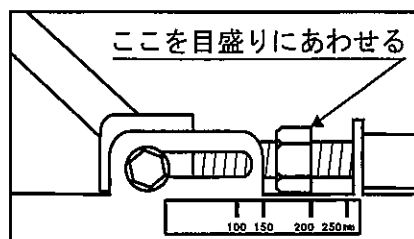


図-4

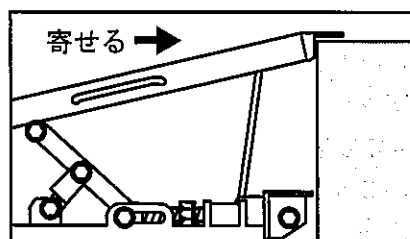


図-5

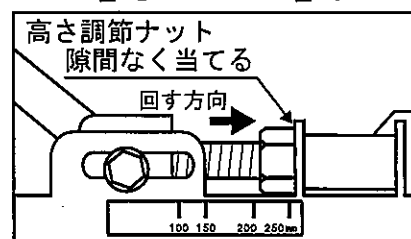


図-6

4 -2 ご使用方法

撤去

- ① 段差から外す。
- ② 天板を最大高さまで上げて、安全ストッパーを起こしてかける。



- 天板の最大高さは、ボルトが先端側と逆の位置にあることで確認してください。【図-2】
- 安全ストッパーは、必ず先端側に当たって止まるまで起こしてください。【図-3】

危険 ● ストッパーが途中で止まった状態だと、天板が落ちる場合があります。

- ③ 高さ調節ナットをゆるめて最初の位置に戻す。【図-7】
- ④ 安全ストッパーを外して倒す。
- ⑤ 天板を一番下まで下ろす。
- ⑥ 天板を固定レバーで固定する。

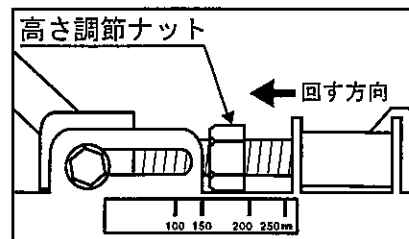


図-7

5 使用上のご注意

- 必ず平らな場所に置いて使用してください。
 - 設置場所が安定しない場合は、鉄板等を使用してください。
 - 段差に設置する際は、天板が落ちてこないように、必ず安全ストッパーを使用してください。
 - 安全ストッパーを使用する際は、必ず天板を最大高さまで上げて、安全ストッパーを先端側に当たって止まるまで起こしてください。【図-2、図-3】
- 安全ストッパーが途中で止まった状態だと、天板が落ちて手や足などを挟まれる場合があります。

- 段差の上部に、先端プレートが確実に乗った状態で使用してください。【図-8】
- 先端プレートに曲がり等の破損が生じた際は、先端プレートを交換してから使用してください。

- 高さ調節ナットは2ヶ所共、必ず隙間がなくなるまで締めてから使用してください。
- 製品の設置、撤去、高さ調節時は、側面等の隙間に手や足を挟まないように注意してください。

- 使用時、グリップは必ず収納しておいてください。【図-9】
- 上を通る際は、天板の中央を通るようにしてください。
- 製品のズレ防止のため、アンカーボルトを使用してください。
- キャスター移動の際は、必ずグリップを持ってください。【図-10】
- 重量物につき、トラック荷台等の積み下ろし時は、2人以上で行ってください。

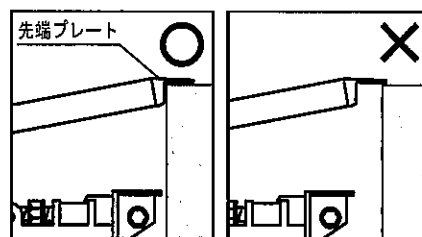


図-8

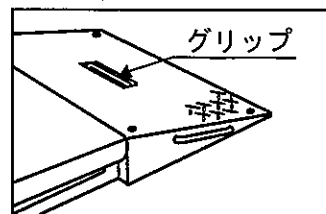


図-9

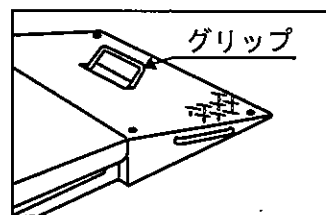


図-10

6 保管

- 天板を一番下まで下げ、ベースと天板を固定レバーで固定した状態で保管してください。【図-1】
- 積み重ね台数は5台以下にしてください。

—— その他不明な点がございましたら、下記製造元までお問い合わせください。——



株式会社マルサ

本社・工場 〒955-0001 新潟県三条市三貫地新田972-1
TEL (0256) 38-6861 (代) FAX (0256) 38-6778
<https://www.malsa.co.jp/>

東京支店 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3丁目23番3号
TEL (03) 3552-4121 (代) FAX (03) 3552-4123
新潟支店 〒955-0001 新潟県三条市三貫地新田972-1
TEL (0256) 38-6861 (代) FAX (0256) 38-6778
仙台営業所 〒984-0042 仙台市若林区大和町3丁目5番10号
TEL (022) 235-0303 (代) FAX (022) 235-7673