

**\*この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。**

① ご使用に際してご注意

- ・ 電圧が12Vか24Vかご確認ください。
- ・ 本体のプラグを車のシガレットソケットに差し込んだまま、車のエンジンを掛けしないで下さい。  
ご使用の前に車のエンジンを掛けてから、本体プラグを差し込んで下さい。 過剰電流が流れて  
フューズや電球が切れる場合があります。

- ・ 本体プラグにはON/OFFスイッチがついております。  
プラグをシガレットソケットに差し込んだままでも、点灯/消灯ができます。  
頭部スイッチをON側に押すとLEDランプが点灯し、回転灯は作動します。  
OFF側に押すとLEDランプは消え、回転灯は停止します。  
長時間ご使用されない場合はプラグをソケットから抜いておいて下さい。



- ・ 車輦走行中のご使用は警察などの許可が必要です
- ・ 本品は磁石で車輦等に取り付け、車のシガレットソケットからの電源で作動します。
- ・ 車体に固定するように設計されておりません。
- ・ 走行される場合は、低速で走行されるなど、落下しないようにご注意ください。
- ・ 回転灯を取り付けたまま移動されたり、車庫に入庫される場合は、車高が高くなっているのをご注意下さい。
- ・ 木材・アルミ材など、磁力が作用しない物には取り付けられません。
- ・ 本製品は完全防水構造にはなっておりません。豪雨時のご使用の際、水が入る可能性があります。

② 補修部品について


- ・ 下記部品があります。ご入用の節は販売店にお問い合わせ下さい。  
交換用電球(12V用か24V用かご指定下さい)、フューズ、カバー、防水パッキン、ゴムベルト

③ 電球交換のご注意

- ・ 電球交換の際は、本体と電球の電圧が合っていることを必ず確認して下さい。
- ・ 電球と本体の接点が確実に接続していることを確認して下さい。  
正しく接続されていないと車体のヒューズが断線する場合があります。

④ フューズの交換の仕方

プラグ先端部のキャップを反時計方向に回すと右図のように  
フューズが取り出せますので、新しいフューズと交換して  
元通りに先端キャップを締めて下さい。

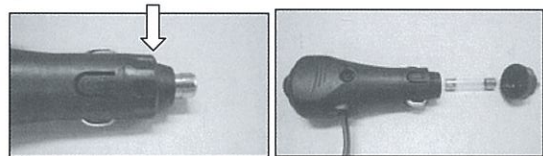

⑤ その他

- ・ 車体のシガレットソケットからプラグを外す際はプラグ本体を持って引き抜いて下さい。  
コードを引っ張ってプラグを外すのは絶対におやめ下さい、断線する事があります。

- ・ 下記内容などでの不良・故障は保証の対象外とさせていただきます。

◎お客様での改造による不良・故障

・・・電源コードの切断、バッテリーへの直結、分解など。

◎天災時の使用で生じた不良・故障

・・・豪雨時にご使用による本体内部への浸水、落下による破損など。

- ・ 寸法・仕様などは改良などの理由により、予告無く変更される場合がありますので、ご了承下さい。

輸入発売元: (株)エース神戸  
神戸市須磨区大池町2-1-3  
TEL: 078-735-7501 FAX: 078-735-7551