

## EA983S-15～-17 ダイヤル錠取扱説明書

この度は当製品をご購入頂き誠に有難うございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様宜しくお願い致します。

### 【仕様】

材質・・・本体:真鍮、ツル:スチール

番号設定可能

ダイヤル桁数・・・

EA983S - 15 : 3桁

EA983S - 16 : 3桁


EA983S - 17 : 4桁




### 工場出荷時は、0-0-0 または 0-0-0-0 にて開錠します

#### 【ダイヤルの変更方法】

1. ダイヤルを0-0-0 もしくは 0-0-0-0 に合わせてツルを引き上げます。
2. ツルを時計方向に90° 回し押し込みます。

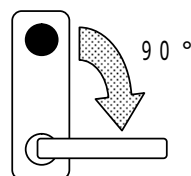

3. 押し込んだまま各ダイヤルを希望する数字(0～9)にセットします。
4. 押し込んだツルを引き上げ、施錠の位置に戻します。

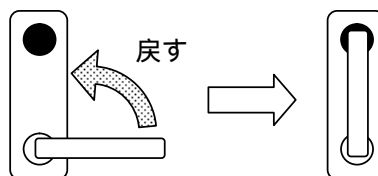

5. 施錠の位置に戻したツルを押し込みながらダイヤルをシャッフルして下さい。  
これで設定は完了し、開錠は任意の設定した番号で行えます。

### セットした新しい番号は決して忘れないで下さい

株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929