

EA983S-33 ダイヤル錠取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

この鍵は工場出荷時『0-0-0-0』で設定されています。


○開錠方法

設定した番号を番号合わせラインで合わせます。
ツルを引き上げると開錠します。
ツルは時計方向にしか回りません。(約330度回転します)

○ダイヤル設定方法

- 1.番号合わせライン(図1-①参照)で番号を合わせます。
- 2.ツルを引き上げ、開錠します。(図1-②参照)


図1

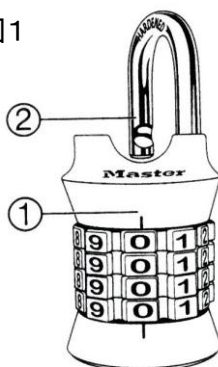

開口部分は一箇所しかありません


- 3.鍵の底中央にスリットがあります。
スリット部分にコインを入れ、矢印方向に回します。
矢印先の●印とスリット先の●印を合わせます。(図2-③参照)

図2

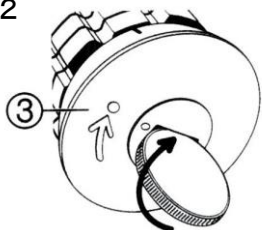

- 4.ご希望の番号に変更します。番号は番号合わせラインで合わせてください。
- 5.スリット部分を元の位置に戻します。(図3-⑤参照)

図3

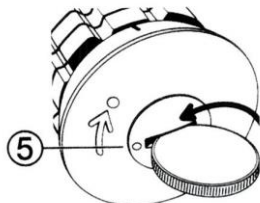

- 6.ツルを元の位置に戻し、作業完了です。
- 7.番号変更は何度でも可能です。
開錠した状態から上記作業3~6までを行ってください。

変更した番号を忘れると開錠をすることができなくなり、ダイヤル設定作業ができません。
ご注意ください。