

EA983S-36～-39 (ダイヤル錠) 取扱説明書

※-37は廃番となりました。


Ver.1.1

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆ダイヤルの変更方法

工場出荷時は『0-0-0-0』で設定されています。

- ①ダイヤルを『0-0-0-0』に合わせ、ツルを引き上げます。
- ②ツルを反時計方向に90° 回し押込みます。
- ③ツルを押し込んだまま、再度反時計方向に90° 回します。
- ④ダイヤルカバーを開き、お好みの番号に設定します。
- ⑤ダイヤルカバーを閉じ、ツルを時計方向に回します。
45° 程度回したところでカチッと音がします。
これで新しい設定番号に設定が完了します。
- ⑥ツルを引き上げ元の位置に戻します。
設定を変更したい場合は、この作業を繰り返してください。

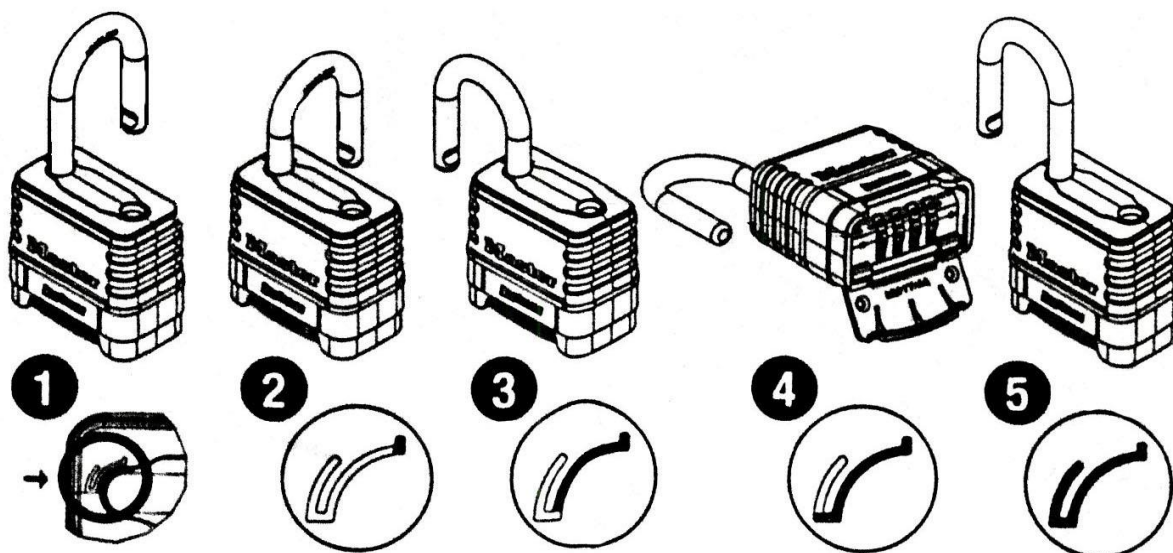

※セットした新しい番号は忘れないで下さい。

開錠も、設定変更もできなくなります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

16.Dec.