

EA983S-46～-48ダイヤル錠 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。


※工場出荷時は”0-0-0”で設定されています

<開錠方法>

設定した番号を番号合わせ位置で合わせます。
ツルを引き上げると開錠します。

<ダイヤルの設定・変更方法>

1. ダイヤルを設定した番号^(※)に、番号合わせ位置で合わせ、ツルを引き上げます。
2. 引き上げたツルを180°回し、押し込みます。
3. ツルを押し込みながら、ダイヤルを希望の番号(0～9)に合わせます。
4. 合わせ終わったら、ツルを引き上げて元の位置へ戻して下さい。
5. ツルを押し込んでダイヤルを回し、施錠されているか確認して下さい。
6. 新しく設定した番号にダイヤルを合わせ、開錠できるか確認して下さい。
7. 番号変更は何度でも可能です。
開錠した状態から上記作業2～6までを行ってください。

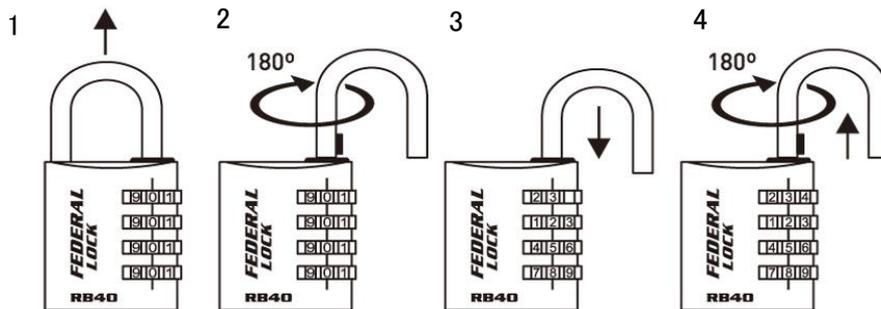

設定した番号は決して忘れないで下さい。
変更した番号を忘れると開錠をすることができなくなり、ダイヤル設定作業ができません。
ご注意ください。