

ダイヤルの変更方法

品番：EA983S-76、EA983S-77




注意

- ・ダイヤル番号を変更した場合、新しい番号は忘れない様にする事。
忘れてしまうと解錠できなくなります。
- ・専用キーと本書は大切に保管すること。


■解錠、施錠方法

解錠： 4桁の数字を合わせてツルを押し込むと解錠します。

施錠： ツルを押し込んだ状態で、ダイヤルをランダムに回します。
ツルを引いて確実に施錠しているかを確認してください。

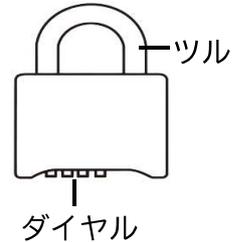

■ダイヤル番号の変更方法

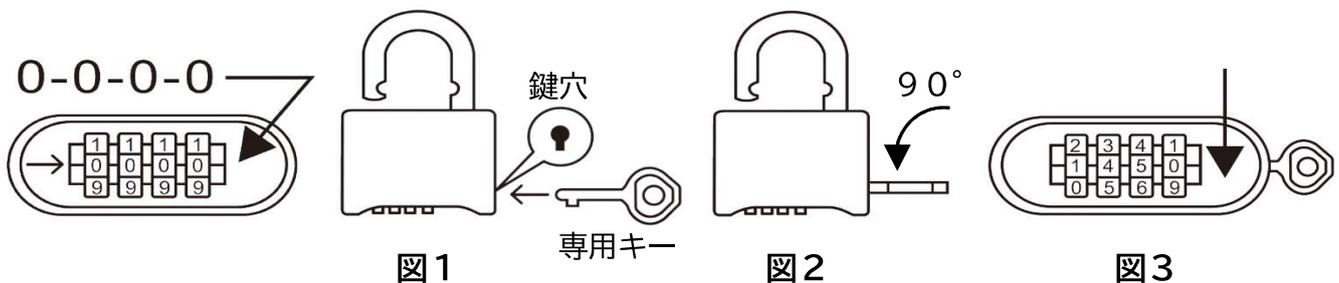


1. 現在の設定番号を合わせてツルを押し込むと解錠します。
(※初期設定は、0-0-0-0 です。)
2. 付属の専用キーを鍵穴に差し込みます。(図1)
3. 専用キーを深く押し込み、任意の方向に90度回します。(図2)
押し込みが不十分な場合、異なる番号が設定される場合があります。
注意してください。
4. 専用キーは差し込んだ状態にします。
5. ダイヤルを回して新しい番号を設定します。



注意

- ・ダイヤルは図3の矢印方向にのみ回すこと。
- ・新しい番号は“→”の位置(右図)になるようにダイヤルを操作すること。



6. 専用キーを元の位置に戻し、引き抜くと番号の変更は完了です。