



# EA983SV-20、-30、-40仕様

## EA983SV-20、-30


## EA983SV-40

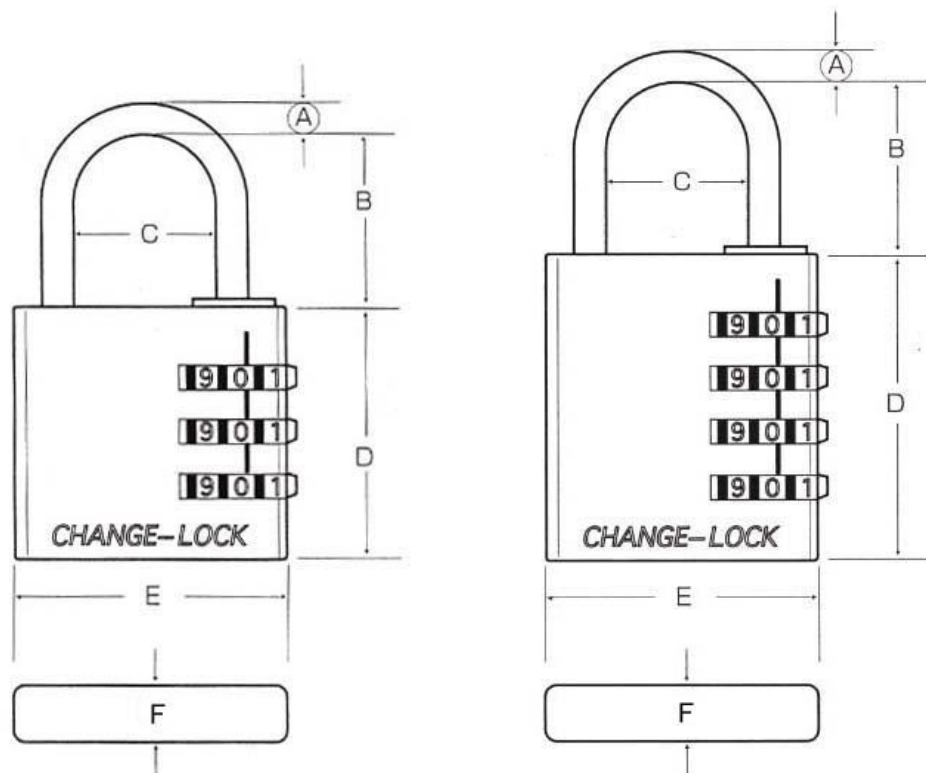


## 番号のセットの仕方

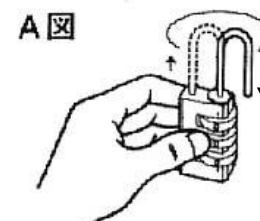

- ①開錠してツルを持ち上げ  
180度回転してツルを下に  
降ろします(A図)  
ツルは終わりまで降ろして下さい

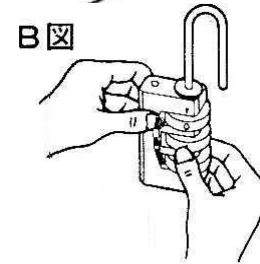

- ②数字リングを一段ずつ回転して  
好みの番号に変えます(B図)

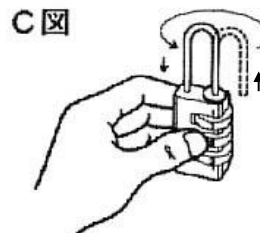

- ③番号を変え終わったら再び  
ツルを押し上げて元に戻します

これで番号を変える作業は完了です  
施錠の際は番号を確認して下さい

\* 番号はあらかじめ  
000(SV-20・-30)  
あるいは  
0000(SV-40)にセットしてあります

### ●各部サイズ(単位:mm)

	A	B	C	D	E	F
<del>廃番</del> EA983SV-20	<del>3.0</del>	<del>22.0</del>	<del>9.0</del>	<del>30.0</del>	<del>20.0</del>	<del>10.0</del>
EA983SV-30	5.0	24.0	14.0	36.0	30.0	13.0
EA983SV-40	6.0	26.0	22.0	46.0	40.0	15.0

- 材質…EA983SV-20:本体・ツル…真鍮  
EA983SV-30:本体…真鍮  
ツル…スチール  
EA983SV-40:本体…真鍮  
ツル…ステンレス