


EA983SX-35～-50 デジタルロック取扱説明書

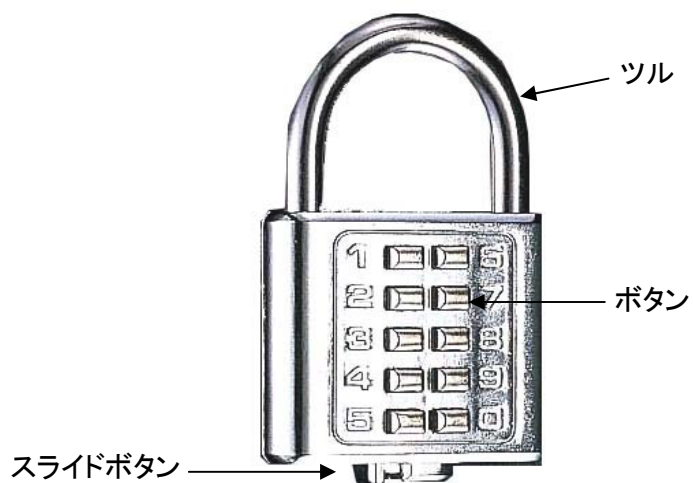

<使用方法>

当商品は、番号設定不可です。あらかじめ番号は決まっております。

○ 開け方

- ① 全てのボタンが全部上がっているか確認して下さい。
- ② 設定されている番号のボタンを押して下さい。
- ③ 本体下部のスライドボタンを右方向へ押して下さい。

○ 閉め方

- ① ツルを押し込んで下さい。
- ② ボタンを本体の裏側から押し上げて下さい。