

# SLE-4LN ダイヤル錠 大

## サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8  
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990

仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37宝栄仙台ビル  
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633

名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジャマビル  
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033


大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル  
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315

福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル  
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

### ロック解除番号の設定方法


ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時000)

①ダイヤルを出荷時の000にした後、U字型金具を引き上げます。

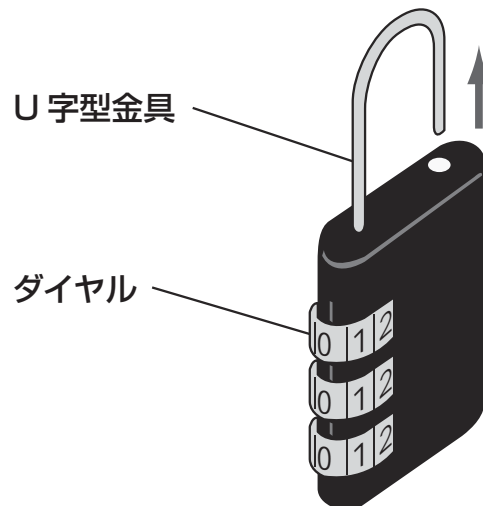

②U字型金具を真上から見て反時計回りに90°回します。

上から見た図

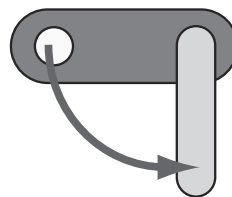

③U字型金具を中に押し込んだままダイヤルを回して、お好きな番号にします。

※ダイヤルを回している際、U字型金具が戻ると、その位置で番号が設定されてしまいます。必ず押し込んだ状態で設定してください。

④U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。

⑤ダイヤルを回せばロックは完了です。(ダイヤルは必ず3個とも回してください)

※設定したロック解除番号にすれば、何度でも変更可能です。

※製品出荷時、ロック解除番号は「0-0-0」に設定されています。

※解除番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。  
メモなどを残すようお願いします。