

ノート・デスクトップパソコンセキュリティ

ノート・デスクトップパソコンなどのセキュリティスロットに簡単取付け。
ディスクシリンダタイプでピッキングでは簡単に解錠できません。

対応機種

セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど。

※セキュリティスロットの有無については本体取扱説明書等をご確認ください。

※一部のノートパソコンには対応しておりません。


セキュリティ
スロット

シリンダ錠

丈夫な
ワイヤー直径
5.2mm


使用方法

下記の図に従ってノートパソコンなどのセキュリティスロットに取付けてください。

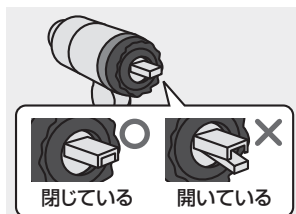


① 本体のシリンダ錠の先端部が閉じていることを確認します。

※開いている場合、右記の「開錠方法」を参照に開錠し、先端部を閉じてください。

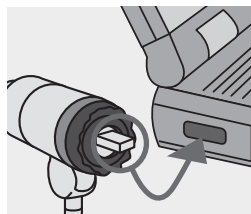


② ノートパソコンなどのセキュリティスロットへシリンダ錠の先端部分を差込みます。

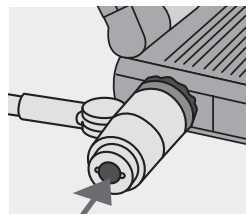


③ シリンダ錠のボタンを押して、セキュリティスロットに先端部分を引っかけます。

【開錠方法】

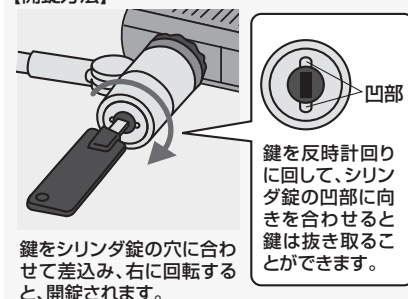

セット内容

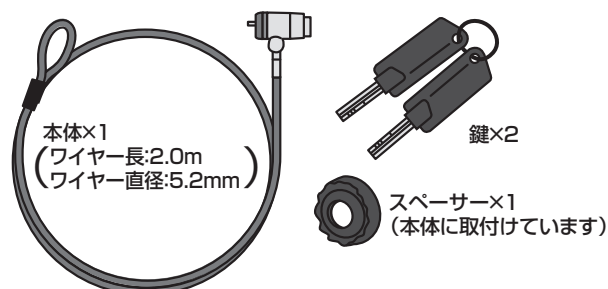

本体にはあらかじめスペーサーが取付けてあります。セキュリティ取付け時、スロット穴との寸法がきつい場合はスペーサーを取外してください。はめこみ式なので簡単に脱着できます。