


SL-88 シリンダ+ダイヤル錠対応セキュリティワイヤー 使い方

内容物

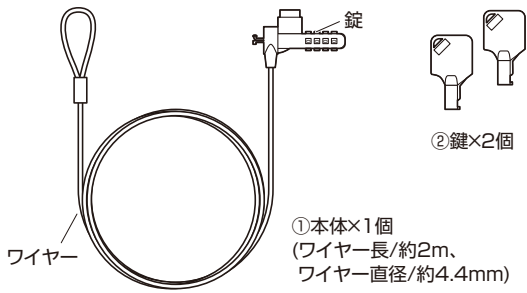

特長

- 開錠番号、鍵のどちらでも開錠が可能なセキュリティワイヤーです。
- 開錠番号はお好きな番号に設定が可能です。  
※開錠番号は何度でも変更可能です。
- ※開錠番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、鍵で開錠するしかできません。
- 鍵の操作で開錠番号を確認できる方法はありません。  
メモなどを残すよう、お願いします。

対応機種

対応スロット/約3×7mm  
※約3.2×4.5mmのNobleスロット、約2.5×6mmのnanoスロットのセキュリティスロットには対応しません。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

**サンワサプライ株式会社** ver.1.0

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8  
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990

仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル  
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633

名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIKI  
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033

大阪営業所 / 〒532-0003 大阪府淀川区室原4-5-36 ONEST新大阪スクエア  
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315

福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル  
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078


CC/AB/MZDaU

施錠方法

〈鍵を使用して施錠する場合〉




〈ダイヤル錠として施錠する場合〉

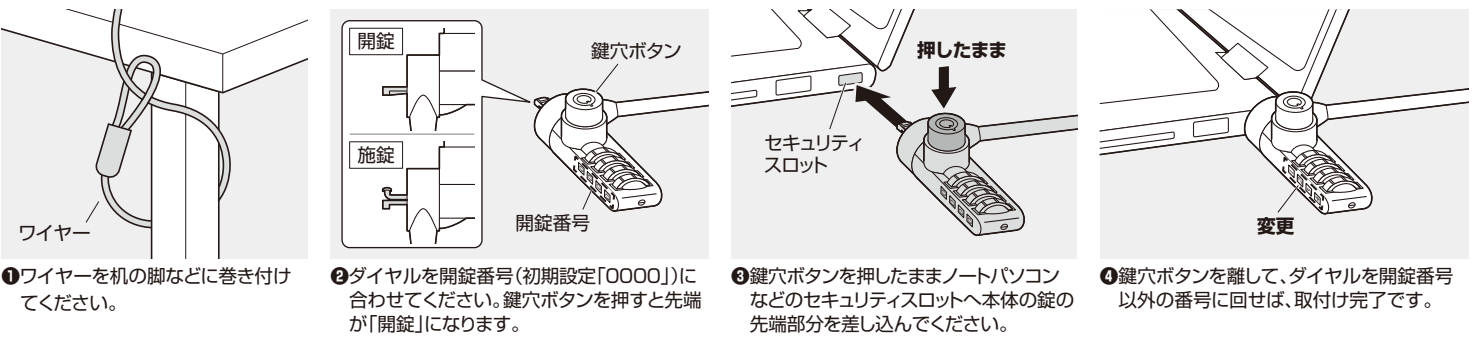

開錠方法

〈鍵を使用して開錠する場合〉

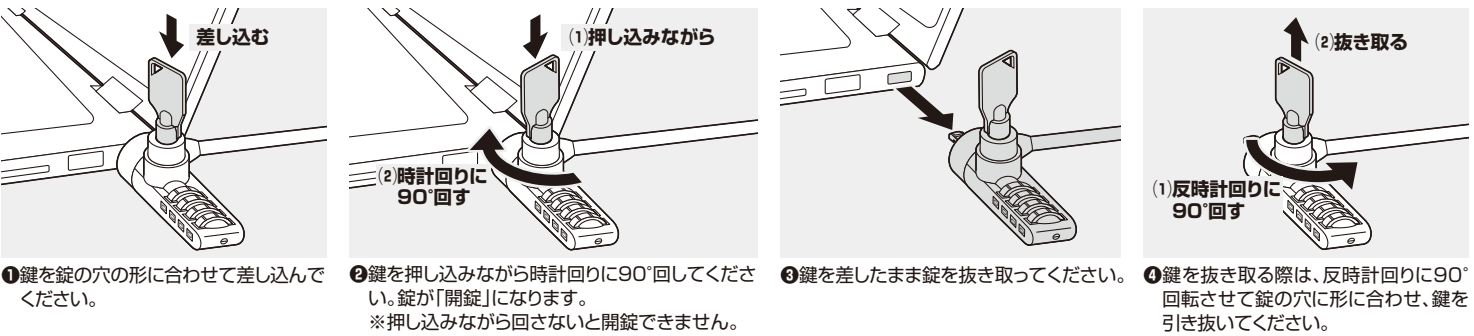

〈ダイヤルで開錠する場合〉

