


EA983XB(ステンレスバンドエンボスマーカー) 取扱説明書

Ver.1.2


このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

- ◆仕様 ・全長 285mm 高さ 100mm 幅 95mm ・重量 1000g ・ケース付 320×130×130mm
- ・ステンレスバンドに刻印ができます。 ・適用バンドサイズ 12.7mmX6m 厚さ0.2mm

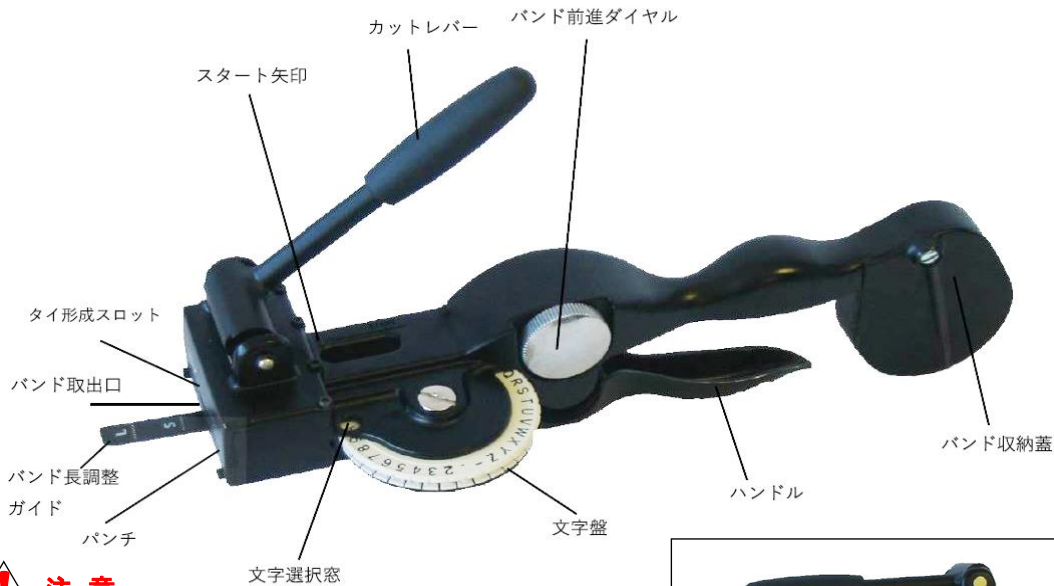


! 注意


- ・バンドの先端は必ず平らにして、もつれないようにしてください。
- ・刻印する時の深さが、深すぎますとバンドのしわの原因になりますので確認してください。
- ・パンチの穴はバリなどを取り除いて、きれいにご使用ください。
- ・カッター部分からバンドを引き戻す時は、バンドの先端が平らでバリのないことを確認してください。
- ・バンドを引きこんだ後はたるみなどがないようにバンドを手で巻き取ってからご使用ください。

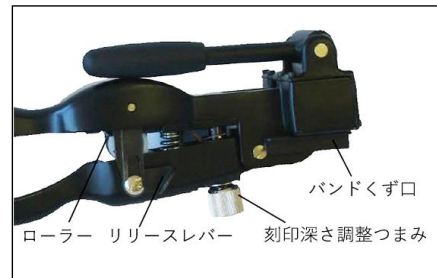


◆ 使い方 ◆

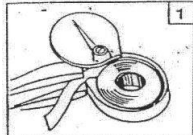


1 バンドのシールを取り去り、本体のバンド収納蓋を開き、バンドを入れてください。バンドの端を5cmほど引き出して、本体の溝にはめ込みカバーを閉じます。

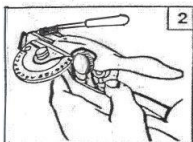


2 バンドをトラックとローラーの間に導き入れます。

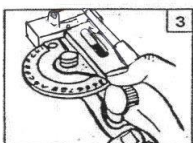


3 本体を反して前進ダイヤルを時計方向に回してバンドを送ります。"カチッ"と音がすることにより1文字分進みます。スタート矢印のところまできたらダイヤルを回すのをやめます。

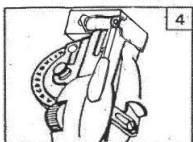


4 バンドがスタート矢印を行き過ぎてしまった場合は、リリースレバーを押しながら、前進ダイヤルを反時計方向に回してバンドの端をスタート矢印に合わせてください。

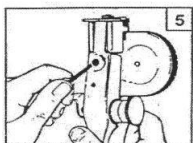


5 当商品はステンレスバンドを刻印するよう初期設定されています。ステンレスバンドからアルミバンドに刻印する時は調整する必要があります。本体の下部に深さ調整するネジがありますので、5/32"のヘックスキーレンチを差し込んで調整します。

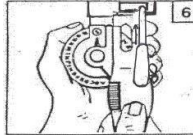


6 文字選択窓に希望の文字がくるように文字盤を手で回してください。選択した字はハンドルを握りこむことで刻印されます。※刻印が薄い場合は5の説明を参照してください。

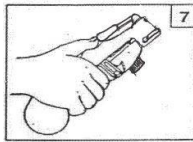

7 次の文字を打つ前にスペースを空けるために、"カチッ"という音がするまでゆっくりとハンドルを握りこんでください。

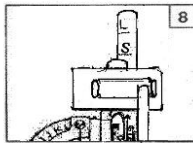

8 バンドの端から文字までの余白を調整する時は、バンド長調整ガイドを起します。余白を狭くする時は、バンド前進ダイヤルを反時計回りに回し、ガイドの「S」に末尾の文字が重なるように合わせます。(広くするときは「L」)

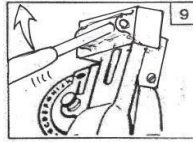

9 カットレバーを押し上げると、バンドはカットされます。



10 ・パンチの開け方
カットしたバンドの端をパンチ穴に差し込み、カットレバーを押し上げることで、3mmの穴があきます。
・タイの作り方
タイ形成スロットにバンドの端を差し込み、カットレバーを押し上げると、形成されます。

ステンレスバンドを刻印する時は時計方向に1/2から3/4回転させます。アルミニウムバンドを刻印する時は3/32"のヘックスキーレンチを差し込んで反時計方向に1/2から3/4回転させます。(注意)調整ネジは1回転以上しないでください。力が大きすぎると文字盤が損傷します。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929