

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します


※工場出荷時は”0-0-0-0”で設定されています

<ボックスの開錠方法>

設定した番号を番号合わせ位置で合わせます。
ボックスのカバーは手前に開きます。

<ツルのはずし方>

ボックスを手前に開いた状態で、
”RELEASE”の方向(右)にスイッチを押しながら、
左側のツルを引き抜きます。

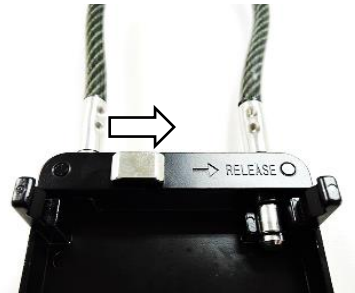

<ダイヤルの設定・変更方法>

1. ダイヤルを設定した番号(※)に、
番号合わせ位置で合わせます。



2. ボックスのカバーを
手前に開きます。




3. カバー内側のリセット
ボタンを確認します。



4. リセットボタンの黒いカバーを
取り外します。



5. リセットボタンを
リセット位置に
スライドさせます。

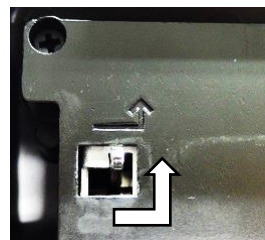


6. 新しく設定する番号に
ダイヤルを合わせて下さい。



※カバーは開けた状態を保持

7. リセットボタンをロック位置に
戻して下さい。

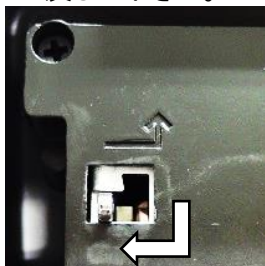

8. リセットボタンに
黒いカバーを取りつけて下さい。



設定した番号は決して忘れないで下さい。
変更した番号を忘れると開錠をすることができなくなり、
ダイヤル設定作業ができません。
ご注意ください。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

16.Sep.