

EA986D-11(リフティングローラー)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

● 仕様

- ・積載均等耐荷重…900kg(2台)
- ・油圧ジャッキ式
- ・フォーク可動範囲…184~444mm
- ・車輪サイズ…φ 127×50mm
- ・車輪材質…フェノール樹脂
- ・本体材質…スチール
- ・サイズ…584×317×1229(H)mm
- ・重量…72.5kg(2台)

● 各部の名称



● 安全のために

1. 荷重は許容範囲内で使用して下さい。
荷重をかけた時の取扱いには常に注意を払って下さい。
2. 荷物は揚げる前にユニットに縛り付けて下さい。
3. 必ず2台一組で使用して下さい。
4. 荷重はフォークに均等に掛けて下さい。
5. フォークが低い位置になればユニットを動かさないで下さい。
6. 当製品は荷物の移動用です、長時間の荷揚げはできません。
また荷物を上げたまま現場を離れないで下さい。
7. 改造は危険ですのでやめて下さい。
8. 傾斜地では使用しないで下さい。
9. 使用前には必ず全てのパーツや留め具がしっかり止まっているか確認して下さい。
10. 使わないときは油圧ジャッキのバルブを開放し下まで降ろして下さい。
11. 平らでない場所での使用には充分注意を払って下さい。

● 使用手順

開梱後もし油圧ジャッキが動かない場合はご購入窓口の代理店へ連絡をして下さい。
決してご自身で修理を試みないで下さい。

<セット方法>


1. 両手でハンドルをしっかり握り片足をパデッドバーにかけ、フォークが荷物の下に位置するまでおろして下さい。
2. まず片方のユニットのフェイスプレート(ゴム部分)を荷物に当てて下さい。
必要に応じて荷物とフェイスプレートの間にはスペーサーをかませして下さい。
3. もう片方のユニットも同様に荷物にセットして下さい。
4. 荷物を挟んだ二つのユニットを荷締めストラップ(別売)等で縛って下さい。
5. 大きい荷物を動かす時は二人で行なって下さい。

<揚げ方>

1. 片方のユニットのジャッキの操作ハンドルをゆっくり上下に動かし荷物を床から2-3cm揚げて下さい。
もう片方のユニットも同様に揚げて下さい。
2. 手や足を荷物やキャスターの下に置かないで下さい。
3. 動かす前に荷物の下のフォークの位置をチェックししっかり固定されているかチェックして下さい。

<降ろし方>

1. 片方ずつジャッキのリリースバルブをゆっくり開放し荷物を降ろして下さい。
2. 荷締めストラップ等を解いて下さい。
フォークが充分下がっていることを確認し、荷物に注意しながら外して下さい。

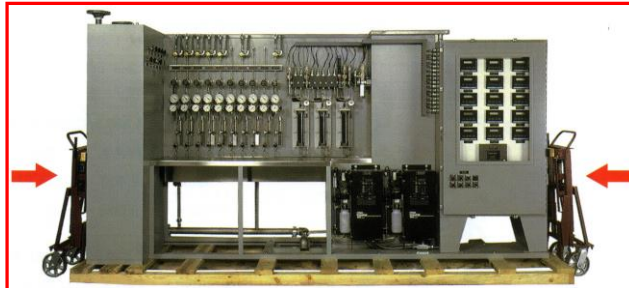

改造はしないで下さい。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929