

EA987CH-6(ロープホイスト)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては 取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



注意

- ・使用前に破損箇所やボルトの緩みがないかなど確認して下さい。
- ・使用するロープに破断箇所や不備がないか確認して下さい。
- ・使用荷重は必ず守って下さい。
- ・人物の持ち上げや運搬には絶対に使わないで下さい。
- ・使用するには広く安全が確保できる場所でご使用下さい。

仕様


- ・使用荷重…270kg
- ・使用ロープ径…9.5～13mm
- ・材質…フック部:スチール
滑車部:亜鉛メッキ
- ・車径…φ 75mm
- ・滑車…上部:2車
下部:2車
- ・重量…2.44kg(セット)
- ・ロープは付属しておりません。
- ・下部ホイストのフック部には、はずれ止めが付いているので安全です。

●ロープのセット方法

1. ホイストを掛ける母体が耐荷重を満たしているか確認して下さい。
2. 使用するロープが耐荷重を満たしているか確認して下さい。
3. ホイストを(右上図)のように上下に並べます。
4. 上部ホイストの(A)からロープを差し込み手前の滑車の右側まで通します。
5. 右側のロープを約2.1mぐらい引き出します。
6. 下部ホイストの手前側の滑車の所から右から左にロープを通します。
7. 上部ホイストの奥側の滑車の所から左から右にロープを通します。
8. 下部ホイストの奥側の滑車の所から右から左にロープを通します。
9. 上部ホイストのボルト部分にロープの先を結びつけます。

●ブレーキの使用法

- ・使用の度にロープがきちんと結びついているか確認して下さい。
- ・ロープをセットした状態で(L方向)に引っ張ると、ブレーキが働きます。
- ・ロープをセットした状態で(R方向)に引っ張ると、ブレーキが解除されます。

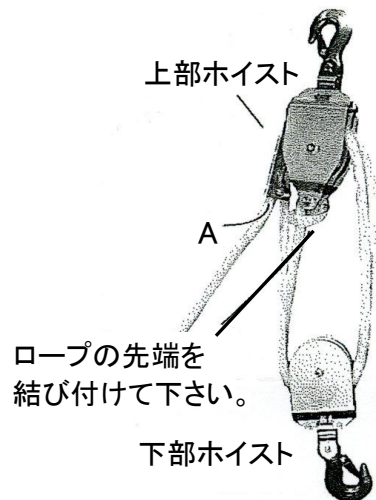

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL(06)6532-6226 FAX(06)6541-0929