

EA987ZE-1, -2, -3(スプリングバランサー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品を安全にご使用頂きますためにも取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

- 特長
- ・コンパクトサイズで軽量です。
 - ・取扱いが簡単です。
 - ・エア工具、電動工具の使用時に。
 - ・工具、機器の損傷、汚れを防止します。

仕様	能力	重量	本体高さ	幅
EA987ZE-1	0.3~0.8kg	約440g	145mm	95mm
EA987ZE-2	0.6~1.5kg	約440g	145mm	95mm
EA987ZE-3	1.0~2.0kg	約460g	150mm	100mm

・ナイロンコード長さ...1.6m

使用方法

本体をフックなどにかけてください。
ナイロンコードの先についているフックに作業工具を取りつけ、調整ダイヤルを回しながらバランスを取ってください。

反時計(+)方向に回しますと張力はまします。

張力を減らすときは戻しレバーを調整ダイヤルに沿って右に押ししてください。すこしずつダイヤルは(-)に1cmずつ戻ります。

* ご注意

調整ダイヤルは戻しレバーを押さない限り時計回りには回りませんので無理な操作はしないでください。


長時間使用するときは、張力を少し強めにする事をおすすめします。

コードの長さを調整するときはストッパーのネジ(2ヶ所)をゆるめ必要な長さを引き伸ばしてからストッパーのネジを締めます。

*** 注意 ***

スプリングバランサーは能力範囲内でご使用ください。事前に工具の重量をはかりバランスをとってください。ハンドルを必要以上に反時計方向に回すコードの外れる原因となります。

ナイロンコードを引き出すと張力はじょじょに増加します。そのことも考慮してください。

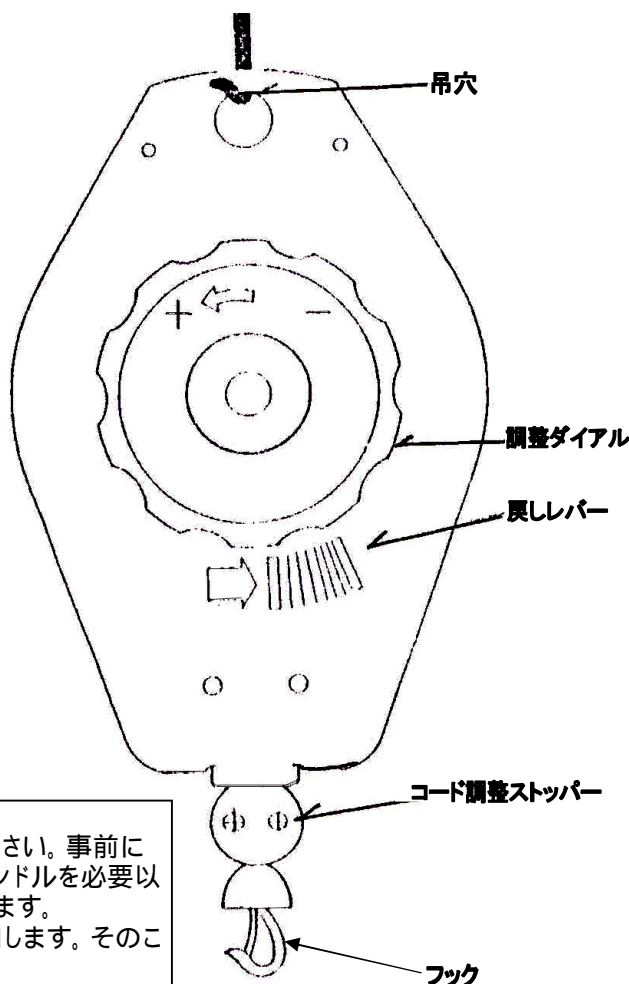

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929