

EA987ZF-1~4(スプリングバランサー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品を安全にご使用頂きますためにも取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

- 特長
 - ・コンパクトサイズで軽量です。
 - ・取り扱いが簡単です。
 - ・エアーツール、電動工具の使用時に。
 - ・工具、機器の損傷、汚れを防止します。

- 仕様

	能力	重量	幅
EA987ZF-1	0.3~0.8kg	約425g	99.5mm
EA987ZF-2	0.6~1.5kg	約463g	99.5mm
EA987ZF-3	1.0~2.0kg	約476g	99.5mm
EA987ZF-4	1.5~3.0kg	約483g	99.5mm

・ワイヤーロープ長さ…1.6m

- 使用方法

本体をフックなどにかけてください。
ワイヤーロープの先についているフックに
作業工具を取りつけ、調整ダイヤルを
回しながらバランスを取ってください。

反時計(+)方向に回しますと、張力は
増します。


張力を減らすときは戻しレバーを
調整ダイヤルに沿って右に押して
ください。すこずつダイヤルは
(-)に1cmずつ戻ります。

*** ご注意**

調整ダイヤルは、戻しレバーを押さない
限り時計回りには回りませんので、
無理な操作はしないでください。

長時間使用するとき、張力を
少し強めにする事をおすすめします。

ロープの長さを調整するときは、
ストッパーのネジ(2ヶ所)をゆるめ、
必要な長さを引き伸ばしてから
ストッパーのネジを締めます。

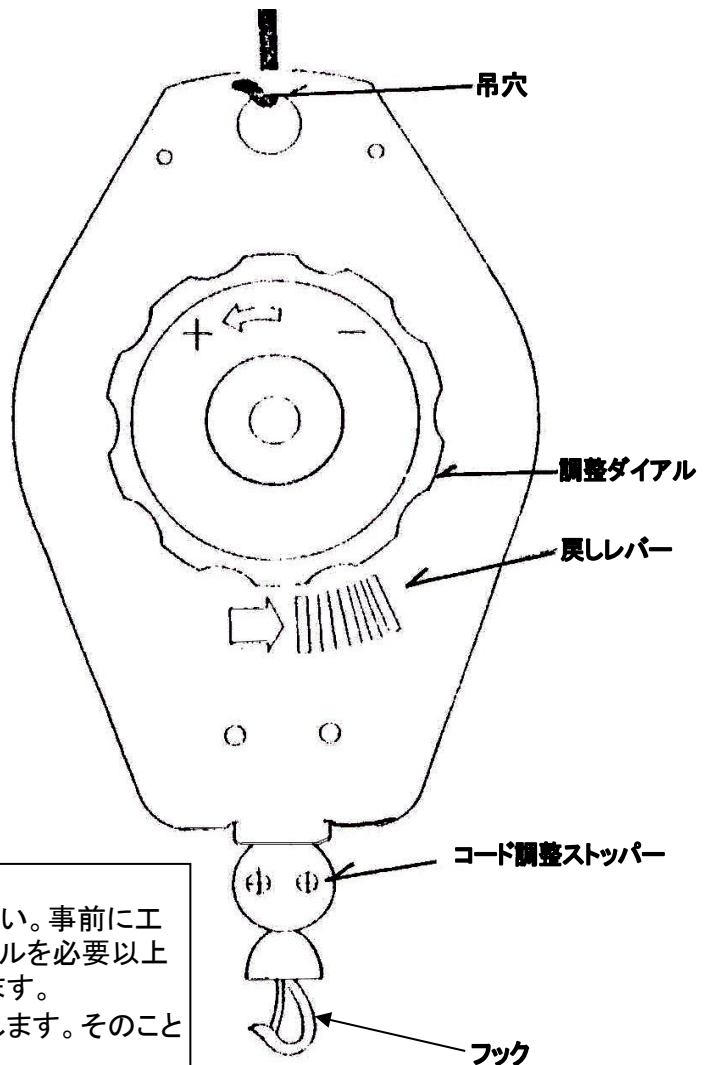

***** 注意 *****

スプリングバランサーは能力範囲内でご使用ください。事前に工
具の重量をはかりバランスをとってください。ハンドルを必要以上
に反時計方向に回すとコードの外れる原因となります。
ワイヤーロープを引き出すと張力は、徐々に増加します。そのこと



改造はしないでください。

- ・本気の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL: (06) 6532-6226 FAX: (06) 6541-0929