

EA988MX(タイガージャッキ)取扱説明書

Ver.1.1

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願ひいたします。




注意

- ・当製品は50ポンド(23kg)以上の負荷がかかるたった時点でジャッキ操作が可能になります。
- ・無負荷の時の爪は滑り落ちますので十分注意して下さい。

◆ 仕様

- ・能力…3. 6t(高さ30cmまで)
- ・ラチェット式
- ・1ストローク…約20mmアップ
- ・レバーストローク…740mm
- ・爪部(長さX巾)…100X40mm
- ・ベースサイズ…145X175X6(厚)mm
- ・本体高さ…1. 200mm
- ・重量…12. 5kg

◆各部の名称

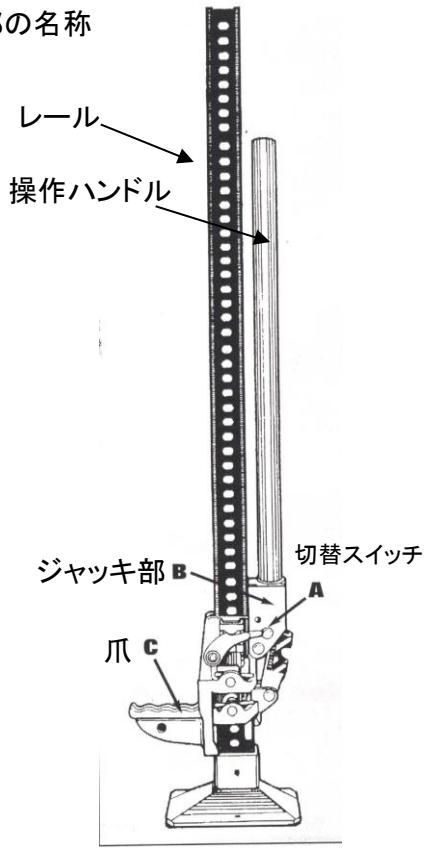

警告

- ・ジャッキは傾斜地や地面の軟弱な場所では使用しないで下さい。
- ・作業する場所は必ずきれいに清掃して下さい。
- ・耐荷重以下で使用して下さい。
- 過負荷はジャッキを傷め危険です。
- ・車などを上げる時は自動車メーカーなどが指定した
ジャッキポイントにジャッキを当てて使用して下さい。
- ・車などを上げる時は、決められた位置に車止めを掛けてかけて下さい。
- ・ジャッキアップしたままで、荷物などの下に潜らないで下さい。
- ・ジャッキの高さを必要以上に上げないで下さい。
- ・ジャッキアップ中、及びダウン中はそばに人がいないことを
確認して下さい。
- ・ジャッキの下にブロックなどを入れて使用しないで下さい。
- ・ジャッキのみを下げる時は対象物が必ずしっかりと
支持固定されていることを確認して下さい。
- ・ジャッキをカーブしたり円形状のバンパーには使用しないで下さい。
- ・乗物が滑って落下し、死亡事故につながります。
- ・膨張したタイヤは地面より5cm以上揚げないで下さい。
- 一度に車輪1つ以上はリフトアップしないで下さい。




危険


- ・ジャッキを負荷対象物のサポートに使用しないで下さい。
- ・適正なチョークやブロックをせずに対象物をリフトアップしないで下さい。
- ・対象物が落下した時、重大な事故になります。
- ・常にハンドルはラッチを切り替え、作動させる前にハンドルクリップに止めておいて下さい。
- ・ハンドルが急な上下運動(体のどこにハンドルが当たっても死亡事故につながる)を防ぎます。
- ・常に作業者の頭をハンドルの軌道から遠ざけて下さい。
- ・対象物を降下させる時がもっとも危険です。
- ・降下中は、一旦はジャッキハンドルに上昇の負荷がかかります。
もし、ハンドルから手を滑らせたり、切り替えラッチを動かす時にハンドルが
平行の位置にあると、ハンドルが速い上下運動をします。

◆ 使用方法


ジャッキアップ

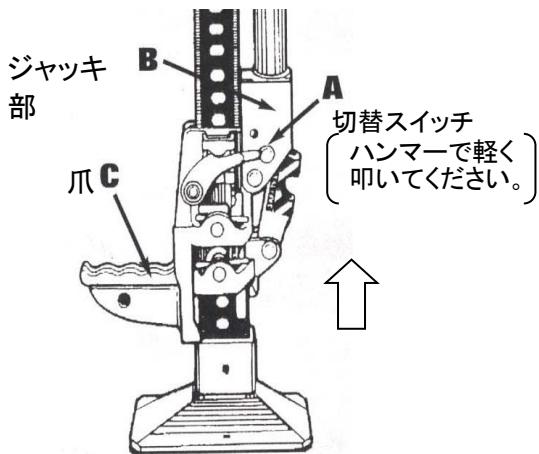

- リフトアップする対象物にチョークかブロックを施して下さい。リフトアップ中の転落を防止するためです。
- 対象物を上げ下げしない時は、ハンドルを本体のハンドルクリップにはめ込んでおいて下さい。
- 本体をまっすぐにし、ジャッキのベースプレートを乾燥した所に、しっかりと水平に置きます。
- 切り替えスイッチを、UPにしっかりと入れて下さい。
- ハンドルをしっかりと持ち、対象物の下に爪がしっかりと完全にはまっている事を確認します。
- 両手でしっかりとハンドルを持ち、対象物を上げる為、ハンドルを上下させます。
ハンドルに延長棒を使用しないで下さい。
- 対象物が希望の高さまで上がったら、本体のクリップにハンドルをはめ込みます。
- 安全のため対象物にブロックを施します。
- ブロックの上に対象物を降ろします。

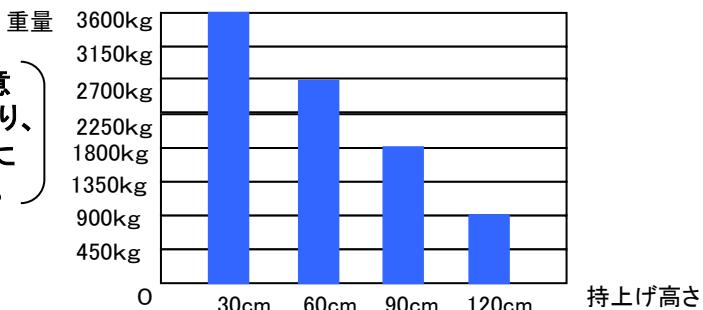

ジャッキダウン

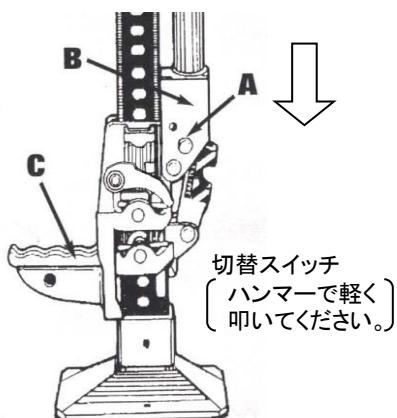

- 切替スイッチを動かす前に、ハンドルを本体のハンドルクリップにはめ込みます。
- 切替スイッチをDOWNのポジションにしっかりと入れます。
- 両手でハンドルをしっかりと握り、対象物が下がるようにハンドルを上下させます。
- ハンドルを上下させると段階的に対象物が下がっていきます。
※無負荷状態でハンドルを上に上げるとギアが外れ爪が滑り落ちますので十分注意して下さい。




●ジャッキが汚れたり古くなったりすると、ジャッキの降下に支障をきたす事がありますので、ピン等の汚れを取り除き、油を差して下さい。

可動部には適度に注油して下さい。

◆ 別売品:EA988MX-5(爪延長アダプター)の取り付け方

- ジャッキ本体の爪部分に穴位置を合わせるように延長アダプターを差し込みます。
- 延長アダプターが外れないように蝶ねじでしっかりと固定して下さい。

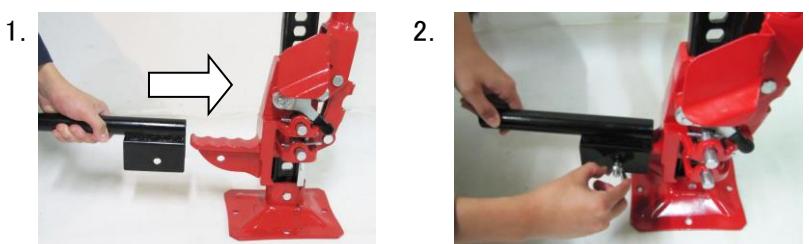

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

17.Nov.