
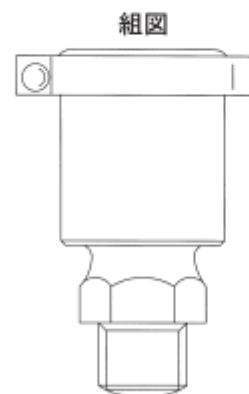
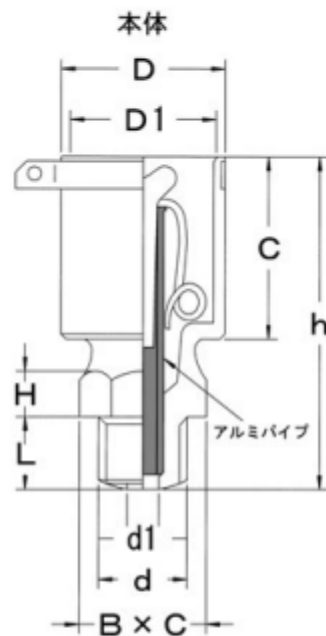


オイルカップ OIL CUP

使用方法 蓋を上げて油を入れます。油はオイルカップ内部のアルミパイプの高さ以下で入れて下さい。（入れ過ぎますと油は機械に勢いよく流れますのでご注意下さい。）
しばらくするとオイルカップ内のヒモから油を吸い上げて、パイプ内を通して機械に少しずつ流れ落ちます。

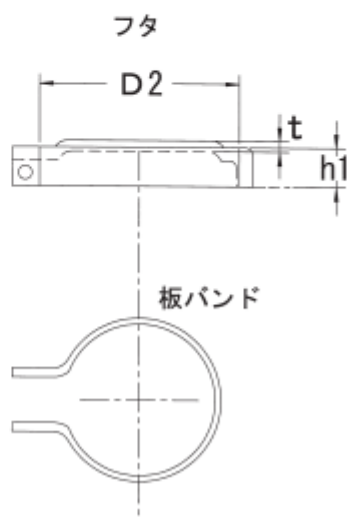

- 材質 黄銅棒C3604
黄銅条C2680R
アルミパイプA6063
冷間圧延鋼板SPCC
硬鋼線SW-C
普通鉄線SWM-B
- 表面処理 ニッケルメッキ

規格	胴径×ネジD	箱入 個数	本 体									フ タ		
			胴径		取付ネジ	h	C	L	B×C	H 最小	d1	D2	h1	t
			D	D1	d	±0.5	±0.5							最小
OC18-1	18×G1/8	20	18	15.6	G1/8	36.5	20	8	12	5	3.5	22	4.5	0.6
OC22-1	22×G1/8	20	22	19.6	G1/8	40.5	24	8	12	5	3.5	25.5	5	0.6
OC22-2	22×G1/4	20	22	19.6	G1/4	45	24	11	14	6	4	25.5	5	0.6
OC28-1	28×G1/8	20	28	25	G1/8	50	30	10	15	6	3.5	32	5	0.8
OC28-2	28×G1/4	20	28	25	G1/4	51	30	11	15	6	4	32	5	0.8
OC34-2	34×G1/4	10	34	31	G1/4	58	34	11	17	8	4.5	38	6	0.8
OC34-3	34×G3/8	10	34	31	G3/8	60	34	13	19	8	5	38	6	0.8