
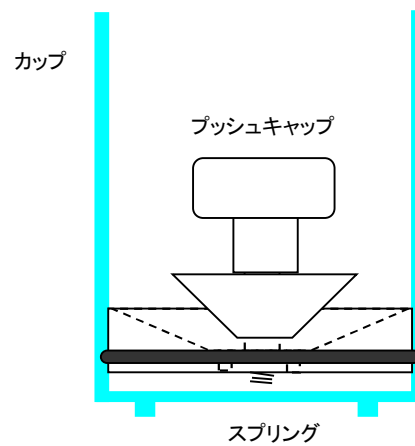




(追加説明)

取説の4.の部分を分解すると以下のようになります。

4. カップが空になったら、ピストン軸にプッシュキャップをねじ込みます。

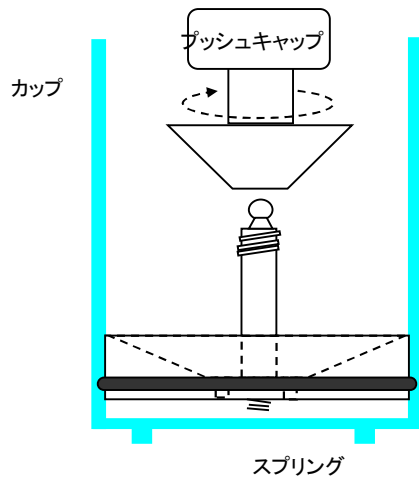

そしてピストンを下まで押して離します。ピストンのスプリングは真空状態を破ります。

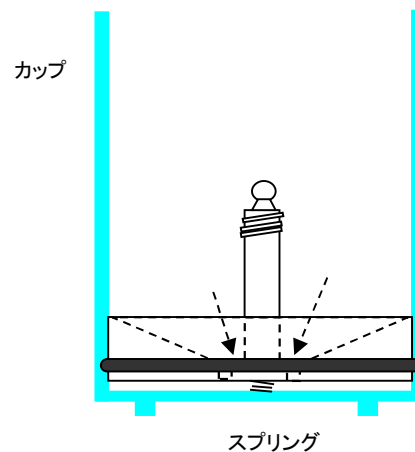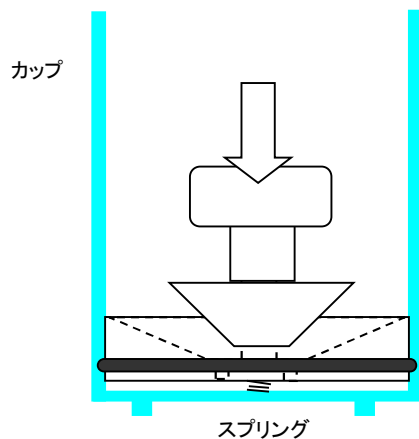

プッシュキャップを取ってピストンの穴から空気を入れます。プッシュキャップをピストン

軸に再度はめて、カップからピストン部を取り、洗浄するか再度グリスを入れます。

