

# ラジエーターじょうご(アダプター付) 取扱説明書

品番：EA992BL-10A


弊社取扱い製品をご購入頂きありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、内容を理解した上で正しく安全にご使用ください。取扱説明書はいつでも閲覧できる場所へ保管してください。

## ■注意事項

### 【安全上、使用上の注意】

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>注意</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ラジエーター内に冷却水を注入、エア抜きを行うツールです。用途以外に使用しない。</li> <li>・走行直後などエンジンが高温の場合は作業しない。</li> <li>・ラジエーターが熱い状態のときは絶対にキャップを開けない。熱い冷却水が噴き出し、深刻な火傷を負う恐れがあります。</li> <li>・底栓ハンドルを差し込んだ状態でエンジン内部の圧力を上げないでください。</li> <li>・ラジエーター口の形状により取付けられない場合があります。無理に使用しないこと。</li> <li>・改造はしない。破損、ケガの原因になります。</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## ■各部名称 / 付属品 / 交換用部品

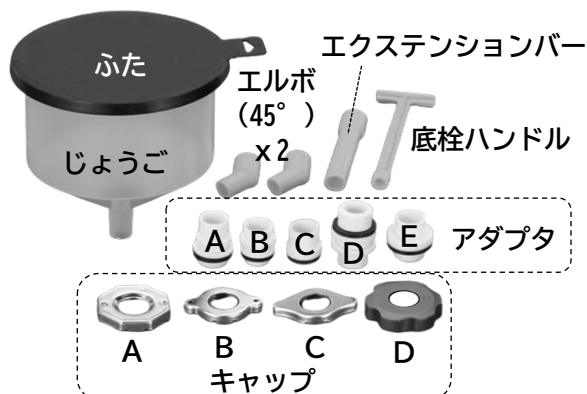




### ＜別売 交換用部品＞

| 品番           | 品名         |
|--------------|------------|
| EA992BL-10B  | ふた         |
| EA992BL-10C  | じょうご       |
| EA992BL-10E  | 底栓ハンドル     |
| EA992BL-10P  | エクステンションバー |
| EA992BL-10D  | エルボ        |
| EA992BL-10J  | アダプタB      |
| EA992BL-10LA | アダプタC      |
| EA992BL-10N  | アダプタD      |
| EA992BL-10R  | アダプタE      |
| EA992BL-10F  | キャップA      |
| EA992BL-10G  | キャップB      |
| EA992BL-10K  | キャップC      |
| EA992BL-10M  | ねじ込み式キャップD |


## ■使用方法

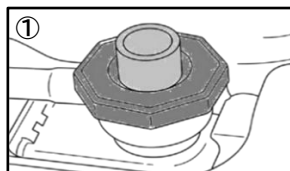

- ① 車両のラジエーター口に合ったサイズのアダプタ（A～E）を選び、取付けます。次に対応するキャップ（A～D）に取り付けます。（パッキンが下向けになるようにセットしてください、アダプタがD、Eの場合は、キャップがDになります。）  
漏れやぐらつきがないよう、しっかりと固定してください。（図①）

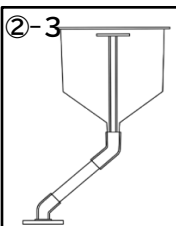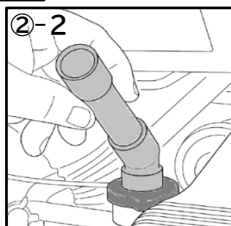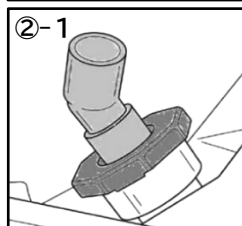


- ② ラジエーター口に真っすぐアクセスできない場合、エルボ、エクステンションを使用し、障害物を回避します。各部品をしっかりと奥まで差込みます。最後にじょうご取付けます。（図 ②-1、②-2、②-3）

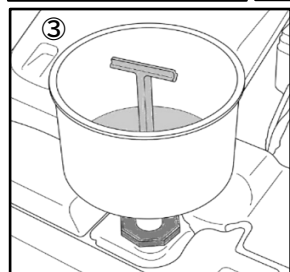

- ③ 冷却水をじょうごにゆっくりと注ぎ入れます。（じょうごの約1/3程度）

- ④ 底栓ハンドルを抜き、車両のエンジンを始動させるとエアが抜けます。  
※ 回転数を上げすぎると冷却水が噴き出す原因になります。  
※ じょうご内の液面が著しく上昇した場合は、一度エンジンを停止し液面が下がるのを待ってから再始動してください。

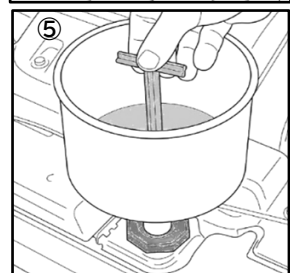

- ⑤ エア抜き完了後、エンジンを切ります。じょうご内に冷却水が残っている場合は、ラジエーターのホースを強く手で握ったまま、じょうご内に底栓ハンドルを差込みます。差込んだ状態で、握っていたホースをゆるめると、減圧によりじょうご内の冷却水がラジエーター内に引き込まれ、液をこぼさずじょうごを取外しすることができます。

- ⑥ じょうご内の冷却水は適切な保管容器に移し、アダプタ等を取外してください。作業完了です。

エア抜きバルブのある車両：エア抜きバルブが備わっている場合は、バルブを開けて閉じ込められた空気を排出してください。