

EA993BE-51.5,-53,-54,-58(油圧ロングジャッキ)取扱説明書


このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

Ver.1.0

| 仕様 | 能力 | 最低高 | 最大揚高 | 重量 |
|--------------|------|-------|--------|--------|
| EA993BE-51.5 | 1.5t | 505mm | 895mm | 8.2kg |
| EA993BE-53 | 3t | 505mm | 895mm | 8.2kg |
| EA993BE-54 | 4t | 505mm | 895mm | 8.2kg |
| EA993BE-58 | 8t | 612mm | 1099mm | 14.3kg |

○使用の前に

- 1.本製品を使用する際は、厚さ55mm程度のジャッキプレートや枕木を敷き、リリースバルブレバーが360°回転するようにしてください。(図1)
- 2.リリースバルブを時計回りに回しきること、リリースバルブを閉めることができます。
- 3.リリースバルブが閉まっている状態から反時計回りに回すことでリリースバルブを開けることができます。
- 4.使用する前に操作に異常がないか確認してください。
- 5.使用前に本体や部品を点検し、故障や破損が見つかった場合は使用しないでください。

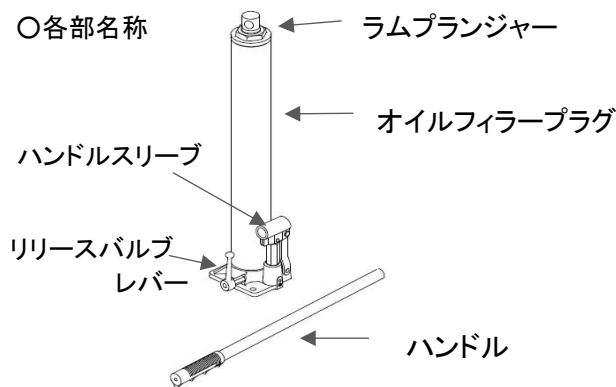

○使用方法

-上昇作業-

- 1.持ち上げる場所にジャッキを設置します。
- 2.車両を持ち上げる場合はタイヤに車止めをしてください。
- 3.リリースバルブレバーを時計方向に回し、リリースバルブを閉じてください。
- 4.ハンドルスリーブにハンドルを差し込みます。対象物が希望の位置になるまでポンプ作業を行ってください。
- 5.対象を持ち上げたらすぐにジャッキスタンド等で支えてください。

-降下作業-

- 1.スタンドを外すために対象物を十分な高さに持ち上げます。
- 2.スタンドを取り外します。
- 3.リリースバルブを反時計方向にゆっくり回し、慎重に圧力を解除してください。



警告: ・使用能力を超えないでください。

- ・表面が固く水平な場所で使用してください。
- ・ジャッキアップ作業のみに使用してください。ジャッキアップしたまま保持はできません。
- ・ジャッキアップ後はスタンド(ウマ)等で必ず支えて下さい。
- ・無理な作業を行うと重大な事故につながります。
- ・ブレーキフルード、タービンオイル、トランスミッションフルード、モーターオイル、グリセリンは使用しないでください。故障の原因や事故のもととなります。

○安全に使用するために

対象を降下させる際は周囲を整理し、人は近寄らないでください。
本製品を改造しないでください。

○オイルの追加

- 1.サドルとハンドルスリーブを完全に下げます。
- 2.オイルフィルタープラグを外します。
- 3.オイルフィルタープラグの穴の下部までオイルが来るように、油圧オイルを注入します。
- 4.再びオイルフィルタープラグを戻してください。

オイルフィルター
プラグ



○オイル交換

定期的にオイル交換を行ってください。

1. サドルとハンドルスリーブを完全に下げます。
2. オイルフィルタープラグを外します。
2. ジャッキを横に倒し、タンク内のオイルを完全に排出します。
3. 油圧オイルを充填し、オイルフィルタープラグを戻します。

○保管

使用しないときはハンドルスリーブとラムを完全に下げて保管してください。

○トラブルシュート

| 状況 | 原因 | 解決 |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| ・ジャッキが対象物を持ち | ・リリースバルブがしっかりと締まっていない。 ・過負荷状態である。 | ・リリースバルブをしっかり締める。 ・より能力の高いものを選ぶ。 |
| ・ジャッキが自重で下がる | ・リリースバルブがしっかりと締まっていない。 ・油圧ユニットの故障 | ・リリースバルブをしっかり締める。 ・修理を受ける。 |
| ・負荷をとってもジャッキが下がらない。 | ・油圧タンクのオイルが多すぎる。 | ・適切なオイルレベルにするため余分なオイルを排出する。 |
| ・ジャッキの能力不足 | ・油圧オイルのレベルが下がっている。 ・システム内に空気がたまっている。 | ・適切なオイルレベルにする。 ・オイルリザーバー内の空気を抜く。 |
| ・リフトが十分に伸張しない。 | ・油圧オイルのレベルが下がっている。 | ・適切なオイルレベルにする。 |

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

20.Mar