

EA993DS-7 ジャッキスタンド取扱説明書

Ver 1.0


このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
商品を安全にご使用頂きます為にも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

○ 当製品は、水平面上にて、能力内で車輛等を支持する工具です。

◆ 仕様

- 能力…25t(一台)
- 揚高…675~1,050mm
- サイズ…330(W)×330(D)×675(H)mm
- サドルサイズ…130(W)×100(D)×10(H)mm
- 重量…35.5kg
- 材質…スチール

◆ 各部名称

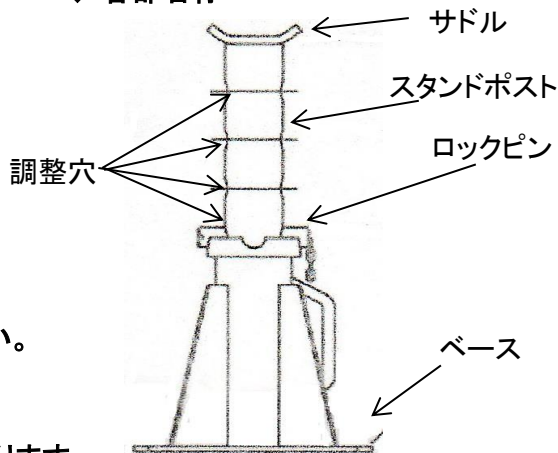

警告



- ・硬い水平な床面でのみ使用して下さい。
- ・製品は加工しないで下さい。
- ・製品の能力を超えた使用はしないで下さい。
- ・サドルの中心に対象物を載せて下さい。



注意

- 持ち上げ、支持する箇所は車輛により異なります。
- 作業者はジャッキとスタンドを施す適切な箇所を熟知して下さい。
- 支持する箇所は車輛の各メーカーに従って下さい。

◆ 使用前に

- 1、使用前毎にスタンドを点検して下さい。曲がりや、破損、ヒビがある時は使用しないで下さい。
- 2、製品の能力を超えて使用しないで下さい。
- 3、使用前に取扱説明書をよく読み製品によく慣れ、不適切な使用により起こる危険についても熟知して下さい。
- 4、適切な持ち上げ、支持の箇所は車輛の各メーカーに従って下さい。

◆ 操作

※ ジャッキ作業をする前に車輛のマニュアルに従って下さい。

- 1、スタンドポストを引き上げ希望する高さに合わせて、調整穴にロックピンを通します。
- 2、負荷をかける前にロックピンが調整穴を貫通し、スタンドポストの両脇に均等に差し込まれている事を確認して下さい。
- 3、負荷がサドルの中心にくるように注意してスタンドを設置します。
- 4、スタンド上に車輛をゆっくり降ろします。
- 5、作業前に車輛がしっかり載っていることを確認して下さい。

◆ 車輛の降ろし方

- 車輛を支持する時は、車輛が不意に動かないよう、必ずタイヤストッパー、ホイールチョークを使用して下さい。
- 対象物を降ろす前に、すべての工具や装備を片付け、作業者が居ない事を確認して下さい。
- 1、適切なジャッキを用いて車輛を上げ、スタンドとの間隔をとります。
 - 2、サドルを持ち上げながらロックピンを抜き、サドルを一番低いところまで降ろして、ロックピンを差しておきます。
 - 3、スタンドを注意して取り除き、ゆっくりとジャッキで車輛を降ろします。

◆ メンテナンス

- ・ 錆がある時はサンドペーパーでこすり落とし、適切なペイントを施して下さい。

◆ 保管

- ・ スタンドは直立させ、清潔にして乾燥した場所で保管して下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL(06)6532-6226 FAX(06)6541-0929

15. Nov.