



EA993EL-11~18 10t 油圧シリンダー

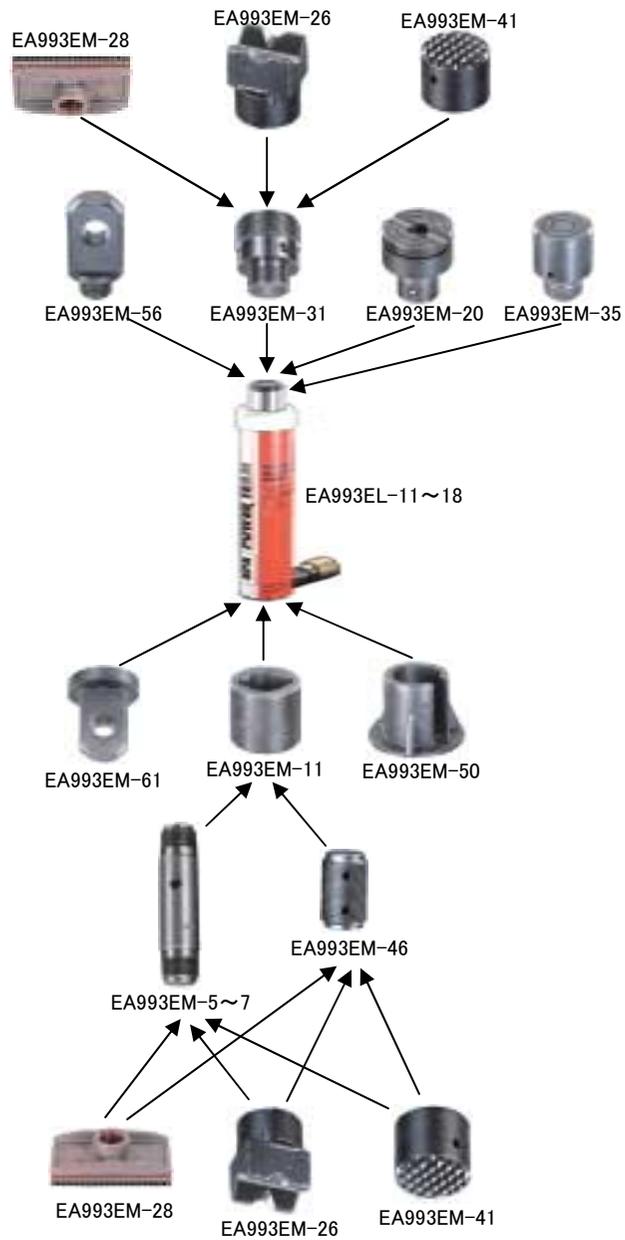

シリンダーヘッド側への取付け

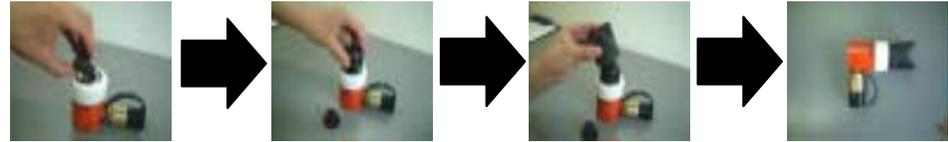


ヘッドキャップを取り出します。

NPTねじアダプターを取り付けます。

アクセサリを取り付けます。

ベース側への取付け

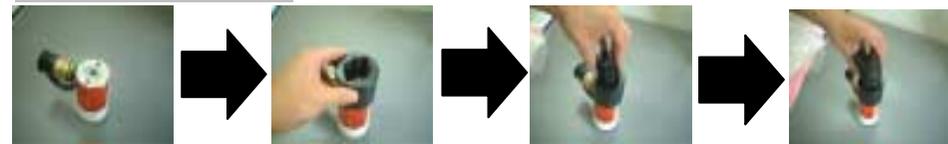

シリンダーの裏側のネジ穴を確認します。

シリンダーベースアタッチメントを取り付けます。

コネクターを取り付けます。

アクセサリを取り付けます。



完成

