


Toe Lift Jack 爪つきジャッキ

取扱説明書 OPERATION MANUAL

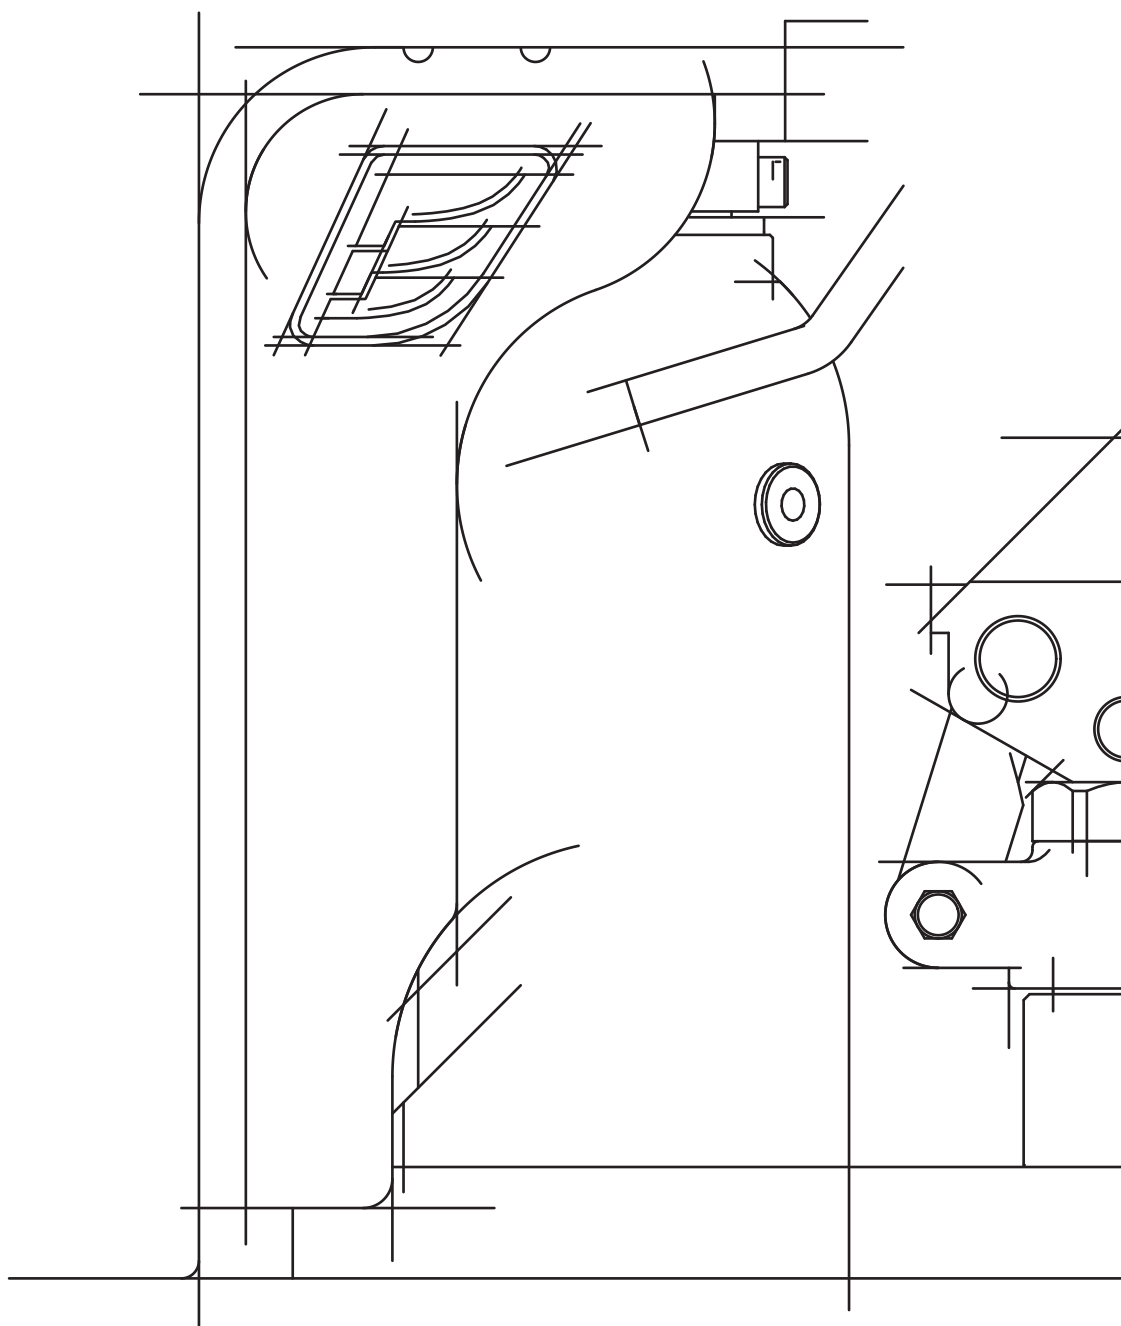

今野製作所

KONNO CORPORATION

<https://eagle-jack.jp/>

<https://toe-jack.com/>

E-mail: info@eagle-jack.jp/

ユーザーの皆様へ

この度は、イーグル印爪つきジャッキを、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、内容および操作方法をよくご理解頂いた上で、正しくご使用下さるようお願い申し上げます。

また、必要と思われる部署や職場には必ず配布し、いつでも参照できるよう、大切に保管して下さい。

Thank you for your purchase of the Eagle Toe-Lift Jack.

Please read the instruction manual carefully and thoroughly before using the jack, and then use it correctly. Please keep this manual at every section / person that need it at hand for ready reference.

この取扱い説明書にある項目は、危険の程度によって次の3段階に区分しています。

The safety precautions in this manual are classified into three levels of hazardousness as follows;

 危険 DANGER	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性が高いと考えられる場合。 DANGER is used to indicate the presence of a hazard, which WILL cause SEVERE personal injury, death, or substantial property damage if the instructions are ignored.
 警告 WARNING	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があると考えられる場合。 WARNING is used to indicate the presence of a hazard, which CAN cause SEVERE personal injury, death, or substantial property damage if the instructions are ignored.
 注意 CAUTION	取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う可能性が考えられる場合、および物的損害のみの発生が考えられる場合。 CAUTION is used to indicate the presence of a hazard which WILL or CAN cause MINOR personal injury or property damage if the instructions are ignored.

安全にお使いいただくために

SAFTY PRECAUTIONS



(1) 一般的な注意事項

GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

- 取り扱い説明書を必ずよく読み、よく理解してから使用してください。
- Although simple to operate, the jack can, if mishandled, present a significant safety hazard. It is therefore essential that all the instructions in this manual are read, fully understood and strictly observed.
- 操作方法を熟知した人以外は、使用しないで下さい。誤った操作方法が原因で思わぬ事故が発生します。
- No one who is not familiar with the handling and operation of the jack should be allowed to handle the jack. Mishandling can cause a fatal accident.
- 酒気を帯びた人、または精神に異常のある人の使用を禁止します。
- Never allow the person to operate the jack who is intoxicated by alcohol or of unsound mind.
- 本機を改造してはいけません。改造をすると安全上問題となることがあります。
- Do not alter this jack mainly because of problems of the security.




(2) 爪つきジャッキの警告、注意事項

SAFTY PRECAUTIONS FOR TOE-LIFT JACK

- ジャッキアップの作業過程においては、手、足等の身体の一部または全身を重量物の下に絶対に入れないで下さい。重量物の落下・横転等の事故による死亡または重傷の危険があります。
- In the process of jack operation, never expose any part of your body under the heavy object being handled. Falling or rollover of the heavy object may lead to serious injuries or even fatalities.



- 重量物をジャッキアップした位置で保持する場合は、安全確保のため安定性のよい適切な保持台で支えて下さい。ジャッキのみによる保持は不安定のため、重量物の落下・横転等の事故による死亡または重傷の危険があります。
- Where it is required to hold a heavy object at an elevated position after jacking up, be sure to use proper means (trestles, sleepers, blocks, etc.) under it for safe and stable support. Supporting with jacks alone are precarious, and involves falling or rollover hazards which may lead to casualties.

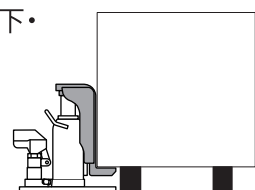

危険 DANGER

- ジャッキの許容荷重を超えた荷重では絶対に使用しないで下さい。過負荷のためにジャッキが破損し、重量物の落下・横転等の事故による死亡または重傷の危険があります。
- Never use the jacks in excess of their load ratings. Jacks may yield under overloads, toppling the heavy object to cause injuries or deaths.



警告 WARNING


- ジャッキは地盤が平坦で固いところに安定よく置いてご使用ください。傾斜地や軟弱地では使用しないでください。傾斜地や軟弱地ではジャッキが傾き、または倒れ、重量物の落下横転事故の危険が考えられます。
- Install the jacks on a hard, level foundation in a stable manner. Never use the jacks on a slope or soft ground. The load may fall off or overturn.



- 必ず爪部の元まで、垂直に差し込んでご使用下さい。爪の先端で使用する、重量物が爪から外れたりジャッキが傾斜したりするなどして、重量物の落下横転事故の危険が考えられます。
- Be sure to engage the toe fully with the heavy object to be lifted. Supporting the load only by the fore-end of the toe is prohibitive; the load may slip off or even a slight fall of the jack may cause a falling or rollover accident.




- 爪部と重量物との間に隙間が生じた場合は、必ずアテモノをして下さい。ジャッキが傾斜して、重量物の落下横転事故の危険が考えられます。
- If a clearance is developed between the load and the carriage (leg) of the toe, be sure to provide a block of proper size in between in order to prevent the dangerous fall of the jack.

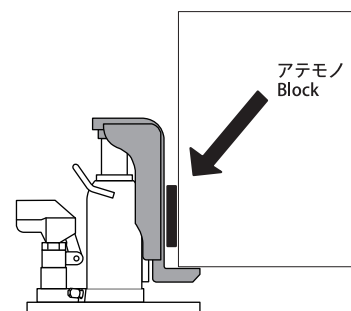

警告 WARNING

- 頭部での使用時は必ずラムの中心に荷重がかかるようにしてください。荷重が中心から外れるとジャッキが倒れ、重量物の落下・横転事故の危険が考えられます。

- When supporting a load on the ram head, be sure to support the load at the center of the ram head . If the load is off center, the jack may fall over and the load may fall off or overturn.

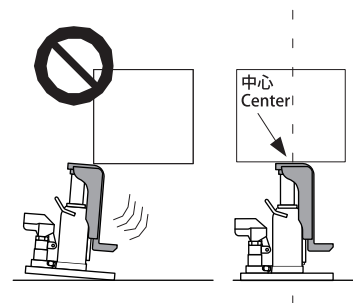

- 作動油が目に入った場合は、清浄な水で最低15分間洗浄した後、医師の手当てを受けてください。また、皮膚に付着した場合は、水と石鹸で洗ってください。

- If working oil gets into eyes, rinse them off with fresh water at least for 15minutes, then see a doctor promptly. Oil on your skin, wash it off with using water and a soap.

- ジャッキアップ中、操作レバーが跳ね上がることがありますので注意してください。操作レバーの跳ね上がりを防ぐために、定期的に作動油を交換してください。

- While jacking up, be careful that the operating lever may jump up. To prevent the operating lever from jumping up, change the hydraulic oil regularly.


- 爪部が最高位置付近まで上昇すると、安全弁の作動および構造上の理由により、ポンプ操作が重くなります。故障や破損を防ぐため、操作が重くなった状態で無理にポンプ操作を続けないでください。

- When the ram approaches its maximum extension, pump operation becomes difficult due to the operation of the safety valve and the design of the unit. To prevent malfunction or damage, do not continue operating the pump once it becomes difficult to operate.

注意 CAUTION

- 爪部で使用する際は、ストロークの80%以内でご使用ください。
- When lifting with the toe, use under 80% of its full range.

- 水中、海水中、泥水中、砂中等の環境では使用しないで下さい。
故障の原因となります。
- Never use the jack in the water, mud or sand. It will be damaged.

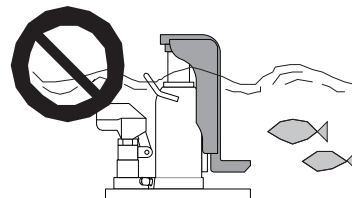

- ジャッキは外気温度 -10°C ～ $+55^{\circ}\text{C}$ の間でご使用下さい。極寒な環境においてはオイルの凍結、パッキンの硬化により、また、高温な環境においてはオイル、パッキンの膨張により、故障する可能性があります。
- Use the jack within the ambient temperature range of -10°C to $+55^{\circ}\text{C}$. In a colder environment, the oil will be frozen up, and the packing hardened. In a hotter environment, the oil and packing will expand. In either case, the jack will not work as designed and or get damaged.

- 操作レバーを使用しないときはジャッキ本体から抜いて下さい。
- Remove the lever when the jack is not in use.

- ジャッキ本体に貼付してあるシールを故意に剥がしたり、塗料等で塗りつぶしたりしないで下さい。
- Do not remove the seal on the jack or smudge it with paint.

- ジャッキは、許容荷重の70%～80%で使えるような余裕をもった機種を選定してください。
- Use at 70 to 80% capacity of the maximum output in each jack.


- ジャッキは、最大ストロークの70%～80%で使えるような余裕をもった機種を選定してください。
- Use at 70 to 80% capacity of the maximum stroke in each jack.

- 油タンクの給油は、油量範囲の上限を守ってください。
- Be sure not to apply hydraulic oil greater than oil limit level.

- 作動油は年1回以上交換してください。
- As a general rule, hydraulic oil should be changed once a year.

- 作動油は、一般作動油の《一般作動油ISO VG(粘度グレード) # 32》相当品をご使用ください。
- Use ISO VG32 hydraulic working oil only.

各部の名称 PART NAMES

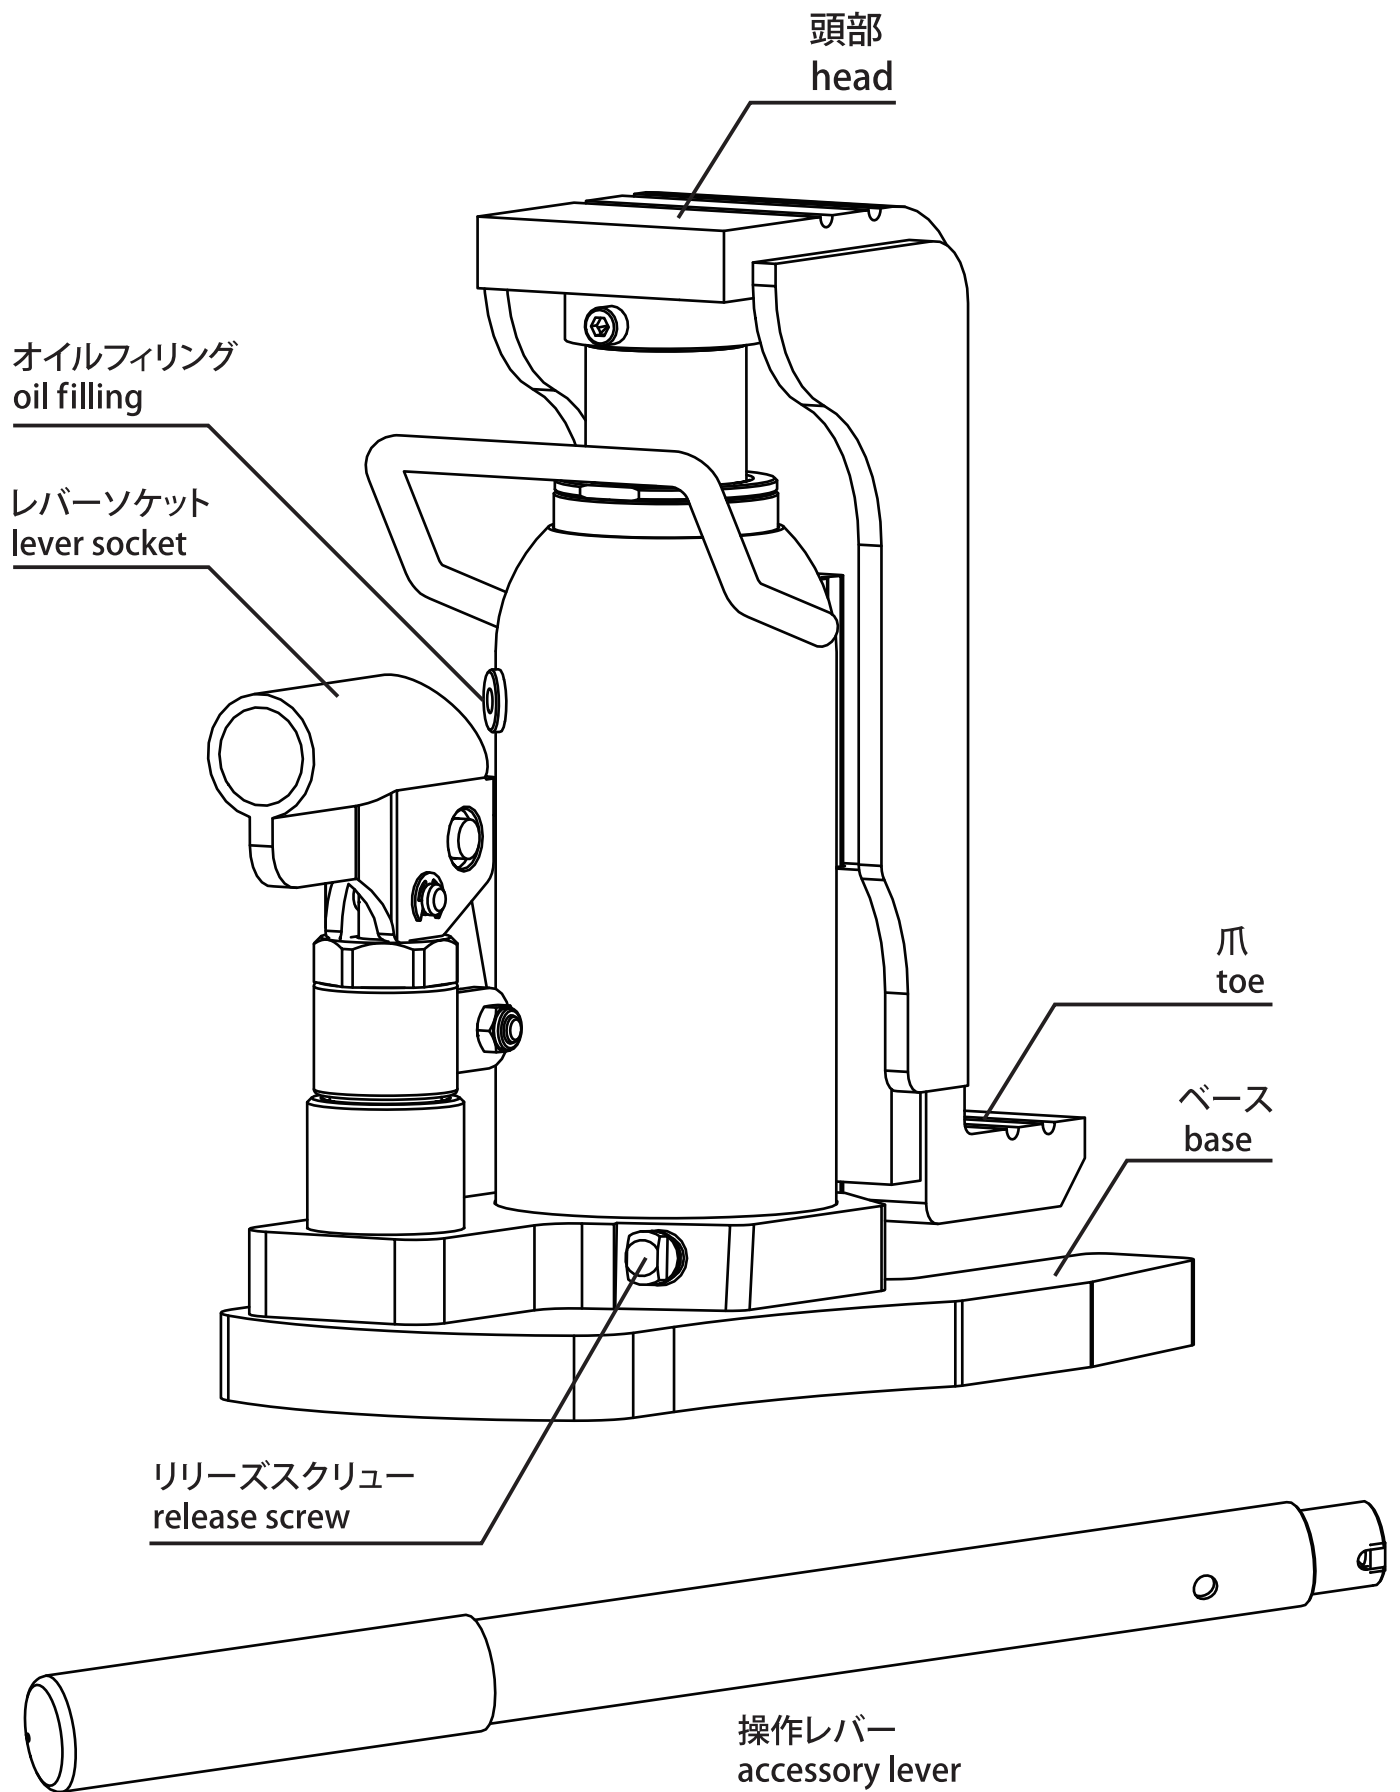


爪つきジャッキの取り扱い HANDLING OF TOE-LIFT JACK


重量物等を持ち上げるとき WHEN LIFTING A HEAVY LOAD

- 重量物へジャッキをかけるときには警告・注意事項(P.3 ～ 5)に述べる項目に注意して適切にセットして下さい。
- Properly set up the Eagle Toe-Lift Jack for the heavy object to be lifted while observing the safety precautions.

- リリーススクリューに操作レバーの先端を差し込み、右側(時計回り)に回して、しっかりと締めて下さい。
- Engage the accessory lever into the eye of the release screw, and turn clockwise to tighten up the release screw.

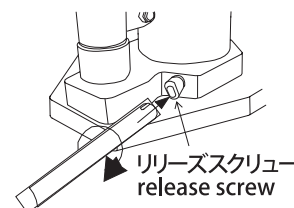

- 操作レバーをレバーソケットに差し込んで上下動することにより、ポンプを操作して下さい。爪(ラム)が上昇し重量物をジャッキアップします。
- Engage the accessory lever into the lever socket, and stroke up and down to work the hydraulic pump. The ram (and toe) will move upward to lift the heavy object.

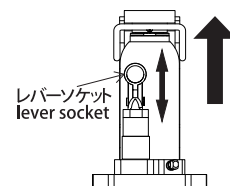


(2) 重量物等を下げるとき


WHEN LOWERING A HEAVY LOAD

- リリーススクリューに操作レバーの先端を差し込み、ゆるやかに左側(反時計回り)に回して下さい。リリースバルブが開かれ爪は下降します。荷重がかかっているときは、爪及びラムは荷重により下降します。
- Engage the accessory lever into the eye of the release screw, and turn counter-clockwise slowly. The release valve will be opened to let the ram (toe) fall. (toe) will fall automatically if under load.

- ※ リリーススクリューは2回転以上緩めないようご注意ください。
- ※ Do not loosen the release screw by more than 2 turns.
- ※ リリースを急激に回すと爪(ラム)が急降下し重量物の落下・横転事故の原因となります。
- ※ Never loosen the release screw completely in a breath as the ram (toe) may drop all of a sudden to overturn the heavy object, causing a serious accident.

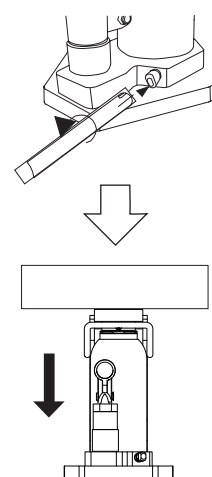


- 荷重がかかってないときは、爪(ラム)は自重では降下しませんので、爪を手または足で押さえるなど適当な荷重を加えて下げて下さい。
- If the jack is free from load, it will not fall automatically. To retract the ram head, apply a proper load with your hand or foot.

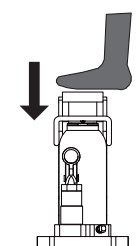


【安全弁について】 ABOUT SAFETY VALVE

- 能力以上の重量物をジャッキアップしようとした場合安全弁が働きます。安全弁が働くと、ポンプ操作をおこなってもラムは上昇しません。
- The safety valve will be operated when weight of the load is beyond its capability. The ram doesn't go up while the safety valve is operating.

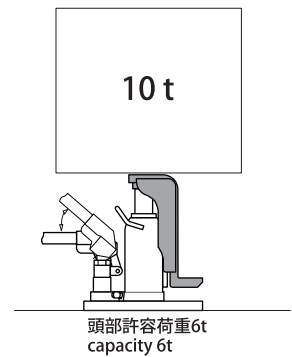


- ジャッキ作業の途中でも能力がオーバーした場合、安全弁が働きそれ以上ラムは上昇しなくなります。その際ラムは下がるのではなく、その位置で保持されます。
- The ram doesn't go up even in the process of jack operation when it is beyond its capability. In this case, ram won't go down, will remain at that position.

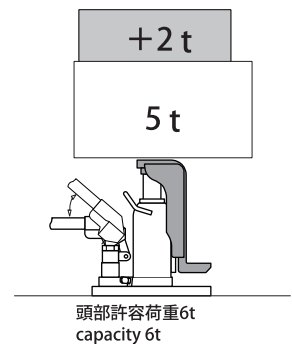

- 能力オーバーの状態が回避されると、再びジャッキは上昇作業が可能となります。
- The jack can go up again after the overload is cleared.
- 安全弁の圧力は頭部能力に合わせて設定されています。安全弁はあくまでもジャッキ内部の損傷を防ぐものであり、爪およびベースの変形を防ぐものではありません。
- The pressure of the safety valve is set depending on the head capacity. The safety valve is not equipped to avoid of toe & base bending but for the purpose of protecting the jack itself.

横押し(横向き使用)でのご使用について Horizontal Operation

- 本機 (Eシリーズ) は、全機種横向きで「押し作業」や「広げ作業」に使用することができます。ご使用の際は、以下の点にご注意ください。
- All E-Series models can be used in a horizontal position for pushing and spreading applications. When operating the jack horizontally, observe the following precautions:
- 横向きで使用した場合でも、許容荷重 (能力) は変わりません。ストロークはジャッキを倒す向き (角度) によって異なります。下記の「使用可能な角度範囲」をご確認のうえご使用ください。
- The rated capacity remains unchanged. Available stroke varies with the operating angle. Please refer to the "Allowable Operating Angle Range" below before use.

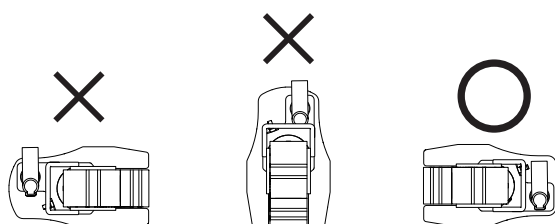


アタッチメントの使用について Usage of the attachment

EWシリーズ(二段式) EW Series (Two-stage)


注意 CAUTION

- アタッチメント爪は取付口にしっかり根元まで差込んでから、押し下げるようにして、確実にセットしてください。
- Insert the removable toe in the socket up to the root and push down on it to set it certainly.

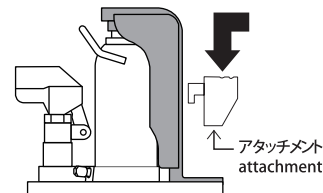

- セットした後、押したり引いたりして確実にセットしたかを再確認して下さい。
- After setting, please push and pull to see if it is set surely.

- アタッチメント爪を取り外す場合は軽く押し上げてから水平に引き抜いてください。
- The removable toe can be removed with pushing down and pulling flatly.

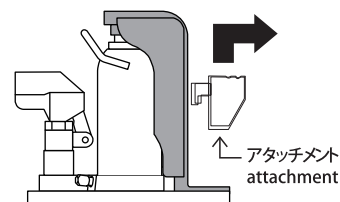


- アタッチメント爪の差込フック部分を変形させたり大きな傷をつけたりしないよう注意してください
- Take care not to deform or to make damage on the attachment.

EUシリーズ(多段式) EU Series (multi-stage)

危険 DANGER

- スペーサーは確実にセットし、許容荷重に耐える物をご使用下さい。
- Set spacer certainly. Make sure to use spacer that can support the allowable load.

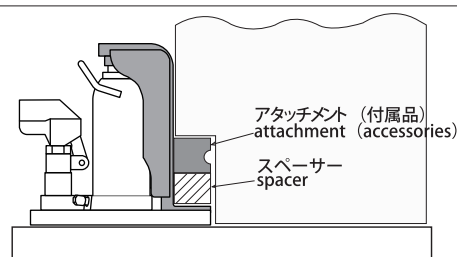

警告 WARNING

- スペーサー、アタッチメントに油、ゴミ等が付いている場合は十分に拭き取ってからご使用下さい。
- Wipe the dirt or oil off the attachment and the spacer before use.

- スペーサーは荷重に耐えうる適切な材質の物をお客様側で用意してください。
- User should provide appropriate spacer that can support the allowable load.


送り台タイプ爪つきジャッキの取り扱い TOE LIFT JACK WITH SLIDE TABLE

重量物を持ち上げるとき WHEN LIFTING A HEAVY LOAD

- 重量物へジャッキをかけるときには警告・注意事項(P.3～5)に述べる項目に注意して適切にセットして下さい。
- Properly set up the Eagle Toe-Lift Jack for the heavy object to be lifted while observing the safety precautions.
- リリーススクリューに付属レバーの先端を差し込み、右側(時計回り)に回して、しっかりと締めて下さい。
- Engage the accessory lever into the eye of the release screw, and turn clockwise to tighten up the release screw.
- 操作レバーをレバーソケットに差し込んで上下動することにより、ポンプを操作して下さい。爪(ラム)が上昇し重量物をジャッキアップします。
- Engage the accessory lever into the lever socket, and stroke up and down to work the hydraulic pump. The ram (and toe) will move upward to lift the heavy object.

重量物の位置を調整する時 WHEN ADJUST A LOAD POSITION

- 付属のラチェットハンドルを送り台後部にある六角ネジに差し込み、ラチェット操作を行うことでジャッキ部は前後に移動します。
- Insert the attached ratchet handle into the hexagonal screw at the rear of the jack. Turn the ratchet to move the jack back and forth.

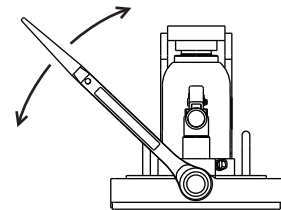

- ジャッキ部はラチェットを左側(反時計回り)に回すと前方に、右側(時計回り)に回すと後方に移動します。
- When the ratchet is turned in the counterclockwise direction, the jack moves forward. When the ratchet is turned in the clockwise direction, the jack moves backward.

重量物等を下げるとき WHEN LOWERING A HEAVY LOAD

- リリーススクリューに操作レバーの先端を差し込み、ゆるやかに左側(反時計回り)に回して下さい。リリースバルブが開かれ爪は下降します。荷重がかかっているときは、爪及びラムは荷重により下降します。
- Engage the accessory lever into the eye of the release screw, and turn counterclockwise slowly. The release valve will be opened to let the ram (toe) fall. The ram (toe) will fall automatically if under load.

注意 CAUTION

- 送り台付爪つきジャッキは、爪部のみ使用が可能です。頭部では絶対に使用しないでください。重量物の落下横転事故の危険が考えられます。
- The slide type toe-lift jack can be used only with its toe. Its head cannot be used. The load may fall off or overturn.

危険 DANGER

- 送り台付爪つきジャッキでは、100mm以上重量物を移動させないでください。
- The slide type toe-lift jack can move a load within the range of 100mm. Do not move a load more than 100mm.
- レバー・ラチェットハンドルは、必ず付属品をご使用ください。
- Use the ratchet handle furnished as a standard accessory.
- ジャッキ本体を送り台から取り外さないでください。
- Do not remove the jack from its slide.

日常点検事項 DAILY CHECK LIST

作業前点検項目・イーグル爪つきジャッキを末永くご使用していただくための保守点検。
Maintenance and inspection to use EAGLE TOE-LIFT JACK for many years to come.



【使用前】 BEFORE OPERATION

使用前に下記項目を確認し、該当する場合はそのジャッキは使用せずに修理に出す等の処置をとってください。
Check listing below before operation. If there is any following problem, do not use the jack and take action such as repair, etc.

■ ジャッキ全体を見て油漏れを確認した場合。 ■ Oil leak	■ 無負荷でストロークエンドまで上昇・下降させ、動作がスムーズでない場合。 ■ Cannot run up and-down movement smoothly without load
■ 爪／ベースを見て歪み変形している場合。 ■ Deformation or distortion of toe or base	■ その他異常を発見した場合。 ■ Any other problems

【使用後】 AFTER OPERATION

使用後は下記の項目を守り、常温の屋内に保管してください。
After operation, please store it at room temperature according as follows;

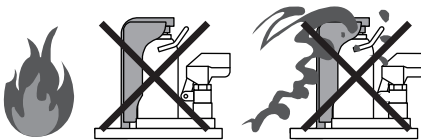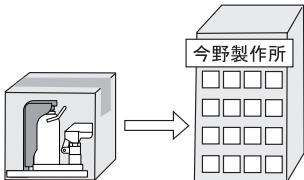■ 爪を最下部まで下げ、リリーススクリューを軽く締めた状態で保管してください。 ■ Down to the bottom and set the release screw loosely before store it.	
■ ジャッキ各部に泥や砂、その他の付着物がある場合、綺麗に落として保管してください。 ■ Wipe the dirt; sand, mud and other stain, off the pump before store it.	
■ 火気の近く、水や海水を被る恐れがある場所には保管しないでください。 ■ Keep away from fire, water and marine water	
■ 使用中、使用後に変形、破損、油漏れ、その他異常を発見した場合はそのまま保管せず修理に出す等の処置をとってください。 ■ If you find any problem during/after operation, do not store the jack as-is and take action such as repair, etc.	


エア抜き・オイル交換

AIR VENT PROCEDURE・OIL CHANGE PROCEDURE

【エア抜き 作業手順】

AIR VENT PROCEDURE

- ① 無負荷の状態で、ラムを最伸長まで伸ばしてください。
① Extend the jack to its highest position without any load.
- ② ジャッキを逆さにしてください。
② Turn the jack upside down.
- ③ リリーススクリューを緩め、爪を最縮長まで縮めてください。
③ Loosen the release screw and lower the toe to its lowest position.
- ④ 逆さにしていたジャッキを、爪が上になる状態に置き直してください。
④ Return the upside-down jack to its original direction.
- ⑤ オイルフィリングを横に押して、空気を抜いてください。
⑤ Push the oil filling to the air off.

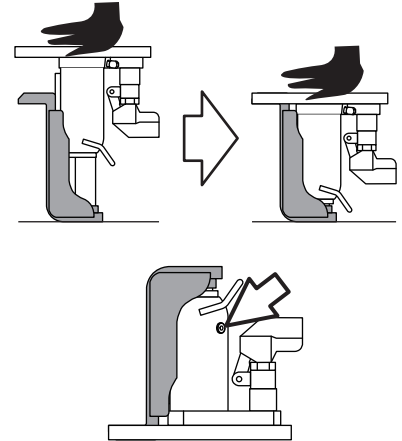


【オイル交換 作業手順】

Oil change procedure


オイルの抜き方 How to drain off the oil

- ① ラムを最縮長まで下げてください。
① Lower the ram to the lowest position
- ② オイルフィリング (ジャッキボディ中央のゴム栓)を外してください。
② Remove oil filling (rubber closure on the middle of the jack)
- ③ リリーススクリューを緩めてください。
③ Loosen the release screw
- ④ 給油口が下になるようジャッキを横に寝かせてれば、給油口からオイルが流れ出ます。
④ Keep the jack on oil filler hole side down, oil flows from the hole

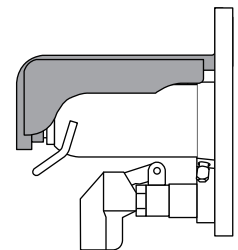

オイルの入れ方 How to fill it with oil

- ① ラムを最縮長まで下げてください。
① Lower the ram to the lowest position
- ② オイルフィリング (ジャッキボディ中央のゴム栓)を外してください。
② Remove oil filling (rubber closure on the middle of the jack)
- ③ オイルを給油口からスポイト等で入れてください。
※オイルは、給油口の高さまで入れてください。
③ Fill the oil into the hole with dropper
※ Fill the container with oil up to filler neck
- ④ 無負荷でジャッキをフルストロークさせたのち、下降させてください。
※エアを抜くため、オイルフィリングは外したままで行ってください。
④ Move the jack fully without loads then run down
※ Remain the oil filling off to let out the air
- ⑤ オイルフィリングを取り付けてください。
⑤ Set the oil filling.

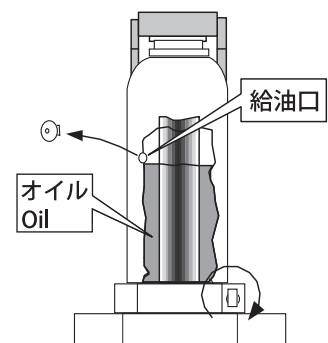

トラブルシューティング TROUBLESHOOTING

イーグルは、プロフェッショナルユーザー様にお使いいただく道具として、迅速で高品質なアフターサービスに力を入れています。重量物を持ち上げるジャッキ・油圧製品は、高圧がかかる機器ですから、点検・修理は負荷試験設備を有する専門サービス工場にご用命ください。

Eagle make a strong effort to provide speedy and high-quality after-sale service as a tool for professional users. The jack and hydraulic products are machines that are subjected to high pressure, please make orders for maintenance and repair to specialized service shops.

修理に関するご相談は、お気軽に当社マーケティングセンター窓口または当社指定のお近くのサービスセンターまでご連絡ください。

Please feel free to contact our marketing center or a designated customer service center.

症状 Appearance	原因 Causes	対処 Solution
無負荷で操作したとき、上がらない The jack doesn't go up without a load.	リリーススクリューの緩み Loose release screw	リリーススクリューの増締め Fasten release screw more.
爪が最伸長まで上昇しない The toe doesn't go up to the highest position.	作動油の不足 Less working oil.	作動油の不足給油してください Please add working oil.
途中から上昇しなくなった It stops rising halfway.	作動油の不足 Less working oil. 安全弁の作動 Safety valve is operated.	作動油の不足給油してください Please add working oil. ジャッキを追加するなどしてオーバーロードを回避させてください Avoid overload by adding jacks.
上昇操作をしたらラムがプカプカする Ram is loose during lifting operation.	空気の吸い込み Intake air.	エア抜き Air vent.
下降途中で止まってしまう Stops in the middle of lowering.	スライド部あるいはシリンダ内部の変形や損傷 Distortion or damage of slide or cylinder.	お近くのサービスセンターへ ご相談ください Please contact a customer service center.
荷重をかけた状態で上昇するが、ジワジワと下降してくる。 It goes up with load but then goes down slowly.	リリーススクリューの不具合 A malfunction of the release screw. 作動油汚れによる吸込弁のゴミ付着 Adhesion of dust to intake valve. ラムのシール不良 Seal malfunction of ram.	
荷重をかけて操作すると、操作ハンドルがジワジワと上方向に戻される、あるいは勢いよく跳ね上がる During operation with load, the handle goes up slowly or jumps up.	作動油汚れによる吸込弁のゴミ付着 Adhesion of dust to intake valve.	
外部にオイルがもれる Oil leak.	各部シールの不良 Seal malfunction of part(s) of the jack.	

上記処置でも症状が改善されない場合は、メーカーまで相談ください。

If there is no improvement with actions above, please contact us.

保証とアフターサービス

Guarantee and after-sales service

イーグル爪つきジャッキは、行き届いた製造管理の下、厳密な検査を経てお客様のお手元へお届け致しておりますが、万一お買い上げより1年以内に不具合が生じた場合は、製品の調整を無償で致します。但し、保証期間内であっても保証規定に定める内容の場合は有償修理となります、ご了承ください。

Eagle toe-lift jacks are produced under well-managed production system and they are also passed severe inspections before delivery. But if perchance a malfunction occurred, it will be repaired for free in one year from the date of your purchase. Some cases below are not covered even within the warranty period.

保証規定 Warranty policy

【以下の場合に関しては保証対象外となりますのでご了承ください】

- 本製品説明書に記載された使用方法や注意事項に反する取扱によって生じた故障・破損の場合。
- お客様のお取扱いの不注意により生じた故障・損傷の場合。
- お買い上げ後に輸送や振動・落下・衝撃等、お取扱いが不適当な為（過失の場合を含む）に生じた故障・損傷の場合。
- 改造・分解などをしたことにより生じた故障・損傷の場合。
- 消耗品の交換やオーバーホールの場合。
- 天災地変により生じた故障・破損の場合。
- 購入後に発生した錆・腐食等が起因したものの場合。

【These are not covered by the warranty.】

- Troubles or damages that occurred because of the handling against usage and instructions listed in this product manual.
- Troubles or damages that occurred because of careless handling of users.
- Troubles or damages that occurred because of unsuitable handling such as transportation, vibration, fall, shock, including the loss due to fault, after purchase.
- Troubles or damages due to modification or disassembly
- Troubles or damages due to natural disaster.
- Troubles or damages due to rust or corrosion that is generated after purchase.

免責事項 Disclaimers

- 本保証は日本国内においてのみ有効です。
- お客様が発送された際の諸費用(電話代等の通信費、人件費等、またそれらに類するもの)については、免責とさせていただきます。
- 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器の損害、及び運用上のお客様の不利益や損害に関しましては免責とさせていただきます。
- 弊社の責任範囲は、修理および交換のみに限らせていただきます。また、法律上の請求の原因と種類を問わず、弊社に故意または重過失がある場合を除き、いかなる場合においても、本製品の使用または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害及びその他の金銭的損害を含む）に関しては免責とさせていただきます。
- This guarantee is effective only in Japan.
- Expenses (communication cost, manpower cost, and so on) to send back the jack to us cannot be covered.
- Damages of other machines or disadvantages of users because of the malfunction of the product or careless handling cannot be covered.
- Our responsibility covers only repair and replacement. Also, we are not required to make any indemnity payments for damages due to use or disable to use, such as business profit lost, suspension of business, business information lost, damages of other machines and other monetary damages, unless we act deliberately or we have our gross negligence.

日本国内サービスセンター 一覧

(株)今野製作所福島工場	〒979-2700	福島県相馬郡新地町北原工業団地 154-5 TEL 0244-62-3470 FAX 0244-62-4263
(株)拓進産業	〒003-0021	北海道札幌市白石区中央二条 5-1-10 TEL 011-811-4424 FAX 011-814-8177
北海道自動車工業(株)	〒060-0041	北海道札幌市中央区大通東4-1 TEL 011-222-2641 FAX 011-222-5661
(株)仙台機器サービス	〒981-3602	宮城県黒川郡大衡村大衡字竹ノ内沢 61-1 TEL 022-344-1955 FAX 022-344-1956
(有)興和商工	〒381-0026	長野県長野市松岡1-18-40 TEL 0262-21-0022 FAX 0262-21-0111
畑機工	〒124-0011	東京都葛飾区四つ木4-25-5 TEL 03-3697-5977 FAX 03-5698-3133
(株)大阪油圧 関東工場	〒230-0071	神奈川県横浜市鶴見区駒岡 2-6-6 TEL 045-570-3830 FAX 045-570-3831
(株)福井機工 福井北営業所	〒910-0823	福井県福井市重立町28-47 TEL 0776-50-0399 FAX 0776-26-7415
(有)長田機械工業	〒939-1131	富山県高岡市醍醐 1140-2 TEL 0766-63-3354 FAX 0766-63-1302
東洋スライビング(株)	〒463-0037	愛知県名古屋市守山区天子田4丁目208番地 TEL 052-774-6811 FAX 052-771-1890
(株)大阪油圧	〒559-0011	大阪府大阪市住之江区北加賀屋 4-7-9 TEL 06-6682-6511 FAX 06-6682-6515
(有)坊田機械工業	〒732-0802	広島県広島市南区大洲 2-7-2 TEL 082-286-5666 FAX 082-286-5665
丸昌(株)	〒761-8076	香川県高松市多肥上町 2048-8 TEL 087-888-0880 FAX 087-888-0990
サンセイ工機(株)	〒791-8026	愛媛県松山市山西町 964-5 TEL 089-953-2882 FAX 089-953-2885
(有)岡佐技工 九州支店	〒809-0001	福岡県中間市垣生1277-1 TEL 093-701-9593 FAX 093-701-9596



【本社 東京マーケティングセンター】
〒123-0873 東京都足立区扇1-22-4
TEL 03-3890-3406 FAX 03-3856-1740

【福島工場・サービス部】
〒9792700 福島県相馬郡新地町北原工業団地 154-5
TEL 0244-62-3470 FAX 0244-62-4263

【新大阪サテライトオフィス】
〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-19-14-503
TEL 06-6476-9495 FAX 06-6476-9496

【Head Office】
1-22-4 Ogi Adachi-ku, Tokyo, 123-0873 Japan