


清涼ファン 風雅ベストシリーズ各部名称

ベスト (L/LL/3L の3サイズ)
FVP-AAVBW(L/LL/3L)

インナーパッド
FVP-AAPG

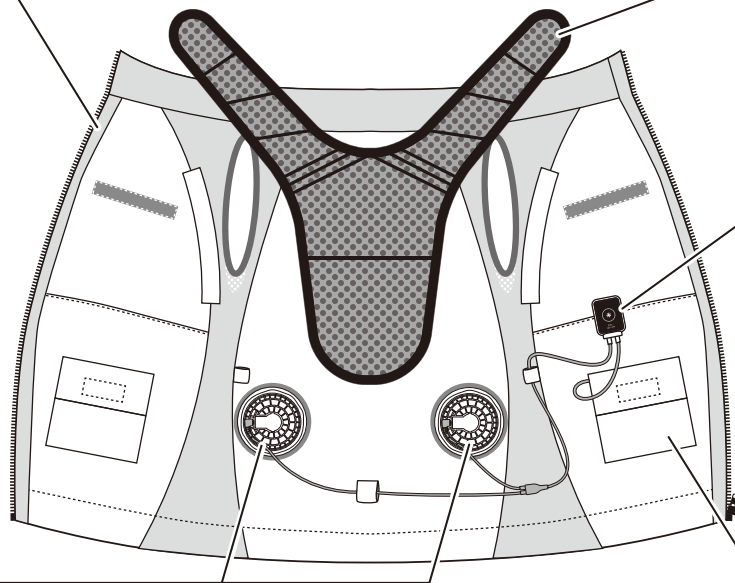

コントローラー
FV-AA18CUW

ファンユニット
FV-AA18FUGB

バッテリー
FB-BT7455BK-N

Tajima

A02564

保管用 第3版
A02105

Tajima

ご使用前に必ずお読みください。

清涼ファン 風雅ベスト
コントローラー

取扱説明書

FV-AA18CUW

本製品を正しくお使いいただくために

お買い上げいただき、ありがとうございます。お使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。本製品の性能をご理解の上で、適切な取扱いと保守をしていただくようお願い致します。お読みになった後、この取扱説明書は必ず保管してください。

製品に関するお問い合わせは

✉ <https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry>



☎ 0120-125577

受付時間:
月曜日～金曜日 9:00～17:00
(12:00～13:00/祝日・当社指定休日を除く)

株式会社TJMデザイン

本社/〒174-8503 東京都板橋区小豆沢3-4-3
www.tajimatool.co.jp

安全上のご注意

ご使用前に、この安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。
注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度に合わせた取扱いをするときと生じる事が想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険	誤った取扱いをすると、「人が死亡または障害を負う危険性が高いこと」を示します。
警告	誤った取扱いをすると、「人が死亡または障害を負う可能性があること」を示します。
注意	誤った取扱いをすると、「人が障害を負う可能性、および物的損害のみが発生する可能性があること」を示します。

危険	電気部品に水をかけないでください。感電するおそれがあります。 本製品は耐水仕様ではありません。雨天や、水のかかる場所では使用しないでください。 指定用途以外に使用しないでください。
警告	事故の原因になりますので、分解・改造しないでください。 子供の手の届かないところで保管してください。
注意	ケーブルを引っ張ったり、障害物へ引っ掛けたりしないでください。 脱落や断線する可能性があります。 本製品は防塵仕様ではありません。定期的な清掃をしてください。 端子は定期的に乾いた綿棒等で清掃してください。 清掃する際は、シンナー、ベンジン、アルコール等は使用しないでください。 本製品に水がかかった場合はすみやかに乾いたタオルで水分を拭き取ってください。 そのまま放置すると故障の原因となります。また水がついたまま使用すると衣服内部へ水が浸入する恐れがあります。 高温多湿環境下、及び直射日光の当たる場所での保管をしないでください。 変形、故障の原因となります。 温度変化の激しいところで使用すると、結露による誤動作や故障の原因となります。 保管及び長時間使用しない場合は、バッテリーを外してください。 踏みつけたり落下させるなど強い衝撃や負荷を与えないでください。

■免責事項


- ・火災、地震、第三者による行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・弊社対応機器以外との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・この取扱説明書は、将来予告なしに変更することがあります。
- ・製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

仕様

品番	FV-AA18CUW
本体外形寸法	約68×41×21 (mm) ※ケーブル・コントローラークリップを除く
本体重量	60g
モード/風速/目安可動時間 (リチウムイオン充電電池 (FB-BT7455BK-N使用時))	強モード: 5.9 m/s、約9時間 中モード: 4.3 m/s、約18時間 (諸条件により変わります) 弱モード: 3.6 m/s、約30時間
用途	風雅ベスト ファンユニットの操作
使用環境温度	0℃～40℃ (結露なきこと)

※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

各部名称

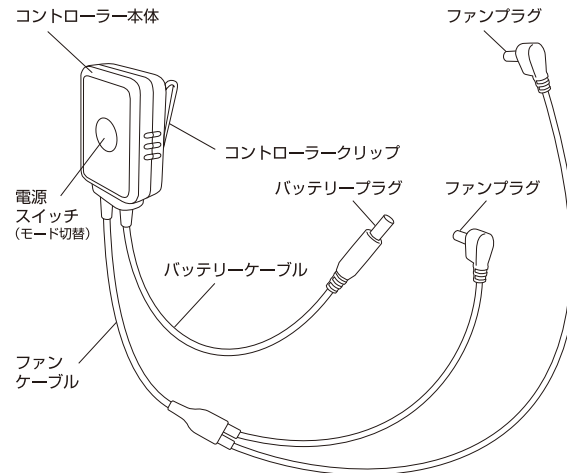

⚠ 注意


- ・本製品は、清涼ファン風雅ベストファンユニット (FV-AA18FUGB) と弊社指定のバッテリー (FB-BT7455BK-N) と組合わせてご使用ください。
- ・風雅ボディバッテリー (FB-BT7455BK) も使用可能ですが、セフホルダーシリーズ (SF-BHLD 等) とあわせてご使用される場合は、休憩時間など、バッテリーの外し忘れに十分ご注意ください。(セフホルダーにバッテリーをつけたまま安全帯などを着脱されると、落下・破損・断線・接続部損傷の原因となります)

使用方法

■ プラグの取付け方法

<本体プラグ>

コントローラーのファンプラグをファンユニットのジャックに差し込みます。その際、ケーブルはケーブルフックに固定してください。

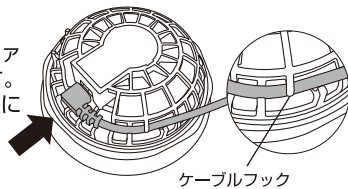

ケーブルフック

<バッテリープラグ>


バッテリープラグはバッテリーの出力ジャックに差し込みます。
※使用前に必ずバッテリーの取扱説明書をよくお読みください。

⚠ 注意

- ・プラグを取外す際は、プラグ本体をしっかり持って取外してください。ケーブル部分を持って無理に取外そうとすると、断線したりジャックが破損したりする場合があります。


■ コントローラー本体の取付け方法

- ①コントローラークリップを内ポケットのフチなどに固定してください。
- ②ファンケーブルは服内側のケーブル留め(面ファスナー)で固定してください。

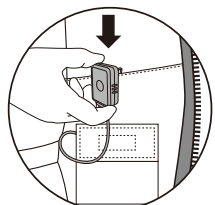


⚠ 注意

- ・ケーブルが鋭角に曲がったり、工具等の鋭利な部分に接触しないよう注意してください。断線や破損の原因となります。
- ・ケーブルを束ねたまま使用しないでください。発熱の原因となりケーブルの破損や故障の原因となります。

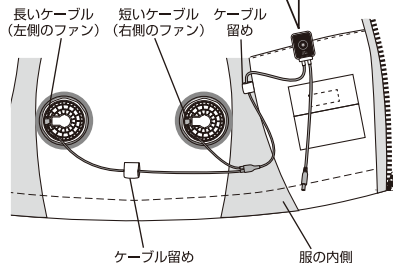

■ コントローラーの操作方法

- ①電源スイッチを長押しすると電源がONになります。スタート時は強モードで動き出します。
- ②電源スイッチを押すたびにモードが切り替わります。
- ③電源がONの状態ですら再度電源スイッチを長押しすると電源がOFFになります。


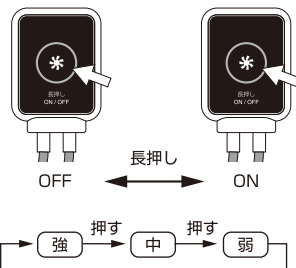


⚠ 注意

- ・風が出なかったり、異音や異臭がした場合はただちに使用をやめてください。
- ・ファンを2個繋げてから電源を入れてください。
- ・ファンの動作中にプラグの抜き差しをしないでください。

■ コントローラーの取付け方向を変える

コントローラークリップは取外して向きをかえることができます。

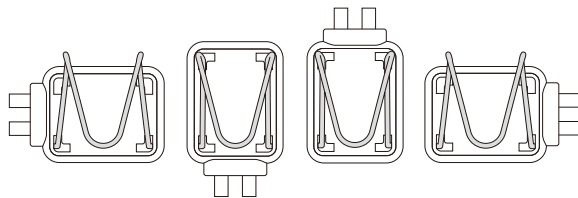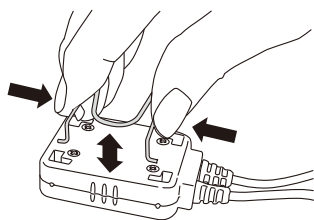

■ お手入れの仕方

- ・コントローラー本体についた埃は定期的によわらかい毛のブラシなどで落としてください。
- ・コントローラー本体は水または薄めた中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。

⚠ 注意

- ・お手入れは電源を切りバッテリーを外した状態で行ってください。
- ・残った中性洗剤はよくふき取ってください。
- ・コントローラー本体を水洗いやつけ置き洗いはしないでください。
- ・シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤類、磨き粉、アルカリ性洗剤などは使わないでください。樹脂が変色したり劣化し破損する場合があります。
- ・分解してのお手入れは絶対に行わないでください。
- ・樹脂部分に油を付けしないでください。変色したり劣化し破損する場合があります。

■ 故障かなと思ったら

症状	点検する箇所	直し方
反応しない	バッテリーは充電されていますか?	バッテリーを充電してください。
	プラグはしっかり差し込まれていますか?	プラグをしっかり差し込んでください。
	ファン本体プロペラ部に異物が入り強制的に止めていませんか?	異物を取り除いてください。