

SH-TT4508S
新タイプ

アルミ天井点検口取付説明書

● 支持金具同梱 ●

NEW
HIKARI

450角
mm


1 天井材を切断する

外枠用天井材
開口サイズ
455×455

内枠用
天井材サイズ
410×410

※サイズ・直角を注意して切断して下さい。


2 開口部を補強する

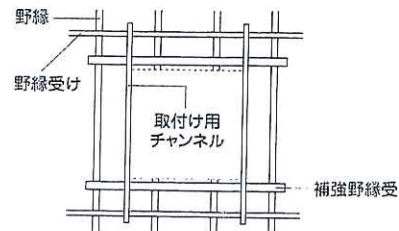

※強度面に注意して補強して下さい。

3 内枠をはずす



- ◆ ④ スライドロックをはずし、
- ⑤ 外枠から内枠を少しだけ開きます。⑥ 内枠の取付け位置に近いところを持ち、外枠の内側に向けて押しながらはずして下さい。

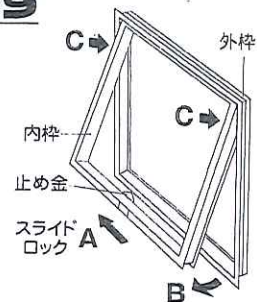

4 外枠を取付ける



- ◆ 外枠を天井の開口部に差し込んだ後、支持金具を、外枠の内側から上部溝に差し込み、上に引き上げます。
- ◆ 取付けた後、左右に動かすことが出来ます。

- ◆ フタを開けた時に壁にあたらぬように軸受けが壁から遠い側になるように取付けて下さい。
- ◆ 4つの支持金具を、必ず向かい合う2辺に2個ずつ取付けて下さい。

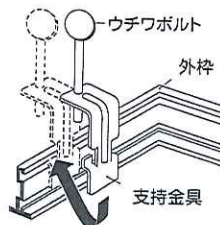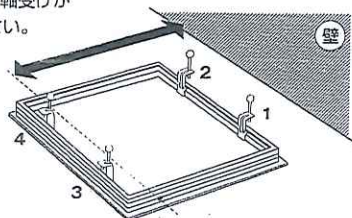

- ◆ ボルトを手で回しながら、取付け用チャンネルに、4つとも固定して下さい。締めすぎると天井材や支持金具等が破損しますので、ご注意ください。

※木下地の場合

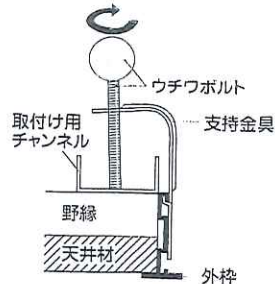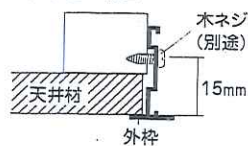

- ◆ スライドロック開閉時のご注意
スライドロックはしっかりと閉めてください。開く原因になりますのでご注意ください。


※左側まできっちりと閉めてください。

※途中で止めると振動で開く原因になります。




5 内枠を組み立てる

- ◆ 天井材を内枠にはめ込み、固定金具で天井材を押し付けながら、ビスを回して固定して下さい。4箇所とも、しっかりと固定して下さい。

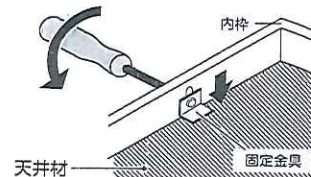

6 仕上げる

- ◆ ⑦ 内枠の2つの回転軸を外枠のフチにのせ、スライドさせながら、
- ⑧ 外枠の軸受けにはめ込みます。
- ◆ ⑨ フタ(内枠)を閉めて、止め金具をスライドロックさせて、セット完了です。

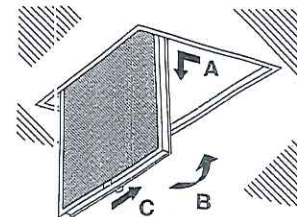


ケガや点検口の変形など、未然に防ぐ為によくお読み下さい。

⚠ 危険


- ◆ 本製品は屋内用です!
- ◆ 本製品に人は乗れません!
- ◆ 本製品に物を乗せないで下さい!
- ◆ 重量物の天井材には使用できません!
- ◆ 高温・多湿の場所や有機溶剤等の薬品使用場所は取付けないで下さい!

※この説明書は、必ず保管して下さい※


のらない!

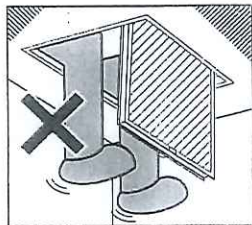


ぶらさがらない!

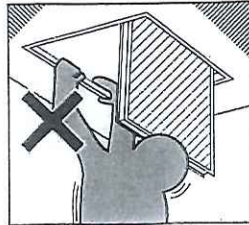


はしごを立てかけない!

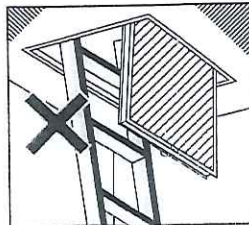


物を取付けない!

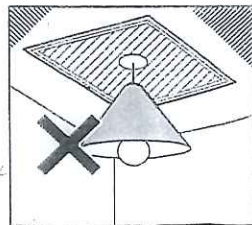

点検口をはずさない!

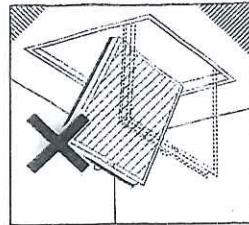

点検口を開けたままにしない!

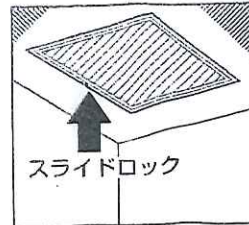

取付部品内容

支持金具.....4本



4 905637 197313

天井点検口 450 角
支持金具同梱



外袋: PE
部品袋: PE