EA130 オイルポンプ(冷凍機オイル定量充填用)

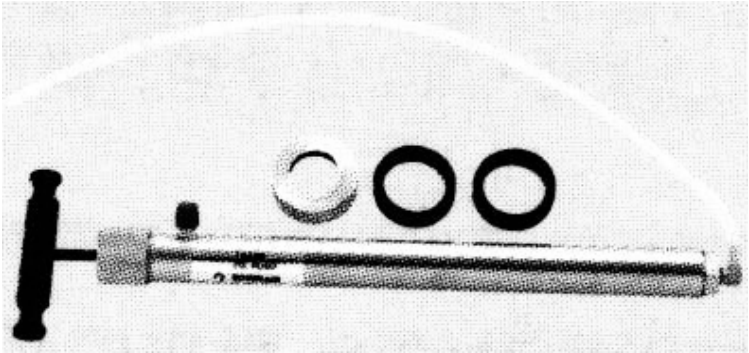

■吐出量
1ストローク当たり3oz(84cc)

○ 全長 400mm
○ チューブ 長さ 530mm 径 8mm

注意 冷媒を使用するにあたっては、目に入ると極めて危険ですので必ずゴーグルを着用してください。

このオイルポンプは、オイル缶に取付ける事ができ、そこから直接コンプレッサーに
オイルの充填が行えるようになっています。

使用方法

① オイル缶使用の際に取付ける専用の缶アダプターをポンプにセットしてください。
② ポンプをオイル缶にあたるまで入れ、缶アダプターをオイル缶の口にねじ込んでください。
＊作業方法はメーカーの取り扱い要項に必ず従ってください。
③ チャージングホースか銅管でオイルポンプとコンプレッサーをつないでください。
④ ポンプ及びチャージングライン内のエアーパージを行いますので、コンプレッサー側の接続口を緩め、
オイルがそこからもれるまで、ポンプを動かしてください。
オイルの漏れが確認されましたらエアーパージは完了しましたので接続口を閉めて
コンプレッサーのバルブを開けてください。

充填にあたっては、ポンプからコンプレッサーに、確実に一定量のオイルを吐出できるように、
ポンプのハンドルの上げ下げをゆっくりと充分な時間を費やして行ってください。
ただし、このポンプの吸引時における時間はオイルの粘性や温度によって様々に変化します。
また、ポンプのハンドルを下げる時(オイル吐出時)は、オイル缶の底でポンプがスリップしないよう
まっすぐに下げてください。次にポンプハンドルを上げる時(オイル吸引時)は、キャップ自体が
ポンプの落ちるのを支えているわけではないので、オイル缶にポンプを押さえつけながら上げてください。

ポンプは1回の吐出で最大84gのオイルを供給できます。コンプレッサーに必要量のオイルを
入れ終わりましたらコンプレッサーのバルブを閉じ、漏れやホコリの侵入を防ぐためキャップで
接続口をふさいでください。また、ポンプはオイル缶が空になるまで缶に付けておいてください。