EA682TB-1 強力型 ハンドリベッター取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。　Ver 1.1
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆ 仕様
・適応リベット径 … 2.4・3.2・4.0・4.8mm
・全長 … 210mm
・重量 … 500g

◆各部名称

◆使用方法

① ストッパーを外して、ハンドルを開いて下さい。
使用するリベットのフランジ径と同サイズのノーズピースを選んで、先端に取り付けて下さい。
（ノーズピースの色ラインが隠れない程度に締め付けてください。
出荷時、本体には4.8mmが装着されています。）　（各部名称図参照）

② ハンドルを大きく開いて、リベットの軸をノーズピースの先端に挿入します。

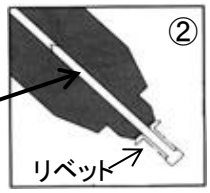

③ リベッターを持ちリベットの頭部を母材の穴に垂直に挿入します。
（ かしめようとする母材の下穴は事前にリベット径よりも0.1～0.2mm
大きいドリルで開けておいて下さい。）

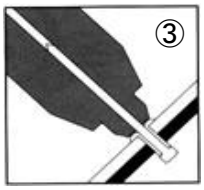

④ 挿入後リベッターを母材に押しつけながら、
リベット軸が切断されるまでハンドルを握り締めて下さい。

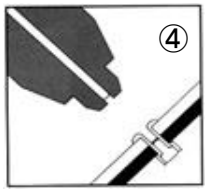

⑤ リベットサイズや母材の厚み次第で一度のハンドル操作で
リベット軸が切断されないことがあります。
切断されるまでハンドル操作を行って下さい。
（ノーズピースの締め具合を調整し、適正なリベットを使用すると一度で切断できます。）

⑥ ハンドルを十分開いて、切断された軸を抜いて下さい。

⑦ ご使用後は、ストッパーでハンドルを閉じて下さい。

改造はしないで下さい。
・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
・ご使用者が怪我をする場合があります。
・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929

06. Mar.