


各部のなまえ

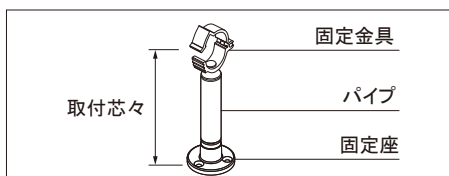

施工の前に

準備するもの


- 塩ビパイプ用カッター ●塩ビパイプ用接着剤

施工方法

*施工の前に本品と支持する金具を組合わせ、本品の長さで取付位置を決めます。


1. 支持金具の長さを調節します。

取付芯々75～115ミリ
にする場合

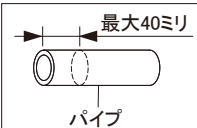

パイプを必要な長さで
カットします。
*カット可能長さ0～40ミリ


取付芯々45ミリ
にする場合

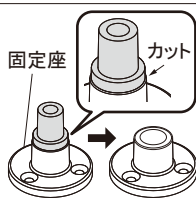

固定座の段差部分を
カットします。


施工方法(つづき)

2. 固定金具と固定座を接続します。

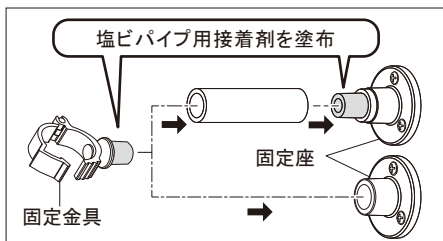


上記を参考に塩ビパイプ用接着剤を塗布し、各部を接続します。

3. 固定座を壁面に取付けます。

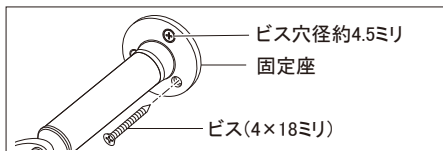

ビス(同梱)で固定座を壁面に固定します。

4. 支持する金具を取付けます。

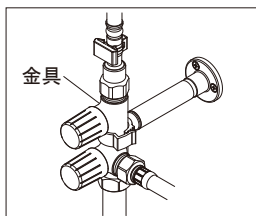

固定金具に支持する
金具を取付けます。