

## TOTO

## 取付座


TH752型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

この取付座は、取付穴が大きい(φ46mm) TOTO旧型商品(TK232など)のカウンターに、取付穴φ35mm用の水栓を取り付ける場合に使用する専用部品です。他の用途で使用しないでください。


## 同梱部品

- ① 取付座 (パッキン付き)    ② スペーサー(ゴム付き)

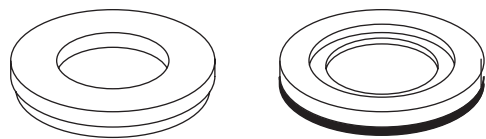


## 取付準備

- ① 今から取り付ける水栓の取付穴径を調べて、φ33～φ37mmであることを確認してください。取付穴径は、取り付ける水栓の施工説明書または弊社カタログなどに掲載しています。

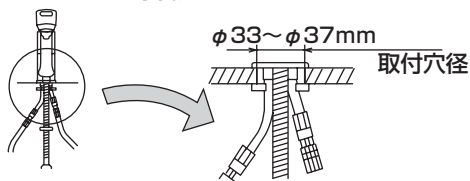


- ② 既存の水栓を取り外して、取付部の穴の径を測定し、φ44～φ48mmであることを確認してください。また、その際取付面に養生シートなどがあれば取り除いてください。



- ③ 取付部のカウンターをきれいに掃除し、カウンターに湿りがある場合は水気をふき取りドライヤーで乾かしてください。


## 取付方法

- ① 取付座のパッキンのシールをはがし、取付穴と取付座の中心が合うようにカウンター面に取付座を取り付けてください。

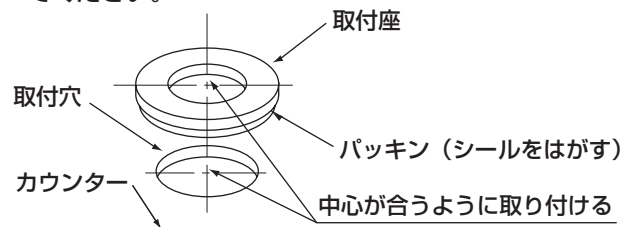

中心からずれると取り付けられない場合がありますのでご注意ください。


<上から見た図>

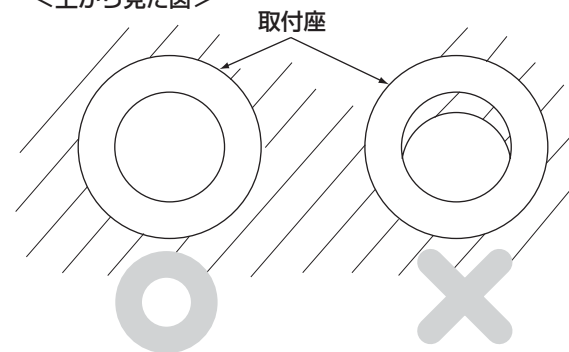

上から見て、取付座の穴にカウンター面が見えていないかご確認ください。


- ② 取付座の穴を通して、新しい水栓を取り付けます。

水栓の取り付け方は、水栓に同梱されている施工説明書をご参照ください。水栓を取り付ける際は、専用工具などで固定ナットを強く締め付けてください。(下図はTKJ32タイプの場合です)

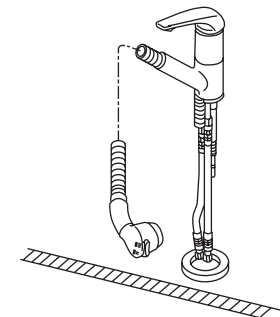

- ③ スペーサーをカウンター裏面と取付金具で挟み込むように施工してください。

**注意!** スペーサーは段がついている面を必ず上に向けて、すべり止め用ゴム面(黒色)が下になるように取り付けてください。

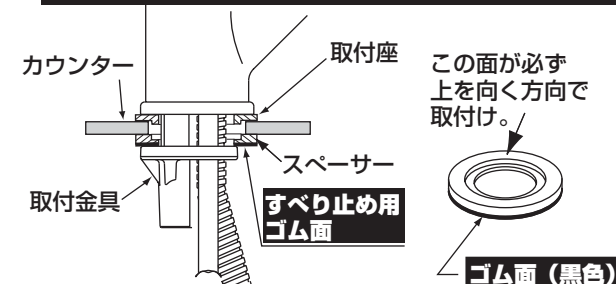

【注意】・この取付座を取り付けた場合、水栓が取り付けられるカウンターの厚みは、22mm以下(『ちくらず』の場合は24mm以下)になります。

・『ちくらず』タイプの施工でも、カウンター下での作業が発生します。

再生紙を使用しています。