

TOTO

施工説明書

アダプター

TH752-1R・TH752-2R


商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

このアダプターは、水栓取付穴径 $\phi 33\sim\phi 37\text{mm}$ の洗面器やカウンターに、脚部のねじ径が $\phi 21\sim 25\text{mm}$ の単水栓や水石けん入れを取り付ける場合に使用する専用部品です。他の用途では使用しないでください。

1 取り付け前に


1.ねじ径の確認

新しく取り付ける水栓の脚部のねじ径が $\phi 21\sim\phi 25\text{mm}$ であることを確認する。

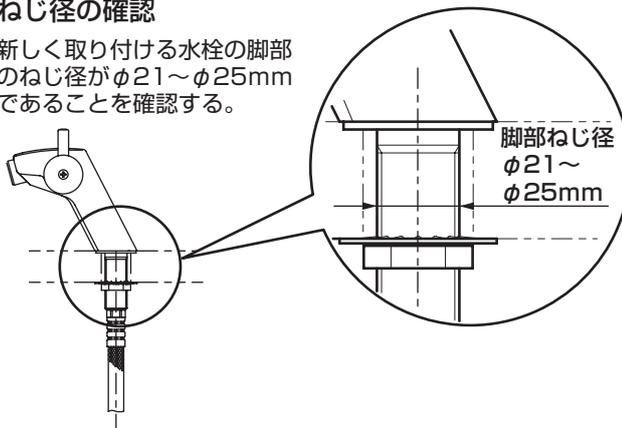

2.カウンター厚みの確認


洗面器やカウンターの水栓取付部の厚みが $6\sim 30\text{mm}$ であることを確認する。

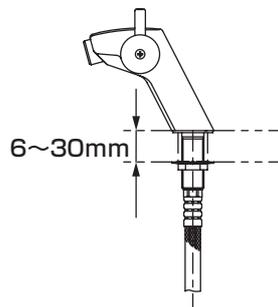

厚みが薄い場合は金属などへたらないスペーサーを挟み込んでください。
木片はゆるむことがありますので使用しないでください。

3.取付穴径の確認

①洗面器やカウンターの水栓取付穴径が $\phi 33\sim\phi 37\text{mm}$ であることを確認する。

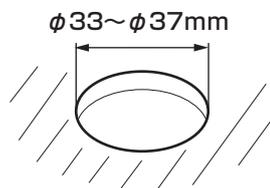

取付面に養生シートなどがあれば取り除いてください。

②洗面器やカウンターの取付部をきれいに掃除し、湿りがある場合は水気をふき取り、ドライヤーで乾かす。



2 部品の確認




※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

3 施工手順

1 アダプターの取り付け

取付穴とアダプターの中心が合うように洗面器、またはカウンターにアダプターを取り付ける。

中心からずれると水が漏れるおそれがあります。

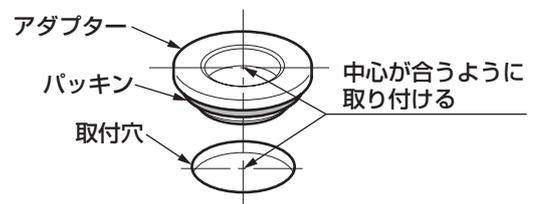

2 水栓の取り付け

新しく取り付ける水栓をアダプターの穴に通して取り付ける。

- 単水栓や水石けん入れの金属製ナットを固定する際は専用工具（別売品：TZY15N）で水栓の固定ナットを強く締め付けてください。
- 水栓の脚部ねじ径が $\phi 21\text{mm}$ の場合、水栓に付いている座金を取り外し、同梱の座金を使用してください。
- 脚部ねじ径が $\phi 21\text{mm}$ 以外の水石けん入れやオートソーディスペンサーの場合は、商品に同梱されている固定ナット・パッキン・スリップワッシャーを使用して施工説明書に従って固定してください。

