


排水ソケット取り付けのご注意

- ①排水管は床面から $60 \pm 5\text{mm}$ に立ち上げてください。
- ②排水ソケットと排水管の接続には塩ビ用接着剤を必ずご使用ください。
また、接着剤は排水ソケット内周と排水管外周に塗布してください。
- ③木ねじ取り付け前に排水ソケットを床面まで確実に差し込んでください。

<排水ソケットの代表例>

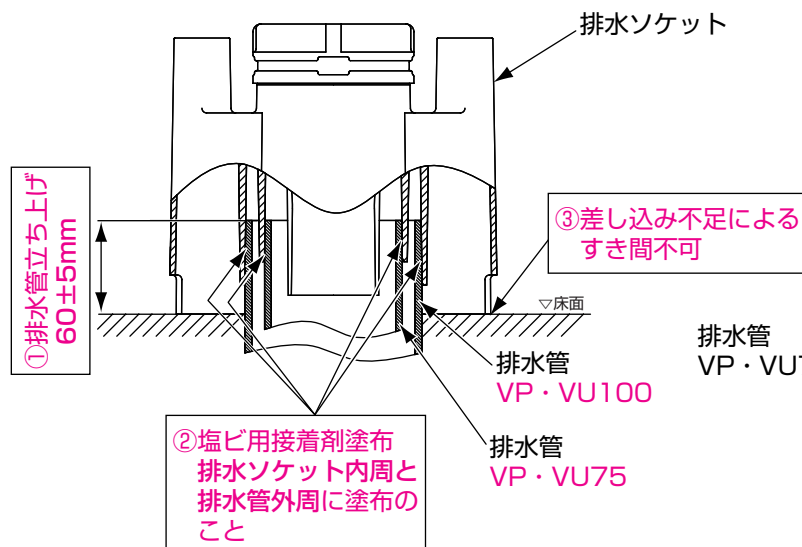

排水ソケットと排水管のはめあいがゆるい場合は、必ず『高粘度タイプの接着剤』(HH05062)を使用してください。
一般タイプの接着剤では臭気や水が漏れるおそれがあります。

<排水ソケットの代表例>

