EA500CB－12（ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｻｰﾋﾞｽﾂｰﾙｾｯﾄ）

○ ボールジョイント脱着セット
○ 鉄製
○ C型クランプ　1台
　レシーバーチューブ　3個
　取付用アダプター　2個

○ ｹｰｽｻｲｽﾞ　４００Ｘ３４０Ｘ１１０mm
○ 重量　7kg

・当製品はプレスフィットタイプのボールジョイント部（自動車、軽）用に設計されています。
自動車のｺﾝﾄﾛｰﾙｱｰﾑを外さずにボールジョイントの脱着ができます。

○ 安全のために
・作業者は必ず保護メガネを着用してください。
・サービス作業をするめに、乗物には必ず車止めを施してください。
・C型フレームに力を加えて抜き取り作業をする前に各部品が真っ直ぐになっている事を確認してください。

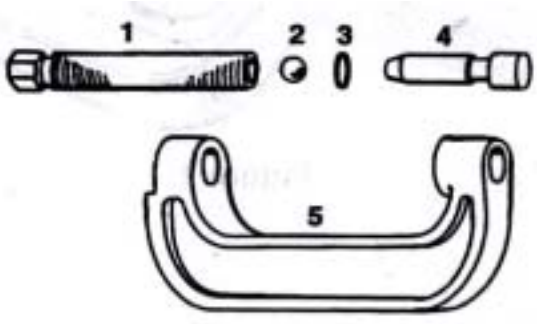

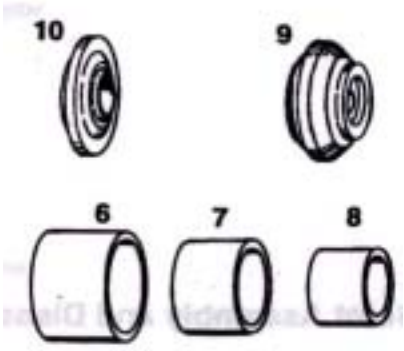

○ ボールジョイントの脱着
・ある種類の軽自動車は上部ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ部が熔接されている事があります。ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄを脱着する前にこの熔接部分はカットしてください。

○ 取外し

1. 図のようにｺﾝﾄﾛｰﾙｱｰﾑの上に工具を組み立てます。
適正なﾚｼｰﾊﾞｰﾁｭｰﾌﾞのｻｲｽﾞを選択してください。
2. ﾚｼｰﾊﾞｰﾁｭｰﾌﾞがｺﾝﾄﾛｰﾙｱｰﾑに接する所まで
ネジを締め込んでください。工具と部品の位置を
確認しながら、ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄが外れるまでネジを
締めてください。

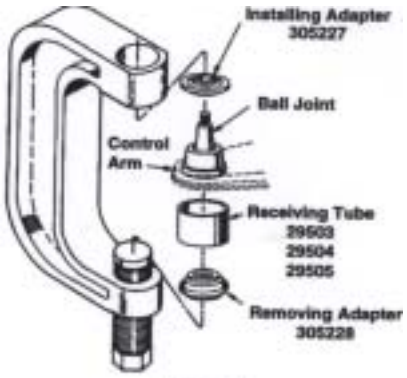

Figure 3

○ 取付け

1. ｺﾝﾄﾛｰﾙｱｰﾑをきれいにして適正な注油をします。
2. ｺﾝﾄﾛｰﾙｱｰﾑにできるだけまっすぐにﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄを
設置します。
3. 図のように工具を設置してください。
ﾚｼｰﾊﾞｰﾁｭｰﾌﾞを揃えてネジを締めます。
工具と部品の位置を確認しながらﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄが
しっかりとはまるまでネジを締め込みます。

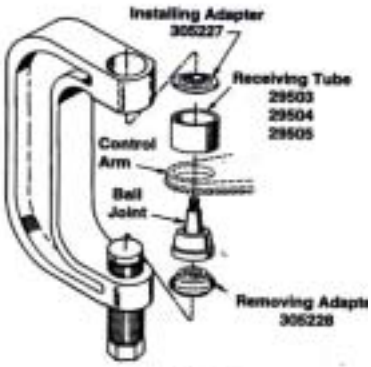

Figure 4

○ ブレーキアンカーピンの脱着

1. ﾌﾞﾚｰｷｱﾝｶｰﾋﾟﾝからﾛｯｸﾘﾝｸﾞを外します。
2. ﾌﾞﾚｰｷﾋﾟｽﾄﾝに工具を図のように設置します。
3. ｱﾝｶｰﾋﾟﾝが外れるまでネジを締め込みます。

Figure 1

○ “U”ジョイントの脱着

･分解

1. 内/外のロックリングを外します。
2. ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾖｰｸにC型フレームをかけ
最初のﾍﾞｱﾘﾝｸﾞが抜けるまでネジを締めます。
3. C型フレームを設置し直して、次のﾍﾞｱﾘﾝｸﾞを
抜き取ります。

･組立

1. ヨーク部分の汚れと油をきれいに落します。
2. 交換ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞとC型ﾌﾚｰﾑを真っ直ぐに揃えて
ヨーク越しに真っ直ぐに押込みます。
ヨークにﾍﾞｱﾘﾝｸﾞを入れて、内/外のﾛｯｸﾘﾝｸﾞ
を装着します。
3. C型フレームを設置し直して、次のﾍﾞｱﾘﾝｸﾞを
ヨーク越しに真っ直ぐに押込みます。
ヨークにﾍﾞｱﾘﾝｸﾞを入れて、内/外のﾛｯｸﾘﾝｸﾞ
を装着します。

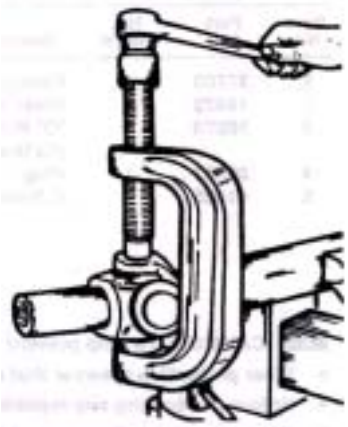
Figure 2