KTC
KYOTO TOOL

取扱説明書

大型車用リアハブプラー　**No.AS353**

大型車のリアホイールハブを引抜く専用工具

大型車用フロントハブプラー　**No.AS354**

大型車のフロントホイールハブを引く抜く専用工具

このたびは大型車用リアハブプラー（No.AS353）、大型車用フロントハブプラー（No.AS354）をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただく為、この取扱説明書をお読み下さい。
取扱説明及び表示の注意事項や使用方法を十分にご理解いただいた上で正しくお使い下さい。
なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管して下さい。

⚠ 注意	誤った取扱いをした場合、傷害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害の発生が想定される内容を表します。	⃠	禁止行為を表します。
❗	必ずしてほしい行為を表します。	注意	確認してほしい行為を表します。

使用上の注意

使用前に必ずお読み下さい。

⚠ 注意

❗
- 製品の取扱説明及び注意事項をお読みになり、十分理解した上でお使い下さい。
- 各部の取付けボルト及びナットに緩みが無いことを確認した上で使用して下さい。
- 本製品に化学薬品、海水、水分等を付着させないように使用して下さい。
- 保守点検等は取扱説明書の手順に沿って行って下さい。取扱を誤りますと製品や車輌の破損又は作動不良の原因となります。
- 製品のメンテナンスに際しては、製品仕様を守ると共に各部の交換、その他の関連メンテナンス等を十分確認の上作業を行って下さい。
- 安全のため保護めがねなどを着用して作業して下さい。

⃠
- 製品又は作業対象部位に亀裂、変形などの異常が認められる場合は使用しないで下さい。
- 荷重を掛け過ぎると破損する可能性があります。仕様範囲外での使用はしないで下さい。
- 故障の原因となりますので衝撃を加える等の外圧を与える行為は行わないで下さい。
- 分解、改造はしないで下さい。加熱、加工した場合には本来の性能を発揮することはできません。
- 作業対象物に「斜め掛け」「浅掛け」の状態で使用しないで下さい。
- 本製品を使用する場合には、不安定な場所で使用しないで下さい。
- 適用外対象物、仕様範囲外の部位では破損や作動不良の原因となりますので使用しないで下さい。

作業前に必ずお読み下さい。

⚠ 注意

❗
- 各部の分解及び組付けの作業手順、新品部品の取扱いについては、各自動車メーカーの整備　指示書等に基づき、正しく作業を行って下さい。

⃠
- インパクトレンチ等の動力工具は使用しないで下さい。
- 駆動工具はパイプ等で延長して作業しないで下さい。
- スピンナハンドルは浅掛け状態で使用しないで下さい。

○大型車用リアハブプラー　No.AS353

寸法及び名称

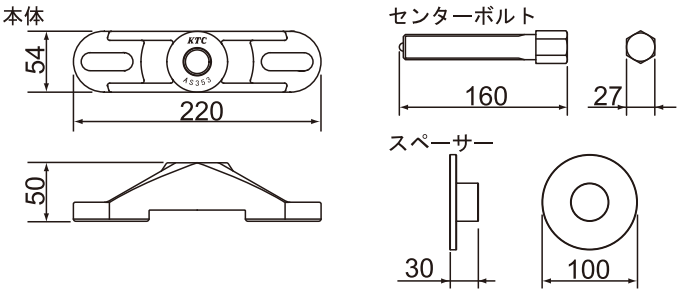

入組内容

品名	数	備考
本体	1	
センターボルト	1	長さ＝160mm
スペーサー	1	φ100

補給部品

品名	品番	数
センターボルト	AS353-2	1
スペーサー	AS353-3	1

用途

大型車（4t車以上）トラック、バスのリアホイールハブを引抜く専用工具

適用

- 大型車（4t車以上）トラック、バスのリアホイールハブに対応。
- P.C.D　140mm ～ 188mm
- 8、10穴のリアアクスルハブ
- アクスルシャフト取付けボルトサイズ　M12 ～ M16

特長

- 小型、軽量でセットが簡単。（本体内蔵型スペーサー付）
- アクスルシャフト取付けボルトセット方式でホイールを傷つけない。（アルミホイール装着車に最適）

○大型車用フロントハブプラー　No.AS354

寸法及び名称

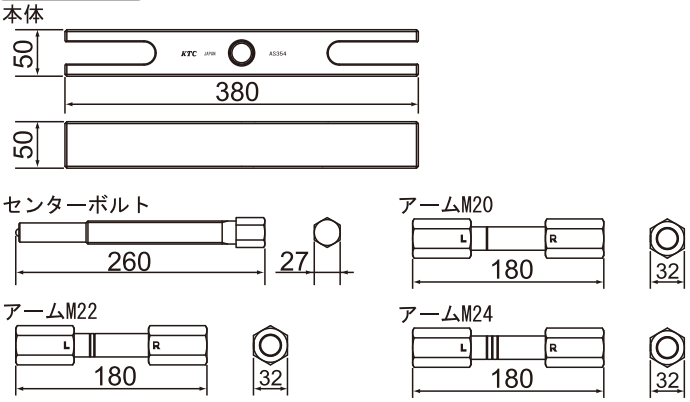

入組内容

品名	数	備考
本体	1	
センターボルト	1	長さ=260mm
アームM20	2	ボルトネジサイズM20用（ライン1本で表示）
アームM22	2	ボルトネジサイズM22用（ライン2本で表示）
アームM24	2	ボルトネジサイズM24用（ライン3本で表示）

補給部品

品名	品番	数
センターボルト	AS354-2	1
アームM20	AS354-3	2
アームM22	AS354-4	2
アームM24	AS354-5	2

用途

大型車（4t車以上）トラック、バスのフロントホイールハブを引抜く専用工具

適用

- 大型車（4t車以上）トラック、バスのフロントホイールハブに対応。
- P.C.D　222.25mm ～ 335mm
- 6、8、10穴ホイール
- ハブボルトサイズ　M20x1.5、M22x1.5、M24x1.5

特長

- アーム1本で左右の車輪に対応。（L、R刻印で識別可能）
- アームは3種類（ハブボルトサイズ、M20、M22、M24）アームのライン数でサイズ識別可能
- ハブボルトセット方式でホイールを傷つけません。（アルミホイール装着車に最適）

使 用 方 法

・インパクトレンチ等の動力工具は使用しないで下さい。
・本機または駆動工具をハンマ等で打撃しないで下さい。

注意 ・使用前に各部にねじの緩み、ガタがないか確認して下さい。
・センターボルトにグリースを塗布して下さい。

○大型車用リアハブプラー No.AS353

①スペーサーを本体にセットします。

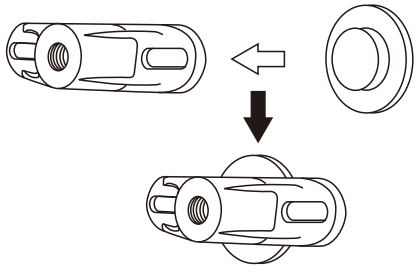

②プラー本体をリアアクスルハブに取付けます。

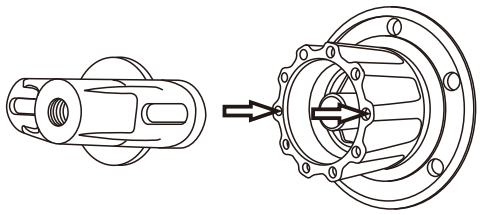

対角線上のボルト穴にアクスルシャフト取付けボルトを使用して取付けてください。

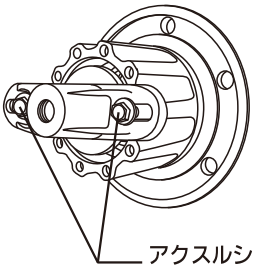

注意

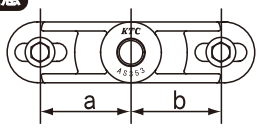

本体中心を基準とし左右均等にボルトの位置を調整します。
a、bの寸法が均等でない場合、また極端にズレた状態で使用した場合本体が破損する場合があります。

③センターボルトをセットし、締め込んでハブアッシーを抜き取ってください。

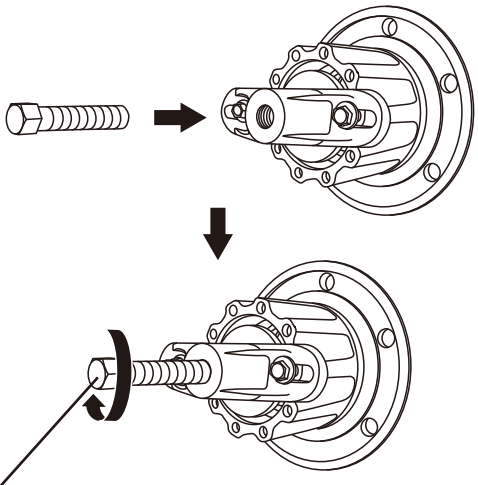

○大型車用フロントハブプラー No.AS354

①対角線上のホイールナット２個とロックナットを取外します。

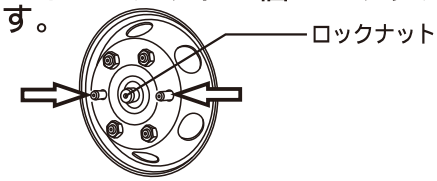

②アーム1本をハブボルトに取付けてください。

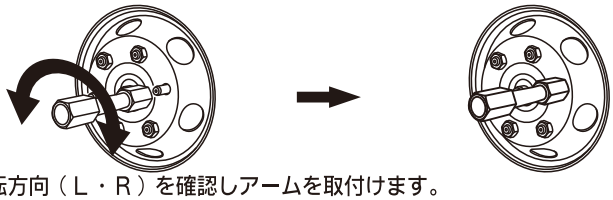

回転方向（L・R）を確認しアームを取付けます。

❗ アームは5山以上締め込んでください。

③取付けたアームに本体の溝をセットします。

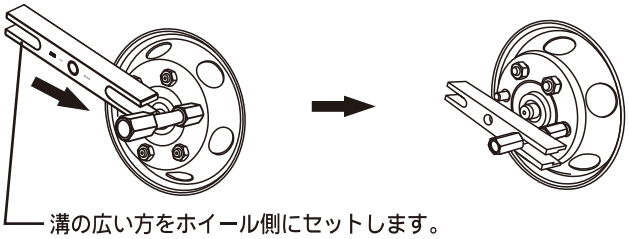

④2本目のアームを本体の溝に挿入しハブボルトに取付けます。

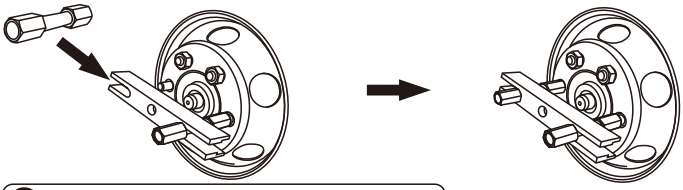

❗ アームは5山以上締め込んでください。

⑤センターボルトをセットし、締め込んでハブアッシーを抜き取ります。

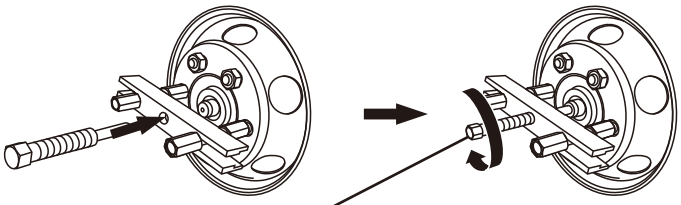

注意

センターボルトがスピンドル中心部に当たっている事を確認してください。

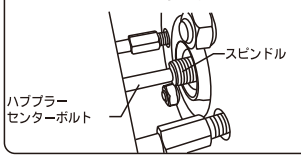

本体とホイールが平行になっていることを確認してください。

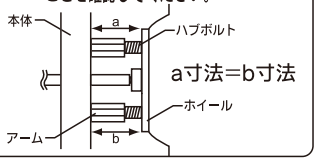

製造国 ： 日本国　販売者の名称・所在地：京都機械工具株式会社　〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地

本製品の問い合わせは、お客様窓口又は最寄りの下記営業所までお寄せ下さい。

お客様窓口(ものづくり／お客様センター)
受付時間：9:00～12:00／13:00～17:00
（土・日・弊社休業日除く）
TEL:0774-46-4159
FAX:0774-46-4359
Email/support@kyototool.co.jp
URL http://www.kyototool.co.jp/

支　店 TEL／東京 03(3752)2261／名古屋 052(882)6671／近畿 0774(46)3711
営業所 TEL／札幌 011(824)0765／仙　台 022(231)6322／金沢 076(291)4546／広島 082(273)0202
／四国 087(869)4474／福　岡 092(441)5637

※仕様及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。

No. T56021-0.05.07.1000.KTC