

EA527NK(ネジセッティングツール)取扱説明書

Ver.1.1


このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
カシメ厚、ナットサイズなど、作業条件をよく考えて作業してください。
作業前に必ず説明書を良くお読みください。

◆仕様、能力

カシメナット サイズ	かしめ厚 (mm)	下穴 (mm)
4mm	0.51~1.27	6
5mm	0.51~1.27	6.8
6mm	0.76~1.68	9.2
8mm	0.91~3.25	10.2


◆操作方法

- ①取り付けるナットサイズに合うノーズブッシュ(A)、マンドレル(B)を選び、図の順序で取り付ける。
(1)本体よりスパナを外し、マンドレル(B)の平行部をスパナで差し締める(左ネジです)。
(2)ノーズブッシュ(A)を手で締める(左ネジです)。

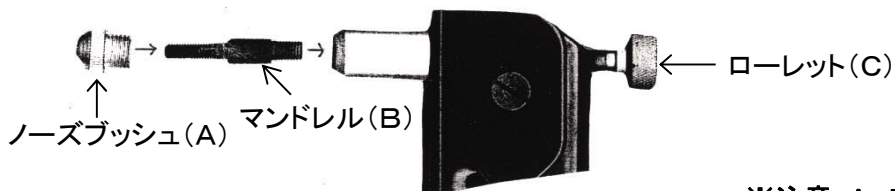

※注意:A, Bは左ネジ(逆ネジです)

- ②インサートをマンドレルの突き出た所にねじ込む。
- ③取付け位置にインサートが合う下穴を開け、そこにハンドルを広げインサートを入れ、ハンドルを強く握る。
※注意:ハンドルをあまり強く握り締めると、ネジ山の破損やインサートウォールを傷めます。
- ④ハンドルを握っている時、インサートが外側に放射状に成形するまでネジ部を引っ張りシートに対してしっかり締めます。

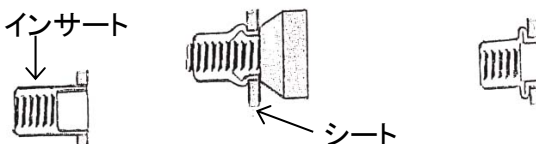

- ⑤ハンドルをゆるめ、マンドレル(B)を付けた軸のローレット(C)を反時計方向に回して、インサートを外します。

◆STOPPERの使い方

上にハンドルストッパーがついています。
一度うまく作業ができると、その位置とレバーのストロークを保持するために、
下ハンドルにストッパーを当て、ロックナットを締めて固定してください。



注意:図のようにシートインサートが垂直になるように挿入してください。

