

# ポリ石ケン水入れ

## 施工説明書

施工前に必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

このたびは、ポリ石ケン水入れをお買い求めいただき、まことにありがとうございました。

## 取付方法

### 1. 取付座を取付けます。




木材などの壁に取付ける場合

壁に穴をあけず直接壁に取付座をあて、ビスをねじ込みます。

コンクリートやタイルなどの硬質の壁に取付ける場合

- ①取付けたい位置に取付座をあて、ビス位置に印をつけ、ビスの長さの穴をあけます。
- ②穴にプラグをしっかりと差込みます。
- ③取付座の穴をプラグにあわせ、その上からビスをしっかりと締付けます。


適合ドリル8ミリ



接着剤で取付ける場合


✕ 取付け  
できない面

ナイロン、ポリプロピレン、ポリエチレン、フッ素、シリコン製の壁面、ビニール系塗装面、壁紙・クロスなどが貼られた壁面



- ①壁面の水気・油・汚れを拭き取り、容器に接着剤2液を1:1の割合でよく混ぜておきます。
- ②取付座の裏面全体に、よく混合した接着剤をヘラなどで塗り、壁に取付けます。15分間そのままで乾かします。

### 2. 本体を取付けます。

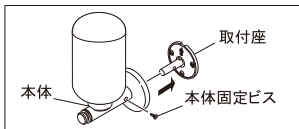

取付座に本体を差込み、本体固定ビスを締付け固定します。