


迷彩ドーム型テント組立て方法

FA9150C-21

テントを組立てる前に次の説明を読んでください。
テントと付属部品を破損させる恐れがありますので、間違った組立てや扱いをしない様お願い致します。


パーツリスト

ショックコード付ポール	2本
防水テント幕 (S字ホック付)	1枚
キャリーバック	1個
杭用バック 4本	1個
スチール製杭	8本
ガイドロープ	4本

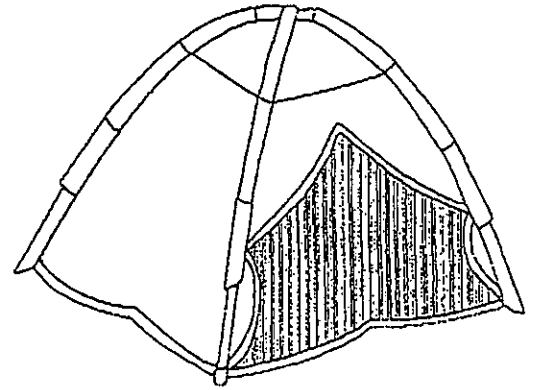

1. テントを広げる


- 平らな場所を選び、入口部分のジップを空けたままテントを広げます。
- ショックコード付ポール2本を伸ばし、ポール差込口のスリーブ差し込みます。
- ポールをスリーブに差し込み、対角側まで通します。同じ様に他のポールも通します。(図A)

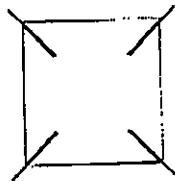

図A

2. ポールを取り付ける

- まず通したポールの先端部を図Bのハト目に通します。
- ポールをアーチ状に曲げ、ポールが交差する部分を中央とし、テント幕を被せます。そして、通したポールの先端部を反対側の内側のハトメ部分に通します。2本目のポールも同様に行います。

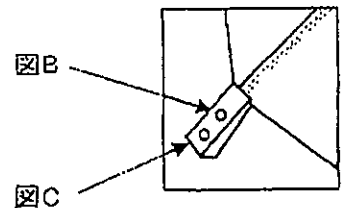

図B

図C


3. テントを杭で固定する

- 付属の杭を、外側のハト目部分に通し地面に打ち込み、テントの四方を固定します。(図C)

4. 防水幕を組立てる

- テント上部にレインフライを覆い被せます。
S字フックをポールのスリーブ中央部分にある紐(図E)に引っ掛けます。(図D)

以上でテントは完成です。

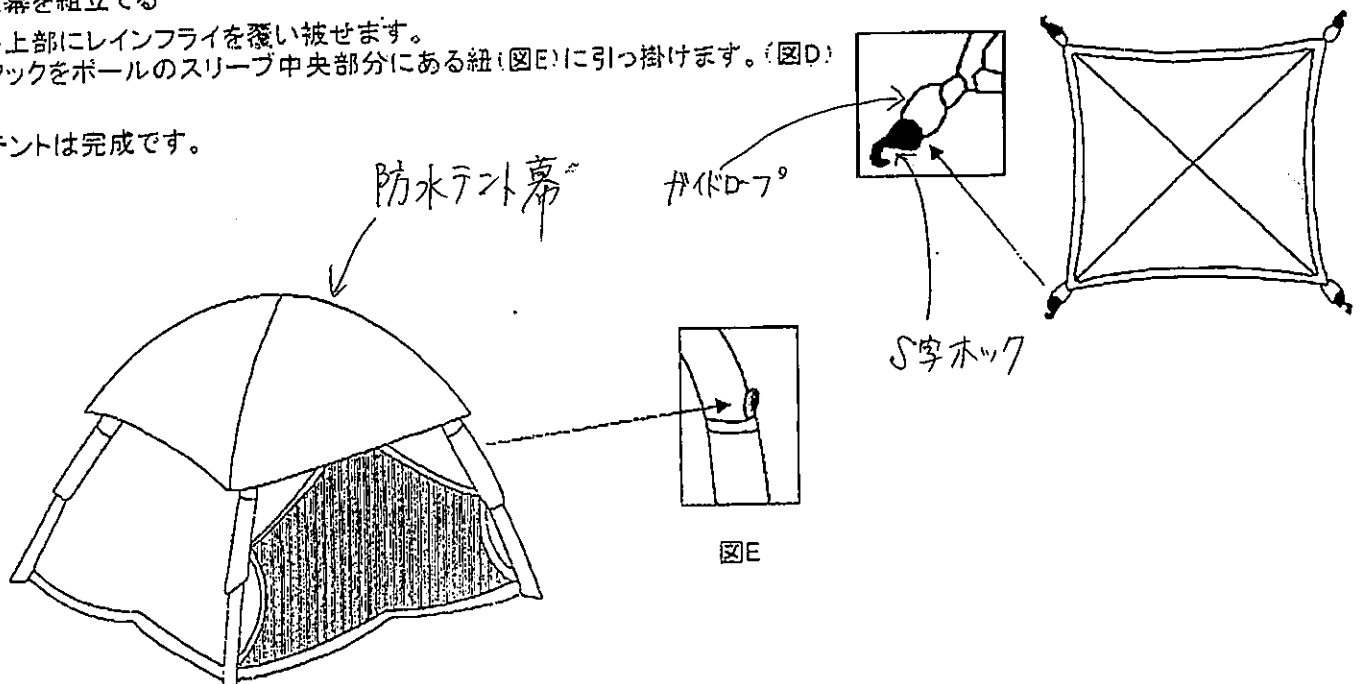

図E