

SMART-WALL® KIT

Includes:

- 4 – 4.4'-11.8' 3-section extension legs
- 4 – SMART-WALL heads
- 2 – 1 mil 9'x 12' drop cloths
- 12 – Drop cloth clips
- Canvas carrying case
- Easy instructions

JUEGO SMART-WALL®


Incluye:

- 4 – varas extensibles de 1,3 a 3,5 m de 3 secciones
- 4 – cabezas SMART-WALL
- 2 – telas plásticas de 0,0254 mm 2,7 m x 3,7 m
- 12 – sujetadores para la película plástica
- Bolsa de transporte de lona
- Instrucciones fáciles

KIT DE SMART-WALL®

Le kit comprend :

- 4 – 1,3 m-3,5 m manches télescopiques
- 4 – supports SMART-WALL
- 2 – 0,0254 mm 2,7 m x 3,7 m bâches plastiques
- 12 – Attaches de toile de protection
- Sac de transport en toile
- Instructions faciles

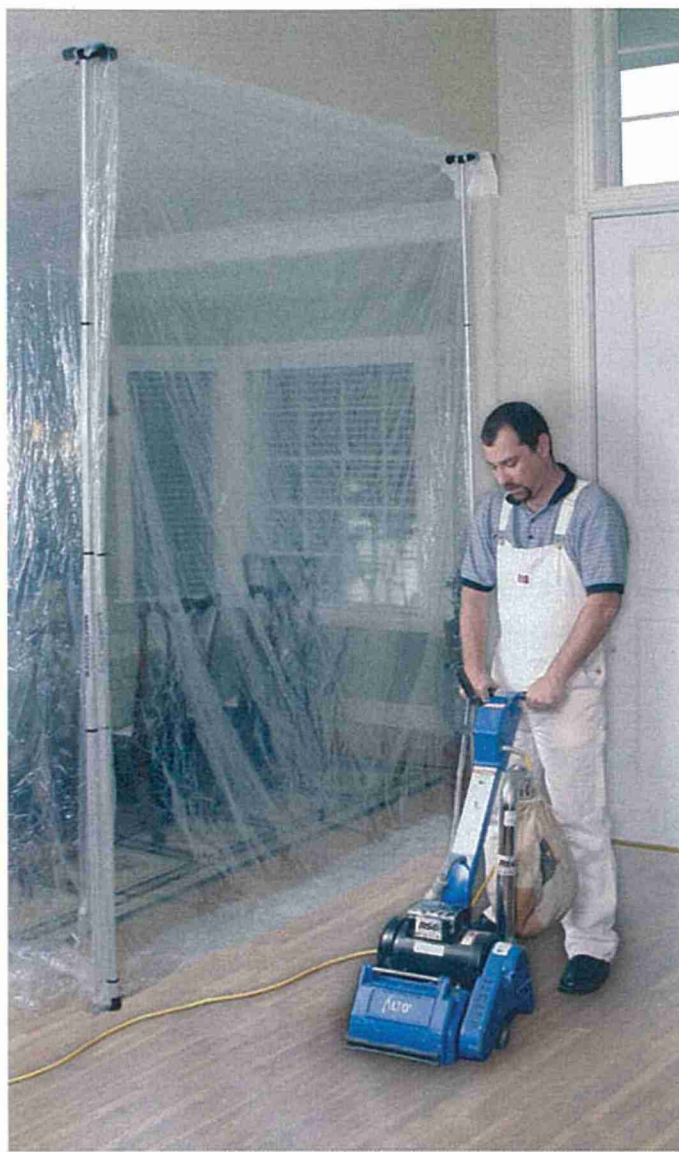

WARNING: USE EXTREME CAUTION WHEN USING EXTENSION LEGS AROUND ELECTRICAL LINES AND WIRING!

Questions or Comments? — Call us at 816-537-6777

¡ADVERTENCIA: TENGA MUCHO CUIDADO CUANDO COLOQUE VARAS EXTENSIBLES CERCA DE CABLES Y ALAMBRES ELÉCTRICOS!

¿Preguntas o comentarios? — Llámenos al 816-537-6777

Avertissement : Procéder avec extrême prudence près des fils et circuits électriques!
Questions ou commentaires ? — 816-537-6777

© 2011 Mr. LongArm, Inc.

#RM01301


MR. LONGARM®
Finish. Up.

SMART-WALL® INSTRUCTIONS



INSTALL PLASTIC SHEETING:

Smart-Wall accepts most plastic sheeting. Insert Smart-Wall head into the end of the Smart-Wall extension leg. Rotate the head until it drops into place to prevent head from turning during installation. Remove safety cap from one lance on the Smart-Wall head, lay sheeting over the top of the head and secure it by piercing the sheeting with the lance (For 1 - 4 mil sheeting, fold edge over 2 - 4 times first).

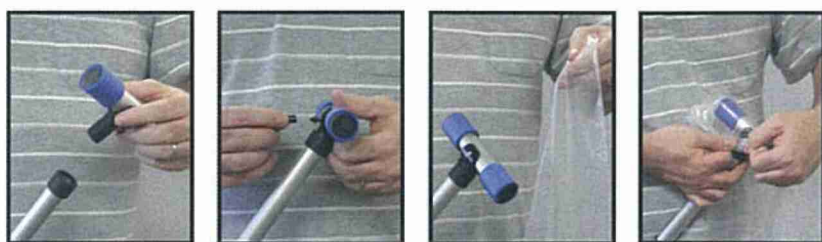

SET-UP A SMART-WALL BARRIER:

Twist and unlock the top section of extension leg and push upwards until it stops or reaches the ceiling. Twist in the opposite direction to lock the slider in place. Use the second slider if necessary to reach the ceiling and be sure to apply pressure upward and downward as you twist to lock the leg in place. Make sure the sheeting wraps over the head and is facing the direction you intend to put up the next leg. Keep sheeting in place along extension legs using clips (up to 3 per leg). For best results use one extension leg every four feet (For a tighter seal move legs closer together).



PARA INSTALAR LA PELICULA PLASTICA:

Smart-Wall acepta película plástica hasta 10 mils de grosor. Coloque la película sobre la clavija en el centro del sujetador de forma de U arriba de la pata de la extensión. (Para película de 1-4 mil, primero doble la orilla para obtener mejores resultados). Alinee el agujero en la parte superior del SMART WALL sobre la parte de arriba de la clavija y presione dentro del sujetador de form U para asegurar. Para eliminar posibles rayones y para el mejor sellado ponga la película sobre la parte superior del SMART-WALL antes de instalarla contra el cielo o otra superficie.

PARA INSTALAR UNA BARRERA SMART-WALL:

Tuerza y desenganche la sección superior de la vara extensible y empuje hacia arriba hasta que se detenga y alcance el cielo. Tuerza en sentido contrario para fijar el deslizante en su lugar. Use el segundo deslizante si es necesario para alcanzar el cielo y asegúrese de aplicar presión hacia arriba y hacia abajo mientras tuerza para asegurar la vara en su sitio. Asegure que la película se envuelva sobre la cabecera y está volteada hacia la dirección donde usted intentará poner la siguiente vara. Mantenga la película en su lugar a lo largo de las varas extensibles usando sujetadores (hasta 3 por vara). Para los mejores resultados use una vara extensible para cada cuatro pies (Para un sellado más apretado mueva las varas más cerca una a la otra).



MONTAGE DE BÂCHE PLASTIQUE :

Smart-Wall accepte des bâches plastiques d'une épaisseur jusqu'à 10 mils (0,254 mm). Poser la bâche sur la broche au centre du collier en U en haut du manche télescopique. (Pour les bâches de 1 à 4 mils (0,0254 à 0,101 mm) commencer par replier le bord pour obtenir les meilleurs résultats.) Aligner le trou du support SMART-WALL sur le haut de la broche et l'enfoncer dans le collier en U pour le verrouiller. Pour éliminer les marques éventuelles et pour obtenir la meilleure étanchéité, passer la bâche par-dessus le support SMART-WALL avant de l'installer contre le plafond ou autre surface.

INSTALLATION DE SMART-WALL :

Tourner et déverrouiller la partie supérieure du manche télescopique et la pousser vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'arrête ou qu'elle arrive au plafond. Tourner dans le sens contraire pour verrouiller le manchon coulissant en place. Au besoin, utiliser le second manchon coulissant pour atteindre le plafond et veiller à appliquer une pression vers le haut et vers le bas lors de la torsion pour verrouiller le manche en place. Veiller à ce que la bâche passe par-dessus le support et soit tournée vers l'endroit où le manche suivant sera installé. Maintenir la bâche en place le long des manches télescopiques à l'aide des attaches (3 par manche). Pour obtenir les meilleurs résultats, utiliser un manche télescopique tous les 4 pieds (2,5 mètres). (Pour une meilleure étanchéité, rapprocher les manches.)

MR. LONGARM®
Finish. Up.