


使い方

1. 制作・補修

①A剤を片面に塗布する

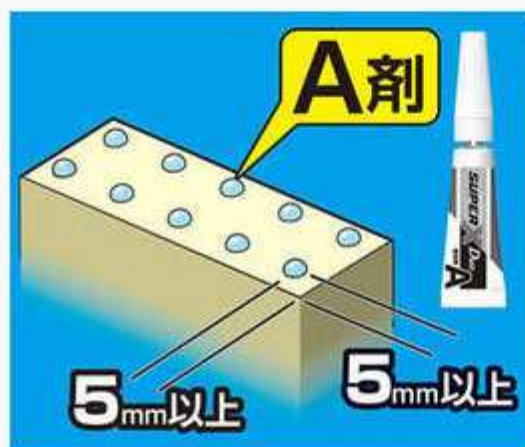


接着面の片面にA剤を点塗布する。
★端から5mm以上内側に塗布

②B剤を内側に塗布する



B剤をA剤の5mm内側に塗布


③貼り合わせて30秒固定

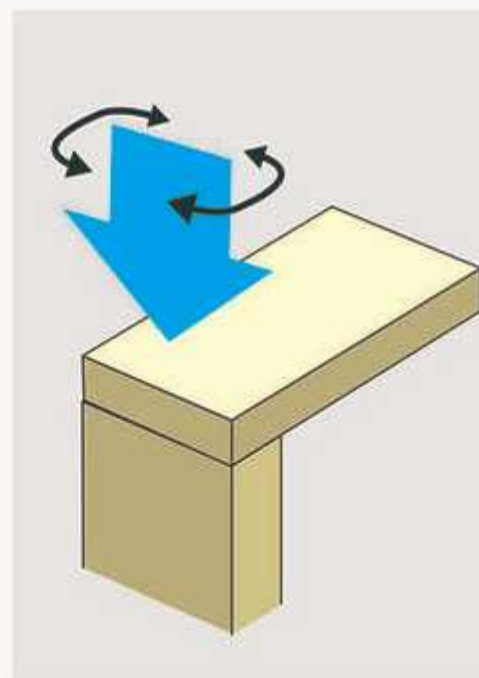

すり合わせるように貼りつけ、ズレないように30秒以上手で押さえる。固定されたことを確認し手を離す。24時間経過するまでは熱・水・荷重・衝撃などを避けて静置する。


2. 壁面に固定

① 貼り位置をきめる

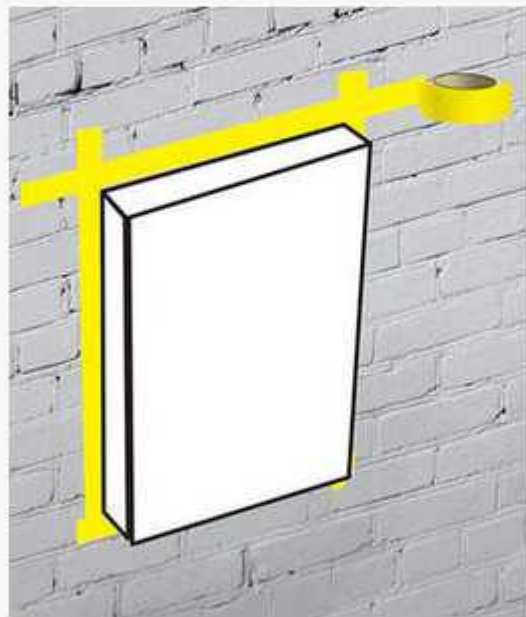


予め固定する位置を決め、マスキングテープなどを貼るか、鉛筆などので壁面に印をつける。

② 壁に塗布する

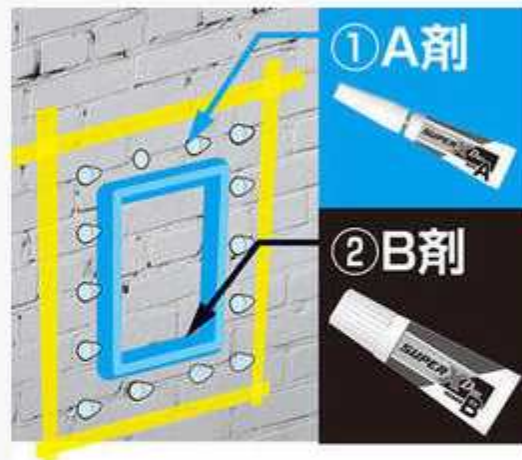

- ①、端から5mm以上内側に点塗布。
- ②、Aの5mm内側に塗布。

③ 貼りつけて1分固定

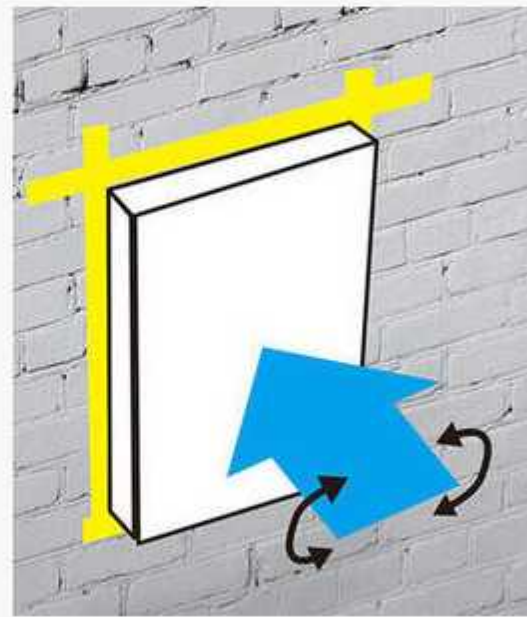

すり合わせるように貼りつけ、ズレないように1分以上手で押さえる。固定されたことを確認し手を離す。マスキングテープをスグに剥がし、24時間経過するまでは熱・水・荷重・衝撃などを避けて静置する。