


使い方


片面

①接着する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落としてよく乾燥させます。接着する面が塗装されている場合は、塗料をよく落とします。


②接着する片面に、線状に塗ります。（やや厚みがあったほうがよい）

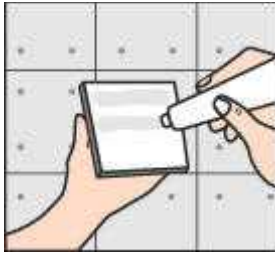

③すぐにすり合わせるように押しつけながら接着します。

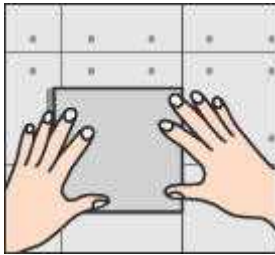

④貼り合わせ後、粘着テープやヒモで12時間以上（20℃）仮押さえます。

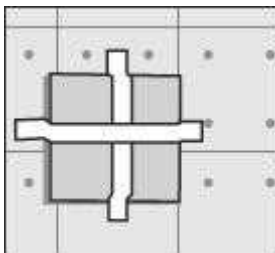

※使用後はチューブの口をきれいにしキャップをしっかり閉めます。