


施工説明書

新金属プレート 2型


■取付方法(下図は、2連用の取付図です。3～6連用についても同様です。)

① 固定枠を取り付ける

② プレートを取り付ける

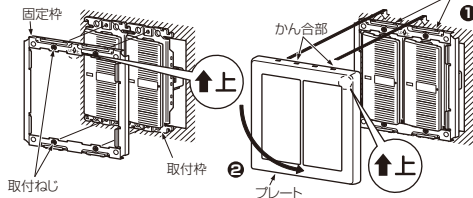

■プレートのはずし方

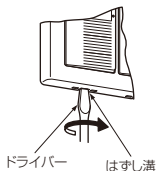

ご注意

1. プレートと固定枠は、↑上の向きに取り付けてください。
2. 取付後、プレートが固定枠に確実にかん合していることを確かめてください。
(特に、厚手クロス壁の場合は、確実に押し込んでください。)
3. プレート外周に耐食加工(フルコート加工)をほどしていますが、強アルカリ性の壁・クロス壁・じゅうらく壁の場合は、充分乾燥してから取り付けてください。
4. 体育館等ボールなどの強い衝撃が加わる場所はお避けてください。
5. 固定枠上下の突起部周辺に、衝撃を与えないでください。
衝撃により固定枠が変形し、プレートが脱落する原因になります。
6. 取付枠を木ねじで固定する場合は、ねじ頭の高さが2.5 mm以下のものをご使用ください。

